

# Radio-réveil LED à lumière changeante

avec simulation d'aube et sons de la nature

## Mode d'emploi





# Table des matières

<b>Votre nouveau réveil lumineux .....</b>	<b>5</b>
Contenu .....	5
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>6</b>
Consignes de sécurité.....	6
Consignes importantes concernant le traitement des déchets .....	7
Déclaration de conformité .....	8
<b>Description du produit.....</b>	<b>9</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>11</b>
Utilisation avec l'adaptateur secteur USB .....	11
Alimentation par piles.....	11
<b>Utilisation .....</b>	<b>12</b>
Allumer/Éteindre.....	12
Régler l'heure.....	12
Régler la luminosité de l'écran .....	14
Réglages de l'anneau lumineux .....	15
Lampe de chevet .....	15
Lampe à couleur changeante .....	16
Fonction réveil.....	17
Simulation du lever du soleil .....	17

Choisir la sonnerie et régler le volume.....	17
Régler l'heure du réveil.....	18
Activer/Désactiver l'alarme.....	19
Arrêter l'alarme active.....	19
Fonction Report de sonnerie.....	19
Aide à l'endormissement.....	20
Simulation du coucher du soleil.....	20
Régler l'heure d'endormissement.....	20
Activer/Désactiver l'aide à l'endormissement.....	21
Radio.....	21
Allumer/Éteindre.....	21
Recherche automatique de stations.....	21
Changer de station.....	22
Régler le volume.....	22
<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>23</b>

# Votre nouveau réveil lumineux

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil lumineux à lumière changeante, avec bruits de la nature et radio FM. Chaque matin, réveillez-vous en douceur grâce à la simulation du lever du soleil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Réveil lumineux
- Câble de chargement
- Adaptateur secteur USB
- Mode d'emploi

## Accessoires facultatifs (non fournis)

2 piles type AAA (Micro)

# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Retirez les piles avant de brancher l'appareil à l'alimentation par le câble de chargement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Appuyez toujours sur une seule touche à la fois. Attendez au moins 2 secondes avant d'appuyer sur une deuxième touche.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


## **Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4984 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

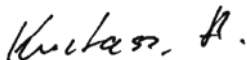


Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).






## Description du produit

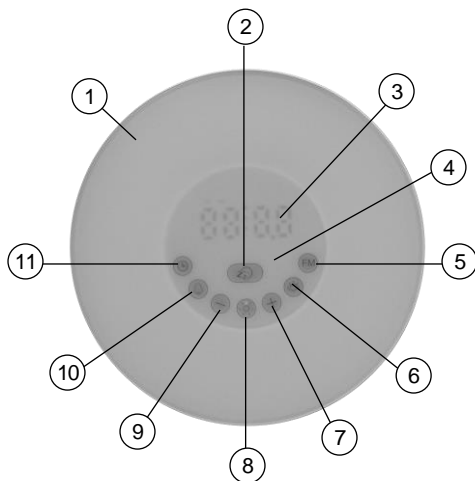

- |   |                          |    |               |
|---|--------------------------|----|---------------|
| 1 | Anneau lumineux          | 7  | Touche +      |
| 2 | Touche Sommeil           | 8  | Touche Aurore |
| 3 | Écran                    | 9  | Touche -      |
| 4 | Écran tactile            | 10 | Touche Alarme |
| 5 | Touche Radio             | 11 | Touche heure  |
| 6 | Touche Coucher de soleil |    |               |

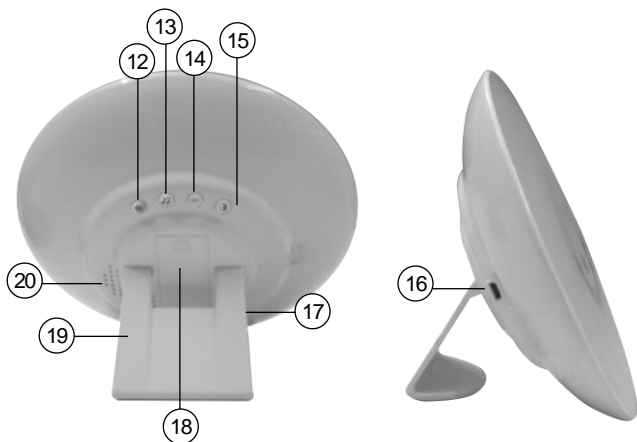

- |    |                          |    |                      |
|----|--------------------------|----|----------------------|
| 12 | Touche Volume            | 17 | Câble antenne        |
| 13 | Touche son de l'alarme   | 18 | Compartiment à piles |
| 14 | Touche Format de l'heure | 19 | Support              |
| 15 | Touche Luminosité        | 20 | Haut-parleur         |
| 16 | Port Micro-USB           |    |                      |

## Mise en marche

Vous pouvez alimenter le réveil soit par l'adaptateur secteur USB fourni, soit par des piles (non fournies).



### **ATTENTION !**

***Ne branchez jamais l'adaptateur secteur USB au réveil lorsque des piles se trouvent dans le compartiment à piles.***

## Utilisation avec l'adaptateur secteur USB

1. Branchez la fiche micro-USB du câble de chargement au port d'alimentation de votre réveil.
2. Branchez le connecteur USB du câble de chargement à l'adaptateur secteur USB.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée. Votre réveil s'allume et l'heure s'affiche à l'écran.

## Alimentation par piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre réveil, en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Insérez 2 piles de type AAA (Micro). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles.
3. Refermez le compartiment à piles. Votre réveil s'allume et l'heure s'affiche à l'écran.

## Utilisation

Posez votre réveil sur une surface plane et stable (une table de nuit par exemple). L'anneau lumineux doit être orienté vers votre lit.



**NOTE :**

*Chaque pression sur une touche est accompagnée d'un signal sonore. Lors des saisies sur l'écran tactile, la LED de la touche Aurore s'allume en plus.*

## Allumer/Éteindre

Votre réveil s'allume dès qu'il est relié à une source de courant (USB ou piles).

Pour l'éteindre, débranchez-le de l'alimentation par USB ou retirez les piles.



**NOTE :**

*Lorsque l'appareil est alimenté par des piles, l'heure disparaît de l'écran après 5 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche du réveil pour la réafficher.*

## Régler l'heure



**NOTE :**

*L'heure doit être réglée après chaque interruption de l'alimentation électrique.*

1. Appuyez sur la touche Heure située sur l'avant de votre réveil :



2. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des heures à l'aide des touches Plus et Moins :



**NOTE :**

*Maintenez la touche appuyée pour accélérer le défilement des chiffres.*

3. Appuyez ensuite sur le bouton Appel.



4. Le chiffre des minutes clignote. Réglez le nombre des minutes à l'aide des touches Plus et Moins.



- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Heure pour enregistrer les réglages.



- Appuyez sur la touche suivante (située à l'arrière de votre réveil) pour passer à l'autre format d'affichage de l'heure (12 ou 24 heures) :



L'écran affiche brièvement le format d'affichage de l'heure choisie.

## Régler la luminosité de l'écran

Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur la touche suivante située à l'arrière de votre réveil :



Chaque pression sur la touche permet de passer à un autre niveau de luminosité : luminosité faible – forte luminosité – éteint.

## Réglages de l'anneau lumineux



**NOTE :**

*La fonction d'éclairage n'est disponible que lorsque l'appareil est alimenté par adaptateur secteur USB.*

### Lampe de chevet

1. Appuyez sur la touche Aurore de votre réveil pour allumer l'anneau lumineux :



L'anneau lumineux produit une lumière blanche avec le niveau de luminosité 1.

2. Utilisez les touches suivantes pour régler le niveau de luminosité souhaité pour l'anneau lumineux :



10 niveaux de luminosité différents sont disponibles (Niveau 10 = très lumineux).

3. Appuyez deux fois sur la touche Aurore pour éteindre l'anneau lumineux :



## Lampe à couleur changeante

1. Appuyez sur la touche Aurore de votre réveil pour allumer l'anneau lumineux :



2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour activer le mode Couleur changeante de l'anneau lumineux. L'anneau lumineux change automatiquement de couleur.



**NOTE :**

*En mode Couleur changeante, le niveau de luminosité ne peut pas être réglé.*

3. Appuyez sur la touche Plus ou Moins, pour que l'anneau lumineux ne brille que dans une seule couleur :



Chaque pression sur la touche permet de passer à la couleur suivante.

4. Appuyez sur la touche Aurore, pour éteindre l'anneau lumineux :





## Fonction réveil

### Simulation du lever du soleil

La simulation du lever du soleil commence 30 minutes avant l'heure programmée pour le réveil. L'anneau lumineux éclaire alors avec un niveau de luminosité de 10% au début de ce laps de temps, et finit avec un niveau de luminosité de 100%.

Maintenez la touche Aurore appuyée pendant 3 secondes pour éteindre l'anneau lumineux.



**NOTE :**

*La simulation du lever du soleil n'est disponible que lorsque l'appareil est alimenté par adaptateur secteur USB.*

### Choisir la sonnerie et régler le volume

1. Appuyez sur la touche suivante située à l'arrière de votre réveil :



Des sonneries d'alarme différentes sont disponibles (1 à 6 : sons de la nature / mélodies, 7 : radio). Les sonneries 1 à 6 sont jouées pendant environ 10 secondes lors du réglage. Appuyez à nouveau sur cette touche pour sauvegarder l'alarme choisie.

2. Appuyez sur la touche suivante située à l'arrière de votre réveil pour régler le volume sonore de l'alarme :



Vous pouvez choisir parmi 15 niveaux de volume sonore (réglage standard ; niveau 10). Chaque pression sur la touche permet de passer à un autre niveau de volume sonore (10-11-...-15-00-01-...).

- Le niveau de volume sonore s'affiche en clignotant sur l'écran (U00 – U15). Lorsque l'affichage ne clignote plus et que l'heure s'affiche à nouveau sur l'écran, les réglages ont été enregistrés.

## Régler l'heure du réveil



**NOTE :**

*L'heure de réveil doit être réglée après chaque interruption de l'alimentation électrique.*

- Maintenez la touche Alarme appuyée pendant trois secondes.



- Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des heures à l'aide des touches + et -.



- Appuyez sur la touche Alarme



- Le chiffre des minutes clignote. Réglez le nombre des minutes à l'aide des touches + et -.



- Appuyez sur la touche Alarme pour enregistrer le réglage.



**NOTE :**

*L'alarme réglée n'est pas encore activée.*

## Activer/Désactiver l'alarme

Appuyez sur la touche Alarme de votre réveil pour activer ou désactiver l'alarme réglée.



Lorsque l'alarme est activée, le symbole de la cloche apparaît entre les chiffres des heures et des minutes, au-dessus des deux points.

## Arrêter l'alarme active

Le réveil sonne chaque jour à l'heure définie pendant 2 minutes. Appuyez sur la touche Alarme de votre réveil pour arrêter une alarme active.



Maintenez la touche Aurore appuyée pendant 3 secondes, pour éteindre l'anneau lumineux.



## Fonction Report de sonnerie

Pendant que l'alarme retentit, appuyez sur la touche Sommeil pour activer la fonction Report de sonnerie :



L'alarme sonnera à nouveau 5 minutes plus tard, pendant 2 minutes.

## Aide à l'endormissement

### Simulation du coucher du soleil

La simulation du coucher du soleil commence 30 minutes avant l'heure programmée pour le réveil. L'anneau lumineux s'allume avec 100% de luminosité. Le niveau de luminosité diminue progressivement, de manière à ce que l'anneau lumineux s'éteigne complètement à l'heure programmée pour l'endormissement.

Pendant la simulation du coucher du soleil, maintenez la touche Coucher de soleil appuyée pendant 3 secondes pour y mettre fin :



### Régler l'heure d'endormissement

1. Maintenez la touche Coucher du soleil appuyée pendant trois secondes :



2. Les chiffres des heures clignotent.  
Réglez les chiffres des heures à l'aide des touches + et -.



3. Appuyez sur la touche Coucher du soleil :



4. Les chiffres des minutes clignotent.  
Réglez le nombre des minutes à l'aide des touches + et -.



5. Appuyez sur la touche Coucher du soleil pour enregistrer le réglage.





**NOTE :**

*L'heure d'endormissement réglée n'est pas encore activée.*

## Activer/Désactiver l'aide à l'endormissement

Appuyez sur la touche Coucher du soleil pour activer ou désactiver la fonction Aide à l'endormissement.



Lorsque la fonction est activée, le symbole du coucher du soleil apparaît entre les chiffres des heures et des minutes, en-dessous des deux points.

## Radio

### Allumer/Éteindre

Appuyez sur la touche Radio de votre réveil pour activer ou désactiver la radio.



L'écran affiche l'heure et la fréquence de la station.



**NOTE :**

*Dépliez le câble antenne complètement afin d'améliorer la réception du signal.*

### Recherche automatique de stations

1. Appuyez sur la touche Radio de votre réveil pour activer la radio.



2. Pour lancer la recherche automatique des stations, maintenez la touche Radio appuyée pendant 3 secondes.



3. La fréquence et l'emplacement de mémorisation (de 1 à 13) sont affichés à l'écran.

## Changer de station

Appuyez sur la touche + ou - pour passer à la station suivante ou précédente.



## Régler le volume

En mode radio, appuyez sur la touche volume située à l'arrière de votre réveil.



Vous pouvez choisir parmi 15 niveaux de volume sonore (réglage standard ; niveau 10). Chaque pression sur la touche permet de passer à un autre niveau de volume sonore (10-11-...-15-00-01-...).

Le niveau de volume sonore s'affiche en clignotant sur l'écran (U00 – U15).

Lorsque l'affichage ne clignote plus, le réglage a été enregistré.

## Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC
	2 piles AAA
LED blanches	9 x 0,2 W
LED RVB	9 x 0,3 W
Simulation du lever du soleil	30 minutes avant l'heure du réveil
Simulation du coucher du soleil	30 minutes avant l'heure d'endormissement
Niveaux de luminosité	10
Niveaux de volume	15
Emplacements de mémorisation des stations	13
Câble de chargement	USB vers Micro-USB 120 cm
Dimensions	170 x 170 x 90 mm
Poids	275 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV4 – 26.07.2017 – BS//RM