

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce système audio avec boîtier en bois.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu


- Système audio
- Câble audio
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V, 50 Hz
Puissance de sortie audio	2 x 15 W (RMS) Puissance de crête : 60 W
Impédance de sortie	4 Ω + 4 Ω
Version bluetooth	3.0, portée : jusqu'à 10 m
Fréquence sans fil	2,4 GHz – 2,48 GHz
Puissance d'émission max.	1 mW
Carte SD/USB	Jusqu'à 64 Go
Formats audio	MP3, WAV
Réponse fréquentielle	50 – 14 000 Hz
Sensibilité d'entrée	500 MV
Impédance d'entrée	22 K Ω
Rapport signal/bruit	≥ 75 dB
Longueur du câble	170 cm
Dimensions (largeur x H x P)	35 x 27 x 20 cm
Poids	4 kg


### Description du produit

#### Face arrière :

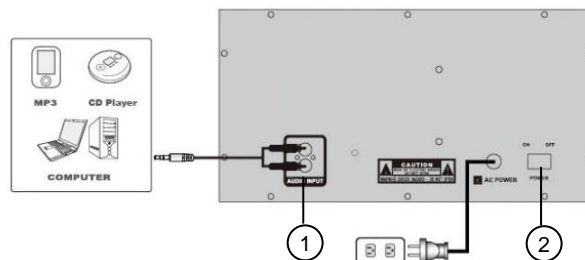

1. Branchement audio
2. Interrupteur marche/arrêt

#### Face avant :

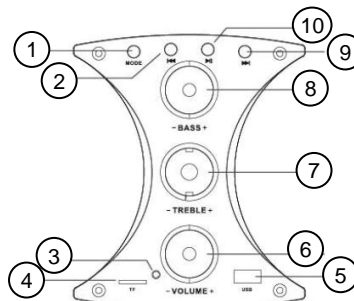

1. Touche Mode
2. Touche I ◀ ◀
3. LED de mode
4. Fente pour carte MicroSD
5. Port USB
6. Bouton de réglage du volume
7. Bouton de réglage des aigus : TREBLE
8. Bouton de réglage des basses : BASS
9. Touche ▶ ▶ I
10. Touche ▶ ▶ II

### Mise en marche

1. Branchez le câble audio au port audio situé à l'arrière de l'appareil. Aidez-vous des couleurs des connecteurs. Branchez l'extrémité rouge au port rouge, et branchez l'extrémité blanche au port blanc.
2. Branchez le connecteur jack 3,5 mm du câble audio à la source audio souhaitée (lecteur MP3, lecteur MP3, ordinateur fixe ou portable).
3. Vous pouvez également y brancher un appareil USB, ou encore y insérer une carte MicroSD. Les contacts de la carte doivent être orientés vers le bas. Vous devez sentir une légère résistance due au ressort. Pour retirer la carte MicroSD, poussez-la légèrement dans la fente de la carte. La carte ressort alors.
4. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale.



#### NOTE :

N'enroulez pas le câble d'alimentation avec le câble audio. Cela peut entraver la transmission du signal audio.

### Connexion bluetooth



#### NOTE :

Pour pouvoir lire de la musique transmise pas bluetooth, il faut que votre appareil mobile ou transmetteur bluetooth supporte le A2DP.

1. Allumez l'appareil en plaçant l'interrupteur marche/arrêt en position I. La LED de mode clignote en bleu.
2. Activez la fonction bluetooth sur votre appareil mobile.
3. Votre appareil mobile ne doit pas se trouver à plus de 5 mètres du système audio. Sur votre appareil mobile, ouvrez les réglages bluetooth et recherchez les appareils mobiles disponibles. Le système audio s'affiche sous le nom **ZX-1690**.
4. Connectez votre appareil mobile au système audio. Une fois la connexion réussie, la LED de mode brille en bleu.

### Utilisation

Pour allumer ou éteindre l'appareil, placez l'interrupteur marche/arrêt respectivement en position I ou 0.

Si vous avez inséré une carte MicroSD, branché un appareil USB ou relié une source audio par le biais du câble audio, la LED de mode brille en rouge. Pendant la lecture, la LED de

mode clignote en rouge. Appuyez sur la touche de mode pour changer de mode.

Pour régler les basses, les aigus et le volume, utilisez respectivement les boutons de réglage BASS, TREBLE et VOLUME.

Appuyez sur la touche ►|| pour démarrer la lecture ou la mettre en pause. Utilisez la touche ◀◀ ou ►►I pour passer au titre précédent ou suivant.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (telle qu'un radiateur, un four, etc.) ou de tout autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
- Ne touchez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.

- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Débranchez la fiche d'alimentation si vous ne comptez pas utiliser pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Ne plongez pas l'appareil à proximité d'eau, et veillez à ne pas verser d'eau au-dessus de l'appareil.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Maintenez un espace suffisant de tous les côtés, par rapport aux murs et aux objets environnants, afin de permettre une bonne ventilation.
- N'introduisez aucun objet dans l'appareil. Risque de choc électrique !
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne tombe.
- En cas d'orage, débranchez la fiche d'alimentation.
- Réglez le volume à un niveau raisonnable, afin d'éviter d'endommager votre audition et/ou l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1690 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

*Andreas Kurtasz*

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).