

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette enceinte stéréo 100 W. Redécouvrez vos musiques préférées avec une qualité exceptionnelle, en bluetooth, AUX, USB ou par carte SD. Avec sa puissance de crête de 100 W, son éclairage LED, sa fonction Radio et ses 2 entrées microphone, cet appareil se rend indispensable pour vos fêtes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Enceinte karaoké stéréo 100 W
- Câble audio jack 3,5 mm
- Télécommande
- Mode d'emploi


**Accessoires requis : 2 piles AAA 1,5 V**

(non fournies, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)


**Caractéristiques techniques**

Alimentation	220 V / 50 Hz
Télécommande	2 piles de type AAA
Puissance audio (RMS)	45 W
Puissance de crête	100 W
Rapport signal/bruit	≥ 70 dB
Impédance	4 Ω + 4 Ω x 2
Sonorités d'égaliseur prédéfinies	4
Radio FM	Oui
Plage de fréquences	40 Hz – 18 KHz
Bluetooth	2.1 + EDR
Fréquence radio	2402 – 2480 MHz
Puissance d'émission max.	4 dBm
Mode Enregistrement	Oui
Écho pour microphone	Oui
Éclairage LED	bleu
Poignées de transport	2
Entrées	USB (32 Go max.) Carte SD (max. 32 Go) AUX-In 2 microphones
Dimensions (L x H x P)	42,5 x 23 x 32,5 cm
Poids	6,59 kg


**Description du produit**

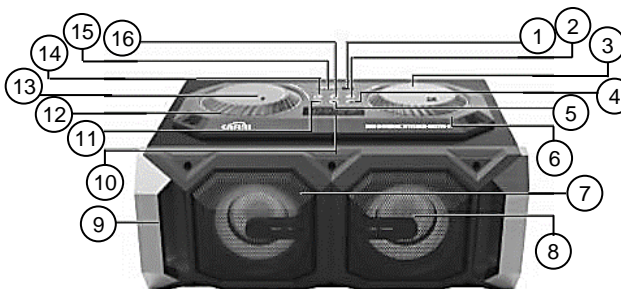

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Emplacement USB                  | 9. Poignée de transport          |
| 2. Touche ►►I                       | 10. Écran à LED                  |
| 3. Réglage du volume                | 11. Touche Menu                  |
| 4. Touche Mode                      | 12. LED                          |
| 5. Touche Rec                       | 13. Régulateur basses/aigus/écho |
| 6. LED                              | 14. Touche I◀◀                   |
| 7. Récepteur de la télécommande     | 15. Emplacement pour carte SD    |
| 8. Fréquence totale du haut-parleur | 16. Touche ►II                   |

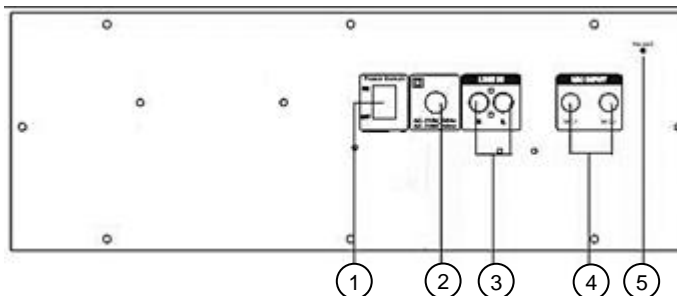

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Touche "Power Switch" On/Off | 4. Entrée microphone |
| 2. Fiche d'alimentation secteur | 5. Antenne radio     |
| 3. Entrée AUX                   |                      |

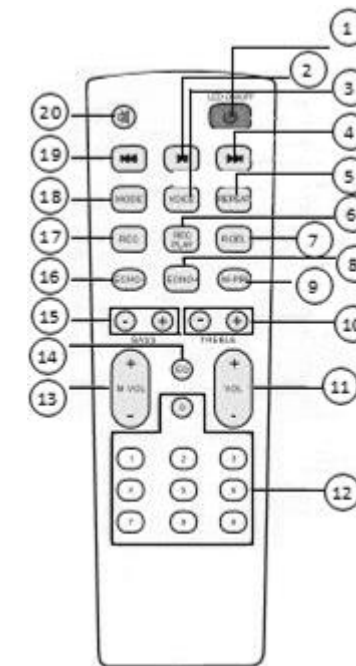

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Touche Marche/Arrêt/LED | 11. Bouton de volume   |
| 2. Touche ►II              | 12. Touches numériques |
| 3. Touche Voice            | 13. Touche Mic/Vol     |
| 4. Touche ►►I              | 14. Touche EQ          |
| 5. Touche Repeat           | 15. Touche des basses  |
| 6. Touche Rec Play         | 16. Touche Echo -      |
| 7. Touche Rec/Del          | 17. Touche Rec         |
| 8. Touche Echo +           | 18. Touche Mode        |
| 9. Touche Mic/Pri          | 19. Touche I◀◀         |
| 10. Touche Treble          | 20. Touche Muet        |

**Mise en marche**

1. Placez l'appareil sur une surface stable.
2. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique, et appuyez sur la touche "Power Switch" située à l'arrière.
3. Insérez 2 piles de type AAA dans la télécommande.

**Utilisation**

Le fonctionnement de l'appareil est affiché en rouge sur l'écran LED. L'appareil peut être commandé directement sur l'appareil ou par le biais de la télécommande.

**Commandes générales**

Utilisation	Touche	Action
Allumer/Éteindre	Touche Marche/Arrêt/LED	Appuyer
Allumer/Éteindre l'éclairage LED	Touche Marche/Arrêt/LED	Appuyez dessus 3 sec.
Lecture / Pause	Touche ►	Appuyer
Allumer/Éteindre les informations vocales	Touche Voice	Appuyer
Changer de mode	Touche Mode	Appuyer
Titre/Fichier suivant	Touche ►►	Appuyer
Titre/Fichier précédent	Touche  ◄◄	Appuyer
Fréquence suivante / Avance rapide	Touche ►►	Maintenir appuyé
Fréquence précédente / Retour rapide	Touche  ◄◄	Maintenir appuyé
Répéter	Touche Repeat	Appuyer
Volume	Bouton de volume	Appuyer
	Réglage du volume	tourner
Allumer/éteindre le son	Touche Muet	Appuyer
Sélectionner un titre / canal précis	Touches numériques	Appuyer
Donner la priorité au son du microphone par rapport au fichier audio	M-Pri	Appuyer

**Mode bluetooth**

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode, jusqu'à ce que l'écran affiche "bluetooth".
2. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
3. Dans le menu bluetooth de votre appareil mobile, recherchez **ZX-1672**. Connectez les appareils.
4. Démarrez la lecture audio sur l'appareil mobile.
5. Commandez la lecture sur votre chaîne stéréo.



**NOTE :**  
Veuillez noter que vous devez interrompre l'avance ou le retour rapide, en mode bluetooth, à l'aide du bouton ►||. La chanson est ensuite lue à nouveau.

**Mode Radio**

Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode, jusqu'à ce que l'écran affiche "FM".

Utilisation	Touche	Action
Démarrer/Terminer la recherche automatique	Touche ►	Appuyer
Chaîne suivante	Touche ►►	Appuyer
Chaîne précédente	Touche  ◄◄	Appuyer

**Mode USB**

1. Branchez une clé USB (32 Go max.) sur votre chaîne stéréo.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode, jusqu'à ce que l'écran affiche "USB".
3. Démarrez la lecture à l'aide de la touche ►||. Les fichiers audio sont joués dans l'ordre.

**Mode Carte SD**

1. Insérez une carte SD (jusqu'à 32 Go) dans la fente SD de votre chaîne stéréo.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode, jusqu'à ce que l'écran affiche "SD".
3. Démarrez la lecture à l'aide de la touche ►||. Les fichiers audio sont joués dans l'ordre.

**Mode AUX**

1. Branchez l'extrémité du câble audio fourni à l'arrière de votre chaîne stéréo. Faites attention aux indications de couleur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio à la sortie audio souhaitée.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode, jusqu'à ce que l'écran affiche "LINE IN".

4. Lancez et commandez la lecture directement sur la source audio connectée.

**Mode Enregistrement**

1. Branchez un support de données (support USB ou carte SD jusqu'à 32 Go) à votre chaîne stéréo.
2. Réglez le volume souhaité en tournant le bouton de volume.

Utilisation	Touche	Action
Démarrer l'enregistrement	Touche Rec	Appuyer
Arrêter l'enregistrement	Touche Rec	Appuyer
Lire l'enregistrement	Touche Rec	Appuyer
Effacer l'enregistrement	Touche Rec/Del	Appuyer

**Microphone**

1. Branchez jusqu'à deux microphones à l'arrière de votre chaîne.
2. Réglez le volume souhaité en tournant le régulateur basse/aigus/écho ou en appuyant sur la touche Mic/Vol.
3. Vous pouvez ainsi utiliser le microphone pendant la lecture de musique.

**Réglages des basses et des aigus**

Appuyez sur la touche Menu pour régler les basses, les aigus, les échos et la puissance du microphone. Appuyez de manière répétée sur la touche Menu jusqu'à ce que la catégorie voulue s'affiche à l'écran, et tournez le régulateur n°1 vers la gauche jusqu'à obtenir le réglage voulu.

**Égaliseur**

Avec la touche "EQ" de la télécommande, vous pouvez choisir entre 5 sonorités différentes : Rock, Pop, Flat, Jazz ou Classique.

**Restaurer les paramètres par défaut**

Restaurer les réglages d'usine en maintenant la touche Menu enfoncée pendant cinq secondes.

**Dépannage**

**Pas de son :**

- Sélectionnez une source audio et choisissez le mode correspondant.
- Augmentez le volume.

- Activez les informations vocales.

**Le son est déformé :**

- Augmentez ou diminuez le volume jusqu'à ce que le son ne soit plus déformé.
- Vérifiez que les fichiers audio ne contiennent pas d'erreur.
- Réglez les basses/treble et le microphone.

**Pas de son par le microphone :**

- Vérifiez le branchement entre le microphone et l'appareil.
- Activez le microphone.
- Augmentez le volume du microphone.

**Pas de son en mode USB/SD :**

- Vérifiez le format des fichiers audio (MP3 / WMA).
- Éteignez et rallumez l'appareil.
- Vérifiez les branchements sur l'appareil. Si besoin, insérez la clé USB / carte SD correctement.

**Problème de lecture en mode Radio :**

- Dépliez entièrement l'antenne FM.
- Réorientez l'antenne.
- Changez de canal.
- Essayez la recherche automatique de stations.

**Forte interférences dans le haut-parleur :**

- N'orientez pas la tête du microphone vers le haut-parleur.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Diminuez le volume du microphone.
- Restez à distance du haut-parleur lorsque vous téléphonez avec votre appareil mobile.
- Restez à distance des sources d'interférences (p.ex. appareils mobiles, routeurs, appareils radio, etc.).

**Aucune connexion bluetooth :**

- Connectez-vous au bon appareil (ZX-1672).
- Restaurez les réglages d'usine et essayez à nouveau.
- Rapprochez les appareils l'un de l'autre. Assurez-vous qu'aucun obstacle ou source d'interférence ne se trouve entre les deux appareils.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux

normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.

- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1672 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, et 2014/53/UE.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).