

Chère cliente, cher client,

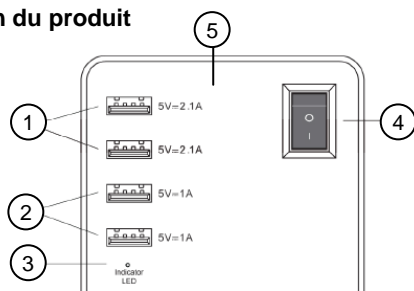
Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur secteur USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur secteur USB
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	110 – 240 V, 50/ 60 Hz
Ports de chargement USB	2x 2,1 A / 2x 1 A
Sortie de chargement	max. 3 500 mA
Température de fonctionnement	de 0 à 40 °C
Température ambiante de stockage	de 15 à 85 °C
Humidité relative de l'air pour le fonctionnement	de 5 à 95 %
Parasurtenseur	Oui
Protection contre la surcharge	Oui
Protection contre la surchauffe	Oui
Dimensions (largeur x H x P)	80 x 24 x 90 mm
Poids	98 g

Description du produit

1. Port de chargement USB 2,1 A
2. Port de chargement USB 1 A
3. LED
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Prise pour câble d'alimentation

Mise en marche

Branchez le câble d'alimentation sur la prise pour câble d'alimentation de l'appareil. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale.

Utilisation

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position **I** pour allumer l'appareil, sur la position **O** pour l'éteindre. Après l'allumage, la LED brille en bleu. Branchez votre appareil mobile sur l'un des 4 ports de chargement USB pour le recharger. Branchez votre tablette ou phablette à l'un des ports de chargement 2,1 A, et votre smartphone à l'un des ports de chargement 1 A. La LED brille en rouge. Pendant le processus de chargement, placez votre appareil mobile dans le support prévu. Lorsque votre appareil mobile est complètement chargé, la LED brille en bleu.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2334-675 aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Kurtasz A.

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.