

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur MP3 actif. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Enceinte
- Protection en caoutchouc pour boîtier
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V
Puissance	3 W (RMS), puissance de crête : 6 W
Batterie	Batterie lithium-ion (1200 mAh)
Plage de fréquences	2400,0 et 2483,5 MHz
Max. Puissance d'émission	3 dBm
Nombre de LED	16
Autonomie en lecture audio	Jusqu'à 7 h à 50 % du volume
MicroSD	Jusqu'à 32 Go, format FAT32
Version bluetooth	2.1, portée : 10 m
Dimensions	90 x 90 x 50 mm
Poids	218 g

Description du produit

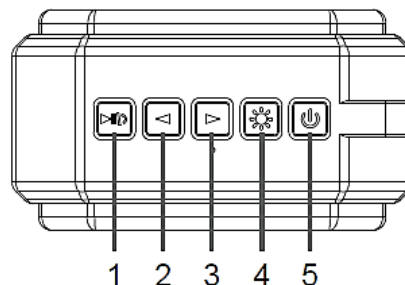

1. Touche Lecture/Pause / Téléphone
2. Touche Titre précédent / Réduire le volume
3. Touche Titre suivant / Augmenter le volume
4. Touche LED
5. Touche Marche/Arrêt

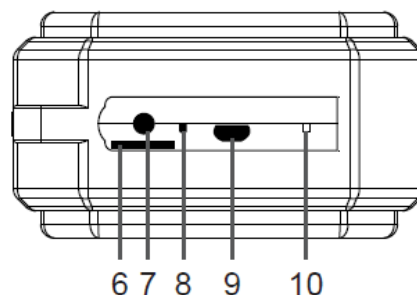

6. Fente pour carte SD
7. Connexion AUX (prise jack 3,5 mm)
8. Voyant de contrôle
9. Port Micro-USB
10. Touche Reset

Chargement de la batterie

Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez totalement la batterie du haut-parleur. Pour ce faire, branchez un câble de chargement USB au port Micro-USB du haut-parleur ainsi qu'au port USB de votre ordinateur ou d'une batterie d'appoint. Le voyant de contrôle brille en rouge pendant le processus de chargement.

Utilisation

Allumez et éteignez le haut-parleur en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée.

Vous pouvez connecter un appareil non compatible bluetooth au haut-parleur par le biais du câble audio jack 3,5 mm.

Vous pouvez également lire de la musique (au format MP3 ou WAV) depuis une carte SD, en plaçant cette dernière dans l'emplacement pour carte SD.

Appuyez sur la touche Lecture/Pause / Téléphone pour démarrer ou interrompre la lecture audio.

Appuyez sur la touche Titre précédent / Réduire le volume pour revenir au morceau précédent. Maintenez la touche appuyée pour baisser le volume.

Appuyez sur la touche Titre suivant / Augmenter le volume pour passer au morceau suivant. Maintenez la touche appuyée pour augmenter le volume.

Pour utiliser la fonction mains libres et prendre un appel entrant, appuyez sur la touche Lecture/Pause / Téléphone. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour mettre fin à la conversation.

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche Titre suivant / Augmenter le volume pour activer le rétroéclairage pendant 15 secondes.

Appariement

Pour appairer le haut-parleur avec votre smartphone ou avec un autre appareil mobile (celui-ci ne doit pas être éloigné de plus de 10 mètres du haut-parleur), procédez comme suit :

1. Allumez le haut-parleur en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée. Le haut-parleur passe automatiquement en mode Appariement bluetooth, et le voyant de contrôle clignote rapidement.
2. Activez la fonction bluetooth sur votre smartphone ou autre appareil compatible. Si besoin, consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. Si votre smartphone (ou autre appareil) ne démarre pas automatiquement la recherche d'appareils bluetooth, démarrez-la manuellement sur les systèmes Android grâce à la touche "Recherche". Sous iOS (appareils Apple), la recherche d'appareils bluetooth environnants se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction bluetooth.
3. Dans la liste des appareils détectés par votre smartphone (ou autre appareil), recherchez l'entrée "ZX1694". Il se peut qu'une nouvelle recherche des appareils soit nécessaire.
4. Une fois que vous avez trouvé l'appareil "ZX1694" dans la liste, sélectionnez-le et, si l'appareil mobile vous le demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet appareil.

5. Si votre appareil mobile vous demande un code ou un mot de passe, entrez la valeur par défaut "0000".
6. Une fois le processus d'appariement réussi, le voyant de contrôle brille en continu. Vous pouvez alors lire de la musique et prendre des appels.

Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors de la première connexion entre les deux appareils. Lors d'une connexion ultérieure, les deux appareils se reconnaissent automatiquement si vous avez autorisé cette fonction dans les options de connexion bluetooth. Pour lancer l'appariement manuellement, maintenez la touche Lecture/Pause / Téléphone appuyée et répétez les étapes décrites au-dessus.

Nettoyage et entretien

Éteignez le haut-parleur et débranchez-le de l'alimentation électrique. Nettoyez le haut-parleur avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Si besoin, ajoutez un peu de produit nettoyant. N'utilisez pas d'eau ou de solvant pour le nettoyage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1694 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.