

MSX-951.3d

Barre de son 3D HDMI 6 canaux

compatible Surround 5.1 et fonction bluetooth

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvelle barre de son 3D	3
Contenu	3
Consignes préalables.....	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	6
Déclaration de conformité	7
Description du produit	8
Mise en marche.....	11
Montage mural	11
Connecter un appareil.....	12
Utilisation	12
Brancher un appareil USB	12
Connexion bluetooth	12
Port AUX.....	13
Brancher un subwoofer externe	14
Utilisation 5.1 AC-3	15
Brancher le Microphone	16
Port HDMI	17
Sauvegarder les réglages de lecture.....	17
Nettoyage.....	18
Dépannage	18
Caractéristiques techniques	19

Votre nouvelle barre de son 3D

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette barre de son 3D, qui supporte la configuration 5.1 et permet la transmission de musique sans fil par bluetooth 4.0.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Barre de son 3D
- Câble de connexion
- Télécommande
- Câble AUX
- Câble HDMI
- 2 supports
- 8 vis et chevilles pour les supports
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que le câble de connexion ne soit pas pincé et que personne ne puisse marcher sur le câble.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement ac-

cessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.

- Afin d'éviter tout risque de surchauffe, n'obstruez aucune des fentes d'aération de l'appareil. Vous ne devez donc jamais placer l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou d'autres matériaux similaires.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (telle qu'un radiateur, un four, etc.) ou de tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Ne posez aucun récipient contenant du liquide sur l'appareil.
- Débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée ou au cours d'un orage.
- Utilisez uniquement des accessoires autorisés.
- Lorsqu'il n'y a aucun signal audio entrant ou que vous entendez une fréquence basse, ne tournez jamais le bouton de réglage du volume sur le maximum. Cela pourrait endommager le pilote.
- Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques,

sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.


- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1603 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

Face avant




Éteint



Activé

Écran et panneau de commandes

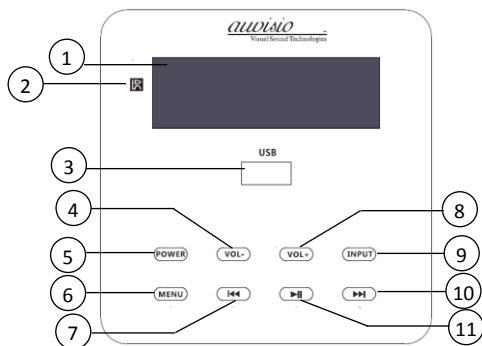


1. Écran LED

2. Récepteur de la télécommande


3. Port USB
4. Touche Diminuer le volume
5. Touche Power
6. Touche Menu
7. Touche Titre/Canal précédent
8. Touche Augmenter le volume
9. Touche Input
10. Touche Titre/Canal suivant
11. Bouton Play/Pause

Face arrière

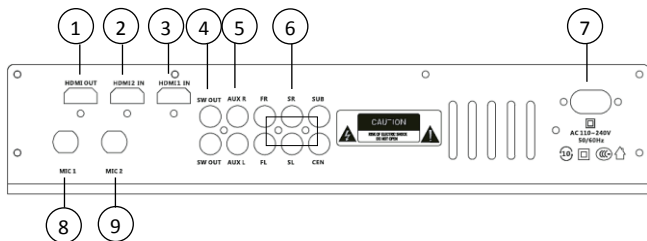

1. Sortie HDMI
2. Entrée HDMI 2
3. Entrée HDMI 1
4. Sortie Subwoofer
5. Entrée AUX
6. Entrée Signal AC-3 5.1
7. Port alimentation
8. MIC 1: Port Microphone 1
9. MIC 2: Port Microphone 2

Télécommande

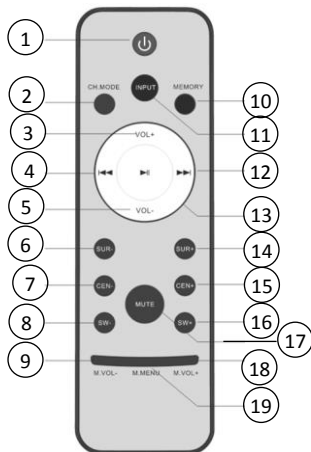

1. Touche Veille
2. Touche Ch.Mode (Sélection mode 2.1 ou 5.1)
3. Touche Augmenter le volume
4. Titre / Canal précédent
5. Touche Diminuer le volume
6. Touche Diminuer le volume Surround
7. Touche Diminuer le volume du haut-parleur central
8. Touche Diminuer le volume du Subwoofer
9. Touche Diminuer le volume du microphone
10. Touche MEMORY
11. Touche Input
12. Touche Titre/Canal suivant
13. Touche Diminuer le volume
14. Touche Augmenter le volume Surround


15. Touche Augmenter le volume du haut-parleur central
16. Touche Augmenter le volume du Subwoofer
17. Touche Muet
18. Bouton Augmenter le volume du microphone
19. Touche de réglage de l'écho pour le microphone

Mise en marche

Vous pouvez poser l'appareil sur une surface stable et plane, ou bien le fixer au mur.

Montage mural

1. Marquez sur le mur l'emplacement de 2 x 4 trous pour les deux supports, en respectant la distance des supports muraux de l'appareil.

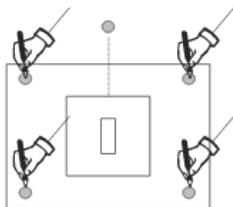


2. Percez les 8 trous dans le mur. Faites attention à ne pas endommager de conduit ou de câble électrique.
3. Placez les chevilles dans les trous et vissez les supports au mur. Veillez à ce que le crochet soit orienté vers le haut.
4. Accrochez les supports muraux de l'appareil dans les supports.

Connecter un appareil

1. Branchez le câble de connexion à la prise d'alimentation située sur le dessous de l'appareil.
2. Branchez une source audio à la prise correspondante.
3. Placez le commutateur Marche/Arrêt (situé sur le dessous de l'appareil, sous l'écran) sur la position Marche.

Utilisation

Brancher un appareil USB

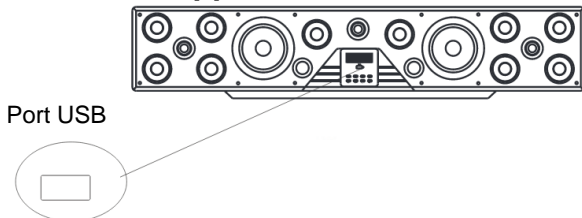


1. Allumez l'appareil.
2. Retirez l'obturateur du port USB et branchez-y votre appareil USB.
3. L'appareil USB est reconnu automatiquement et les fichiers audio sont chargés.

Connexion bluetooth


1. Allumez l'appareil.
2. Assurez-vous que la fonction bluetooth de votre appareil mobile est activée.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Input pour passer au mode bluetooth sur l'appareil. L'écran affiche BLUE.

4. Sur votre appareil bluetooth, recherchez la barre de son. Elle est affichée sous le nom **ZX-1603**. Établissez la connexion. La saisie d'un code PIN n'est pas nécessaire.
5. Un signal sonore vous indique que la connexion a été effectuée. Vous pouvez maintenant écouter la musique de votre appareil bluetooth.
6. Votre appareil bluetooth se connecte avec la barre de son automatiquement la fois suivante.

Port AUX

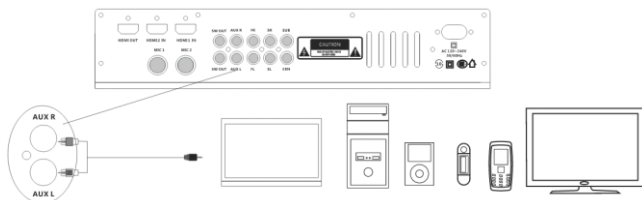

Entrée AUX

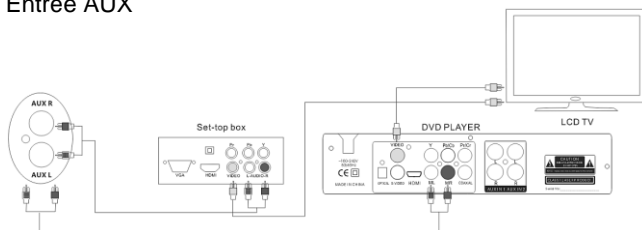


Entrée AUX

1. Allumez l'appareil.


2. Branchez votre appareil de lecture à l'entrée AUX par le biais du câble AUX correspondant. Les couleurs du câble doivent correspondre au port auquel il est branché.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Input, jusqu'à ce que l'écran affiche AUX.
4. Réglez le volume sonore canal par canal.

Brancher un subwoofer externe

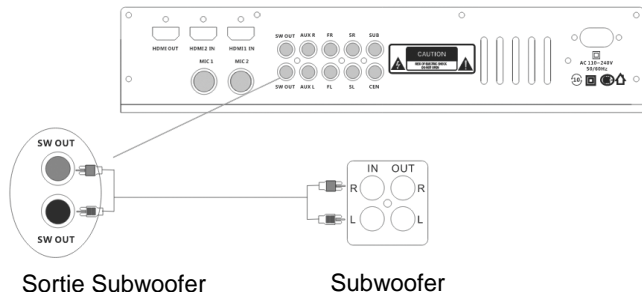

1. Reliez l'appareil à votre subwoofer par le biais du câble AUX correspondant. Les couleurs des connecteurs doivent correspondre aux ports auxquels ils sont branchés.
2. Appuyez sur la touche Augmenter le volume du Subwoofer ou Diminuer le volume du Subwoofer pour régler le volume du subwoofer.

Utilisation 5.1 AC-3

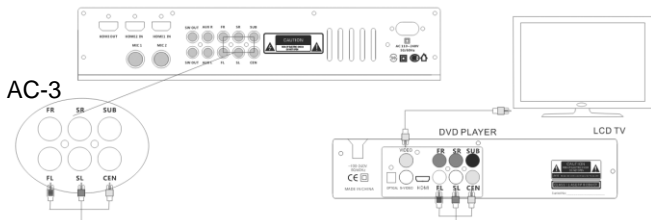


1. Allumez la barre de son.
2. Branchez la barre de son à l'appareil de lecture souhaité à l'aide du câble correspondant. Les couleurs des connecteurs doivent correspondre aux ports auxquels ils sont branchés.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Input, jusqu'à ce que l'écran affiche 5.1.
4. Réglez le volume sonore.
Le volume sonore pré réglé est 17.



NOTE :


Avec cette connexion, il y a un effet surround. Assurez-vous que votre appareil de lecture AC-3 supporte la configuration AC-3 5.1. Sinon, la puissance de l'effet Surround peut être entravée.

Brancher le Microphone

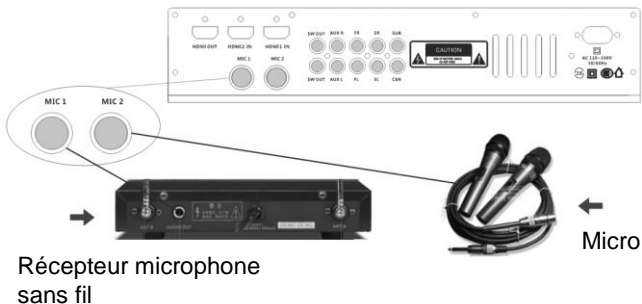

1. Allumez l'appareil.
2. Branchez un microphone ou un récepteur microphone sans fil (équipé d'une connexion 6,5 mm) au port MIC 1 ou MIC de la barre de son.

Port HDMI

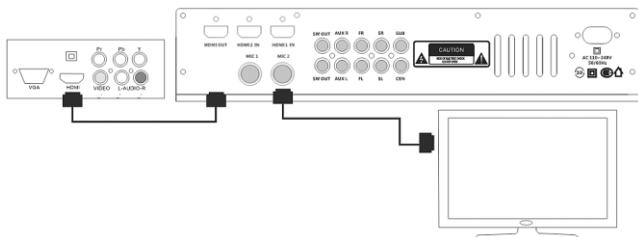

1. Allumez l'appareil.
2. Branchez un téléviseur au port HDMI OUT par le biais d'un câble HDMI. Branchez un lecteur DVD au port HDMI 1 IN ou HDMI 2 IN.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Input, jusqu'à ce que l'écran affiche Hd01 ou Hd02.

Sauvegarder les réglages de lecture

Sauvegardez les paramètres de lecture (source audio, volume sonore, titres et emplacements dans les playlists). Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton Memory pendant la lecture. Éteignez ensuite l'appareil. Au prochain allumage, l'appareil s'allume en prenant en compte ces paramètres précis.

Nettoyage

Éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux. En cas de salissure importante vous pouvez humidifier le chiffon légèrement, bien l'essorer puis y ajouter un produit nettoyant doux pour nettoyer l'appareil. Séchez-le ensuite avec un chiffon doux.

Dépannage

Problème	Solution(s) proposée(s)
Pas de courant	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez le connecteur d'alimentation dans une prise électrique. • Vérifiez la prise de courant en y branchant un autre appareil.
Aucun son	Appuyez sur la touche Input et vérifiez la fonction choisie.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • La télécommande est trop éloignée de l'appareil. La portée maximale de la télécommande est d'environ 7 mètres. • Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Débranchez le câble Micro-USB. • La pile de la télécommande est vide. Insérez une pile neuve.

Caractéristiques techniques

Alimentation	AC 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
Puissance	250 W (puissance de crête), 125 W (RMS)
Version bluetooth	4.0
Rapport signal/bruit	> 78 dB
Sensibilité	88 dB
Taux de distorsion harmonique (THD)	< 0,1%
Formats audio supportés	MP3, MP4, WMA, APE
Haut-parleurs intégrés	Subwoofer : 2 x 5,25" Avant-gauche / Avant-droit : 4 x 3", 2 x 1" Haut-parleur central : 2 x 3" Latéral gauche / Latéral droit : 4 x 3"
Fréquence	55 Hz – 20 KHz
Portée de la télécommande	Jusqu'à 7 m
Dimensions (L x H x P)	1098 x 236 x 164 mm
Poids	19 kg

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV3 – 09.10.2017 – BS/FR//RM