

Micro-casque sport BC-20

ostéophonique

Mode d'emploi



SOMMAIRE

Votre nouveau micro-casque	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité	7
Description du produit	8
Mise en marche	9
Utilisation	10
Allumer	10
Écouter de la musique.....	10
Régler le volume	10
Prendre un appel	10
Éteindre	10
Chargement de la batterie	10
Caractéristiques techniques	11

VOTRE NOUVEAU MICRO-CASQUE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque sport. Celui-ci utilise la technologie osthéophonique : le son est transmis à l'oreille interne en passant par les os des pommettes. Vos oreilles restent libres, et vous n'êtes pas coupé des bruits environnants (voitures etc.)

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Micro-casque
- Câble de chargement USB
- Étui de transport
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le chargement de cet appareil ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Les batteries lithium polymère sont très sensibles aux températures extrêmes. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 40 °C. Si la batterie a chauffé durant le fonctionnement, laissez-la refroidir avant le chargement suivant.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. N'exposez pas la batterie à des pressions ou déformations. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie. Ceci pourrait endommager l'intérieur de la batterie.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Les batteries lithium-polymère ne doivent jamais être complètement déchargées. Un déchargement total peut rendre la batterie inutilisable.
- Ne rechargez la batterie que juste avant l'utilisation.
- Si la batterie est chaude, laissez-la toujours refroidir avant le chargement. Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond (moins de 20 % de leur capacité), et le stockage de ces batteries complètement déchargées diminue fortement leur durée de vie.
- Stockez les batteries dans un endroit frais, mais pas à une température inférieure à 0 °C. La température de stockage idéale se situe entre 10 et 20 °C. Pour un stockage prolongé (pendant tout l'hiver par exemple), il est préférable de ne pas recharger la batterie complètement. Les batteries partiellement chargées (30 à 50 %) conservent le mieux leur capacité malgré un stockage prolongé.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité


La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1846 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26. 11. 2015



DESCRIPTION DU PRODUIT

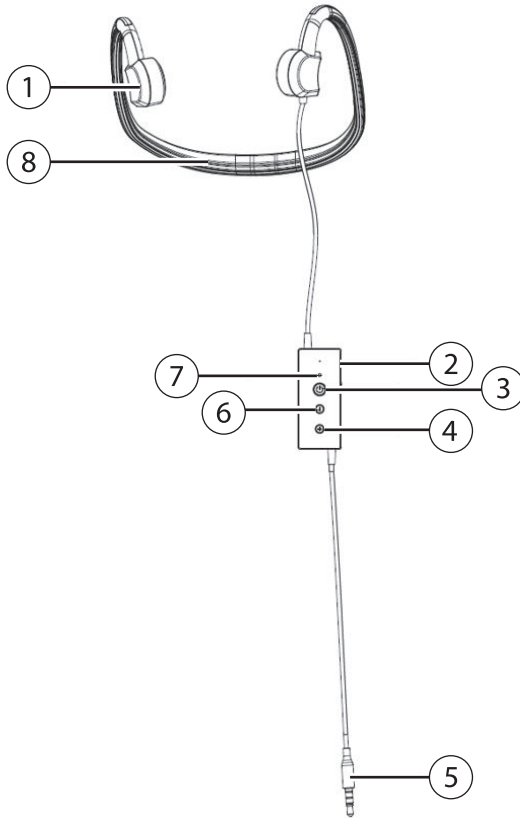

1. Écouteur osthéophonique
2. Port Micro USB
3. Touche multifonction
4. Touche [-]
5. Connecteur jack 3,5 mm
6. Touche [+]
7. Voyant LED
8. Tour de nuque

MISE EN MARCHÉ

1. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 8 à 10 heures.
2. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement dans le port Micro-USB des écouteurs.
3. Branchez le connecteur USB dans le port USB d'un ordinateur allumé ou d'un adaptateur secteur USB adapté (DC 5 V, 500-1000 mA).
4. Le voyant brille en rouge pendant le processus de chargement. Il passe au bleu dès que la batterie est complètement chargée.

UTILISATION

Placez le micro-casque de manière à ce que les branches se trouvent au-dessus de vos oreilles et que les écouteurs osthéophoniques se trouvent contre vos pommettes.

Allumer

Maintenez la touche multifonction appuyée pendant environ 3 secondes pour allumer le micro-casque. Lorsque le micro-casque est allumé, le voyant clignote en bleu (1x lentement, 3x rapidement)



NOTE :

Si après 5 minutes aucun signal audio n'a été transmis au micro-casque par la source audio à laquelle il est branché, le micro-casque s'éteint automatiquement.

Écouter de la musique

Lancez la lecture de musique directement sur la source audio connectée. Appuyez brièvement sur la touche multifonction pour suspendre ou reprendre la lecture.

Régler le volume

Pendant la lecture audio, appuyez sur [+] pour augmenter le volume ou sur [-] pour le diminuer.

Prendre un appel

Pour prendre un appel entrant, appuyez brièvement sur la touche multifonction. Appuyez de nouveau sur la touche pour mettre fin à l'appel.

Éteindre

Pour éteindre le micro-casque, maintenez la touche Multifonction appuyée jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Chargement de la batterie

Branchez le micro-casque à un adaptateur secteur USB par le biais du câble de chargement. Le chargement nécessite 2 à 3,5 heures. Pendant le chargement, le voyant brille en rouge. Dès que la batterie est complètement chargée, le voyant brille en bleu.



NOTE :

Au cours du processus de chargement, le micro-casque ne peut pas être allumé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie li-po	320 mAh / 3,7 V
Durée du chargement	de 2 à 3,5 heures
Plage de fréquences	60 Hz - 20 KHz
Sensibilité	≥ 70 dB
Sortie audio	750 mW x 2
Impédance	12 ohms
Connexions	Connecteur jack 3,5 mm Prise Micro-USB
Autonomie	Jusqu'à 8 heures
Autonomie en veille	jusqu'à 6 mois
Longueur du câble	2 mètres
Dimensions	13 × 5 × 15,5 cm
Poids	54 g

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 / 26. 11. 2015 - EB//SL/BS//VW