

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande universelle programmable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Télécommande
- Câble USB/jack
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 2 piles de type AAA (p. ex. PX1565)

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles de type AAA
Dimensions	47 x 210 x 20 mm
Poids (sans les piles)	77 g

Description du produit



Touches	Signification
Touche Power rouge	Allumer/Éteindre
Affichage LED	LED de fonctionnement
AV	Audio / Vidéo (choix AV)
Haut-parleur	Couper / rallumer le son
Touches numériques	Choisir des stations mémorisées
Back	Précédent
Guide	Guide électronique des programmes (EPG)
+ ▲ -	Baisser / augmenter le volume
All Off	Tout éteindre
▲ P ▼	Canal suivant / précédent
Learn	Touche Apprentissage
Menu	Afficher le menu
Text	Afficher/Effacer le Têlêtexte
Exit	Quitter
TV	Sélection du média TV
SAT	Sélection du média SAT
Touches fléchées	Navigation
OK	Confirmer
DVD	Sélection du média DVD
AUX	Sélection du média AUX
Touches colorées	Configuration des touches individuelle
●	Enregistrement
	Mettre en pause la lecture
▶	Démarrer la lecture
Page+	Page suivante du Têlêtexte
◀◀	Retour
■	Arrêter la lecture
▶▶	Suivant
Page-	Page précédente du Têlêtexte
PIP	Image dans l'image (Picture in Picture)
Sleep	Mode sommeil
i	Afficher les informations
FAV	Favoris / marque-pages



NOTE :

Cette illustration vous donne un aperçu des principales fonctions de la télécommande. En raison du nombre important d'appareils et de fonctions différentes qui existent, il se peut que la configuration des touches de votre appareil diffère des fonctions décrites ici. Selon l'appareil, certaines touches peuvent même être sans fonction.

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande et insérez 2 piles AAA (Micro). Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment. Refermez le compartiment à piles. Si la portée de la télécommande diminue ou que vous ne parvenez plus à contrôler vos appareils à l'aide de la télécommande correctement, changez les piles.

Télécharger et installer le logiciel

1. Rendez-vous sur le site <https://www.pearl.fr/support> et saisissez la référence de l'article, **SD2204**, dans le champ de recherche. Téléchargez le logiciel sous forme de fichier compressé **SD2204_SW.ZIP** et sauvegardez-le sur votre disque dur, p. ex. sur le bureau.
2. Double-cliquez sur le fichier ZIP pour l'extraire puis double-cliquez sur **Pearl.exe** pour installer le logiciel.
3. Si le Contrôle de compte d'utilisateur vous demande si vous souhaitez autoriser les modifications du programme, cliquez sur **Oui** pour poursuivre l'installation.
4. Choisissez la langue (French) avec **OK** et cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre suivante.
5. Entrez dans la fenêtre suivante votre nom et celui de votre entreprise, ou tout autre texte. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
6. Sélectionnez alors un dossier d'installation ou saisissez-le et cliquez sur **Suivant**.
7. Choisissez le nom du dossier du programme de démarrage et précisez si des raccourcis doivent être créés pour ce programme. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
8. Vous pouvez revoir vos réglages. Si vous souhaitez modifier ces réglages, cliquez sur **Précédent**. Cliquez sur **Suivant** pour commencer l'installation.
9. Attendez que le processus soit terminé.
10. Pour terminer l'installation et utiliser le programme, redémarrez votre ordinateur. Sélectionnez **Oui** pour redémarrer et cliquez ensuite sur **Terminer**.

Connecter la télécommande à un ordinateur / Fonction programmation

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
2. Branchez le câble USB/jack fourni au port Mini-USB situé sous les piles. Branchez l'autre extrémité du câble à la prise-casque (prise jack 3,5 mm) de votre ordinateur ou de votre notenook.
3. Veillez à ce que le volume sonore de votre ordinateur soit à 50 % minimum. Le transfert de données se fait de façon séquentielle par signaux sonores.
4. Démarrez le logiciel et choisissez dans le champ "Appareil" en haut le type d'appareil souhaité. Les étapes suivantes concernent le téléviseur et sont données à titre d'exemple. Donnez la marque et le modèle (s'il est connu). Vous pouvez également faire défiler la base de données par ordre alphabétique.



5. Si vous ne trouvez pas votre modèle dans la liste, choisissez un modèle similaire de la même gamme. Les télécommandes sont souvent programmées de la même manière dans une même gamme. Le modèle choisi est marqué par une barre noire.

Geraet:	Marke:	Model Referenz:
TV	philips	40 PFL

Geraet	Marke	Model
TV	PHILIPS	40 PFL 8664 H
TV	PHILIPS	40 PFL 9704 H
▶ TV	PHILIPS	40 PFL 5605 H/12
TV	PHILIPS	40 PFL 5605 K
TV	PHILIPS	40 PFL 5605 N/08

6. Maintenez simultanément les touches ◀ et ▶ appuyées pendant 5 secondes. La LED rouge clignote. Cliquez alors sur **Téléchargement** dans les programmes. La LED rouge clignote plus rapidement et une barre de chargement verte s'affiche à l'écran. Une fois le téléchargement réussi, la LED clignote 2 fois et s'éteint.

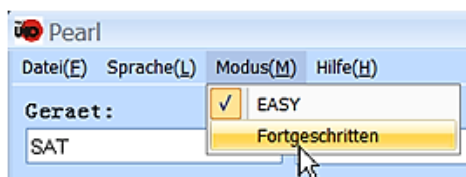




7. Appuyez sur la touche TV et vérifiez que le code de programmation fonctionne et que l'appareil réagit (bouton d'arrêt, bouton de réglage du volume...). Si le code ne réagit pas avec votre appareil, essayez avec un modèle similaire.
8. De la même manière, programmez jusqu'à 3 autres appareils, chacun de la catégorie DVD, récepteur SAT et AUX. Une fois la programmation terminée, débranchez la télécommande de l'ordinateur. Si la programmation par ordinateur échoue, ou si vous ne trouvez aucun code adapté, utilisez la fonction Apprentissage décrite ci-après.


Mode Avancé

En plus de la simple programmation d'un appareil dans votre télécommande, vous pouvez également assigner des fonctions **individuellement** à certaines touches. Pour cela, utilisez le "mode Avancé" de la télécommande. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
2. Branchez le câble USB/jack au port Mini-USB situé sous les piles. Branchez l'autre extrémité du câble à la prise-casque (prise jack 3,5 mm) de votre ordinateur ou de votre notenook.
3. Veillez à ce que le volume sonore de votre ordinateur soit à 50 % minimum. Le transfert de données se fait de façon séquentielle par signaux sonores.
4. Démarrez le logiciel et cliquez sur **Mode** en haut dans le menu, puis sur **Avancé**.



5. Cliquez sur le symbole d'outils  et choisissez l'appareil le plus adapté dans la liste des appareils. Cliquez ensuite sur **Confirmer**.
6. L'assignation des touches est indiquée en rouge. Dans la colonne **Nom des fonctions**, cliquez sur l'assignation de touche de votre choix, puis sur la flèche à droite pour ouvrir le menu Drop Down de cette touche. Sélectionnez la fonction de touche souhaitée en cliquant dessus. Choisissez **Blanc** si vous ne voulez pas attribuer de fonction à la touche. Répétez ce procédé pour les touches de votre choix.
7. Si vous souhaitez réinitialiser vos réglages, cliquez sur le symbole de flèche .

8. Maintenez simultanément les touches ◀ et ▶ appuyées pendant 5 secondes pour lancer le transfert d vos réglages vers la télécommande. La LED rouge clignote. Cliquez sur le symbole de téléchargement  pour sauvegarder vos réglages sur la télécommande. La LED rouge clignote plus rapidement et une barre de chargement verte s'affiche à l'écran. Une fois le téléchargement réussi, la LED clignote 2 fois et s'éteint.



Fonction Apprentissage



NOTE :

N'utilisez pas la fonction Apprentissage sur plusieurs appareils à la fois !

1. Allumez l'appareil dont la télécommande doit être copiée (apprentissage).
2. Maintenez la touche Learn de la télécommande USB appuyée pendant 5 secondes environ, jusqu'à ce que la LED rouge brille. Relâchez alors la touche.
3. Appuyez brièvement sur la touche correspondant à l'appareil à affecter, par ex. la touche TV. La LED clignote une fois.
4. Orientez les télécommandes l'une vers l'autre. Pour ce faire, placez-les sur une table à 1 – 2 cm de distance, leurs LED infrarouges orientées l'une vers l'autre.
5. Appuyez sur la touche de la télécommande USB sur laquelle vous souhaitez copier la fonction de la touche. La LED clignote rapidement. Appuyez alors sur la touche de la télécommande originale qui doit être copiée pendant 1 seconde environ. La LED de la télécommande clignote 3 fois puis se met à briller en continu. La touche est copiée avec succès.
6. Vous pouvez alors répéter les étapes décrites dans le paragraphe précédent (point 5) directement pour d'autres touches. Une fois le processus d'apprentissage terminé, appuyez sur la touche Learn. La LED s'éteint.
7. Vérifiez que toutes les fonctions des touches ont été correctement copiées en orientant la télécommande vers l'appareil et en testant les touches. Si ça ne fonctionne pas, copiez-les à nouveau.

**NOTE :**

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, la fonction Learning s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez copier d'autres touches, suivez les étapes 1 à 7.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit SD-2204 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.