

Mini lecteur multimédia nomade

à écran couleur 4,6 cm

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau mini lecteur multimédia nomade	3
Contenu	3
Variantes du produit	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit	6
Mise en marche	7
Chargement de la batterie	7
Insérer une carte MicroSD	7
Utilisation	7
Touches	7
Établir la connexion bluetooth (PX2333)	7
Lecture audio	8
Lecture vidéo	9
Afficher des photos	9
Radio	9
Recherche manuelle des stations	10
Enregistrement radio	10
Enregistrement	10
eBook	11
Podomètre (PX2333)	11
Réglages	11
Ouvrir des fichiers (PX2331)	12
Outil (PX2331)	13
Caractéristiques techniques	14

Votre nouveau mini lecteur multimédia nomade

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini lecteur multimédia nomade, que vous pouvez confortablement fixer à votre ceinture et emporter partout où vous allez.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur multimédia
- Écouteurs
- Câble Micro-USB
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- PX2331 : mini lecteur multimédia nomade DMP-200 à écran couleur 4,6 cm, pour cartes MicroSD
- PX2333 : mini lecteur multimédia nomade DMP-200 à écran couleur 4,6 cm, bluetooth, podomètre

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 35 °C ou inférieures à 5 °C.
- N'utilisez pas les écouteurs au volant d'un véhicule ou d'un vélo, ou lorsque vous vous déplacez à pied.
- Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne réglez pas le son sur un volume trop élevé ! Éteignez l'appareil ou baissez le volume si vous constatez des problèmes auditifs.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Ne surchargez pas l'appareil ; ceci pourrait diminuer la durée de vie de la batterie.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits PX-2331 et PX-2333 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.




Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

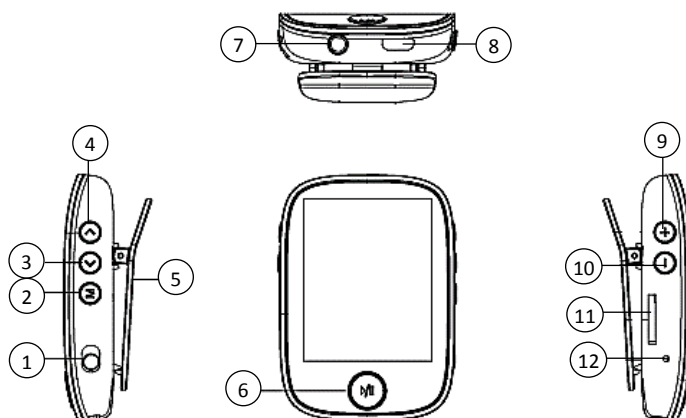

1. Bouton ON/OFF
2. Touche M
3. Touche ▼
4. Touche ▲
5. Clip
6. Touche ►||
7. Prise jack
8. Port Micro-USB
9. Touche +
10. Touche -
11. Fente MicroSD
12. Microphone

Mise en marche

Chargement de la batterie

Avant la toute première utilisation, chargez complètement l'appareil. Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil. Branchez l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur. Utilisez la touche ► pour choisir votre type de connexion. Pendant le chargement, le symbole de batterie clignote. Lorsque la batterie est totalement chargée, le symbole de batterie brille. Débranchez le câble Micro-USB de l'appareil. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, chargez la batterie une fois tous les mois au moins.

Insérer une carte MicroSD

Insérez une carte MicroSD dans la fente pour carte MicroSD. Les contacts sont dirigés vers l'écran de l'appareil. Ce faisant, vous devez surmonter une légère résistance. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur, elle sortira automatiquement.

Utilisation

Branchez le casque d'écoute à la prise Micro-USB de l'appareil. Allumez-le et éteignez-le en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt. L'appareil passe en mode Veille si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps. Pour rallumer l'appareil ou le mettre en mode Veille, appuyez pendant un certain temps sur la touche ►||.

Touches

Touche	Signification
▲ / ▼	Pression brève : marche avant / marche arrière, recherche manuelle de stations Pression longue : avance ou retour rapide
►	Pression brève : lecture / pause / confirmer un choix Pression longue : éteindre / allumer
Touche M	Pression brève : ouvrir le menu, revenir au menu précédent Pression longue : passer au menu principal
+ / -	Baisser / augmenter le volume

Établir la connexion bluetooth (PX2333)

1. Allumez l'appareil avec l'interrupteur Marche/Arrêt.
2. Avec la touche ▲, sélectionnez la fonction **BT** puis confirmez en appuyant sur la touche ►||.
3. Appuyez à nouveau sur la touche ►|| pour passer au menu **Allumer /Éteindre le module**. Dans ce menu, assurez-vous que **Activé** soit activé. Appuyez ensuite sur la touche M pour retourner au menu précédent.
4. Utilisez les écouteurs bluetooth en mode bluetooth.

5. Puis, dans le menu de votre appareil, passez au menu **Recherche**. Les appareils bluetooth disponibles sont alors recherchés. Sélectionnez les écouteurs et **Connecter**.
6. Appuyez sur la touche M pour afficher les réglages de l'égaliseur.

Lecture audio

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Musique** et confirmez avec la touche ►II. Sélectionnez ensuite le classement souhaité :

- **Relire** : lire la chanson qui vient d'être lue.
- **Tous** : afficher toutes les chansons.
- **Interprètes** : afficher les chansons par interprète
- **Albums** : afficher les chansons par album
- **Genres** : afficher les chansons par genres
- **Listes de lecture** : afficher les listes de lecture
- **Pochettes album** : afficher les pochettes album
- **Livres audio** : afficher les livres audio

Dans le menu Audio, sélectionnez **Mettre à jour la liste de lecture** et appuyez sur la touche ►II pour mettre à jour l'affichage.

Pour afficher les options de lecture, appuyez sur la touche M pendant la lecture :

- **Mode Lecture** : dans **Lecture de...** définissez si vous souhaitez que toutes les chansons soient lues, ou qu'elles soient lues par artiste, par album ou par genre. Dans **Répétition**, sélectionnez l'option de répétition souhaitée. Dans **Réglages Répétition**, définissez l'heure de répétition et l'intervalle de répétition à l'aide des touches ▲ et ▼. Confirmez en appuyant sur la touche ►II.
- **Paramètres audio** : Définissez ici l'égaliseur, la vitesse de lecture et les limites de volume à l'aide des touches ▲ et ▼. Confirmez en appuyant sur la touche ►II.
- **Ajouter à la liste de lecture** : ajoutez une chanson en cours de lecture à la liste de lecture. Pour cela, sélectionnez la liste de votre choix et confirmez en appuyant sur la touche ►II.
- **Supprimer de la liste de lecture** : supprimez la chanson en cours de lecture de la liste de lecture. Pour cela, sélectionnez la liste de votre choix et confirmez en appuyant sur la touche ►II.
- **Minuteur de mise en veille** : réglez un minuteur pour la mise en veille automatique de l'appareil. Sélectionnez **Régler le minuteur de mise en veille** puis sélectionnez avec les touches ▲ et ▼ le délai de votre choix. Confirmez avec la touche ►II. Pour désactiver le minuteur, activez l'option **Désactivé**.
- **Supprimer** : supprimer la chanson en cours de lecture.
- **Marque-pages** : ajoutez un marque-pages en sélectionnant l'option **Ajouter un marque-pages**. Sélectionnez un emplacement de mémoire puis confirmez en appuyant sur la touche ►II. Pour afficher un marque-pages, sélectionnez **Aller au marque-pages** puis sélectionnez-le dans la liste. Pour supprimer un marque-pages, allez à **Supprimer un marque-page** puis sélectionnez-le. Confirmez en appuyant sur la touche ►II.

Lecture vidéo

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Vidéo** et confirmez avec la touche ►II. Sélectionnez la vidéo de votre choix. Pour lire des vidéos depuis votre carte MicroSD, sélectionnez **Dossiers sur carte**. Précisez si vous voulez créer une liste de lecture.

- Touche ►II : démarrer une vidéo ou la mettre sur pause.
- Touche ▼ : lire la vidéo suivante / pendant la lecture : avance rapide
- Touche ▲ : lire la vidéo précédente / pendant la lecture : retour rapide

Pour afficher le menu de configuration vidéo pendant la lecture vidéo, appuyez sur la touche M. Dans ce menu, vous pouvez régler la luminosité et la répétition. Pour mettre la liste à jour, sélectionnez **Mettre à jour la liste de lecture**. Pour supprimer une vidéo, appuyez sur **Supprimer une vidéo**.

Afficher des photos

Dans le menu principal, sélectionnez l'option Photo et confirmez avec la touche ►II. Pour lire des vidéos depuis votre carte MicroSD, sélectionnez **Dossiers sur carte**. Sélectionnez la photo de votre choix et appuyez sur la touche ►II pour l'afficher.

Pour afficher les paramètres de l'image, appuyez sur la touche M :

- **Luminosité** : utilisez les touches [▲] et [▼] pour régler la luminosité de l'écran.
- **Rétroéclairage** : sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le rétroéclairage soit allumé.
- **Réglages diaporama** :
 - Durée par diapositive : utilisez les touches [▲] et [▼] pour sélectionner la durée pendant laquelle chaque diapositive sera affichée
 - Répétition : activez ou désactivez la répétition.
 - Aperçu : activez ou désactivez l'aperçu.

Pour supprimer des photos, sélectionnez **Supprimer des photos**. Pour mettre à jour l'affichage, sélectionnez **Mettre à jour la liste de lecture (PX2331) / Créer une liste de lecture (PX2333)** puis appuyez sur la touche ►II.

Radio



NOTE :

Il est indispensable de brancher le casque d'écoute à la prise casque de votre appareil, car il fait office d'antenne pour la réception radio.

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Radio** et confirmez avec la touche ►II. Appuyez sur la touche M pour démarrer la recherche de stations. Sélectionnez **Réglage automatique** et confirmez avec la touche ►II. La recherche de stations démarre. Les stations détectées sont automatiquement sauvegardées. La première station est diffusée automatiquement. Si vous souhaitez écouter une autre station, appuyez plusieurs fois sur la touche ►II pour naviguer entre les stations enregistrées.

Recherche manuelle des stations

Vous pouvez aussi régler les stations manuellement. À l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez une station. Pour parcourir la bande de fréquence par paliers de 0,05 Mhz, appuyez brièvement sur une des touches. Pour parcourir la bande de fréquence jusqu'à la station précédente ou suivante, appuyez pendant un certain temps sur une des touches. Pour enregistrer manuellement une station dans la liste des stations, appuyez sur la touche M et sélectionnez l'option **Enregistrer sur un emplacement de mémoire**. Sélectionnez ensuite l'emplacement de mémoire de votre choix puis confirmez avec la touche ►II. Pour supprimer une station de la liste des stations, appuyez sur la touche M et sélectionnez l'option **Supprimer de l'emplacement de mémoire**. Sélectionnez dans la liste la station que vous voulez supprimer et confirmez votre choix avec la touche ►II.

Dans le menu, vous pouvez aussi régler votre région en appuyant sur la touche M puis sélectionnez **Tuner-Region**.

Enregistrement radio

Dans le menu radio, appuyez sur la touche M puis sélectionnez **Démarrez un enregistrement radio FM**. L'enregistrement démarre. Pour mettre l'enregistrement sur pause, appuyez sur la touche ►II. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche. Pour terminer l'enregistrement et le sauvegarder, appuyez pendant un certain temps sur la touche M.

Pour afficher l'enregistrement radio, appuyez sur la touche M dans le menu radio puis sélectionnez **Enregistrement radio FM**. Sélectionnez ensuite **Dossier sur carte** puis le fichier souhaité.

Enregistrement

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Enregistrement** et confirmez avec la touche ►II. Pour lancer un enregistrement, sélectionnez **Démarrer l'enregistrement vocal**. Le temps écoulé ainsi que le temps d'enregistrement restant s'affiche à l'écran. Pour mettre l'enregistrement sur pause ou le redémarrer, appuyez sur la touche ►II. Pour sauvegarder l'enregistrement dans la bibliothèque des enregistrements, appuyez sur la touche M.

Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez l'option **Bibliothèque enregistrements** dans le menu Enregistrements. Sélectionnez ensuite **Dossier sur carte** puis le fichier souhaité. Appuyez sur la touche M. Appuyez ensuite sur la touche ►II pour confirmer la suppression. Pour supprimer tous les fichiers, sélectionnez l'option **Tout supprimer** dans **Bibliothèque enregistrements**.

Dans le menu Enregistrements, vous pouvez définir un format audio. Sélectionnez pour cela l'option **Format enregistrement** puis sélectionnez le format souhaité.

Pour régler le débit binaire pour votre enregistrement, sélectionnez dans le menu Enregistrements **Paramètres enregistrement** puis **Régler débit binaire enregistrement**. Sélectionnez le débit binaire souhaité. Dans **Track-AVR-Modus**, vous pouvez sélectionner

le mode souhaité. Dans **Scène enregistrement**, vous pouvez régler un environnement en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

eBook

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Enregistrement** et confirmez avec la touche ►II. Sélectionnez ensuite dans la liste l'eBook de votre choix et confirmez avec la touche ►II. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour naviguer dans le texte. Pour afficher l'eBook, appuyez sur la touche M dans l'affichage e-book :

- **Dernier fichier lu** : ouvrir le dernier fichier lu.
- **Paramètres de lecture** : sélectionnez la valeur souhaitée.
- **Supprimer un eBook** : supprimer l'eBook marqué / affiché.
- **Sélectionner un marque-pages** : afficher un marque-pages. Sélectionnez un marque-pages et appuyez sur la touche ►II pour passer à la page concernée.
- **Supprimer un marque-pages** : supprimer un marque-pages enregistré. Sélectionnez le marque-pages souhaité et confirmez avec la touche ►II.
- **Ajouter un marque-pages** : ajouter un marque-pages sur la page que vous êtes en train de lire
- **Sélectionner une page** : naviguer vers une page de l'eBook que vous êtes en train de lire.

Podomètre (PX2333)

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Podomètre** et confirmez avec la touche ►II. Pour démarrer un enregistrement, sélectionnez **Début de la marche** puis appuyez sur la touche ►II. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche ►II. Pour afficher l'enregistrement, sélectionner **Historique**. Si vous souhaitez supprimer un enregistrement, allez dans **Supprimer l'historique** et sélectionnez le fichier souhaité. Confirmez avec la touche ►II. Dans Infos personnelles, vous pouvez régler la longueur de pas. Utilisez pour cela les touches ▲ et ▼ puis confirmez en appuyant sur la touche ►II.

Réglages

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Réglages** et confirmez avec la touche ►II.

Sélectionnez **Mode Lecture** et définissez dans **Lecture de...** si vous souhaitez que toutes les chansons soient lues, ou qu'elles soient lues par artiste, par album ou par genre. Dans **Répétition**, sélectionnez l'option de répétition souhaitée.

Dans **Paramètres audio**, vous pouvez sélectionner un égaliseur, limiter le volume de l'appareil et activer ou désactiver le bip des touches.

Dans **Durée de mise en veille**, réglez un minuteur pour la mise en veille automatique de l'appareil. Sélectionnez **Régler le minuteur de mise en veille** puis sélectionnez avec les touches ▲ et ▼ le délai de votre choix. Confirmez avec la touche ►II. Pour désactiver le minuteur, activez l'option **Désactivé**.

Dans **Paramètres d'affichage**, vous pouvez régler la luminosité de l'écran et le rétroéclairage et choisir un écran de veille.

Dans **Date et heure**, vous pouvez régler la date et l'heure. Sélectionnez **Réglages de l'heure** puis sélectionnez le format souhaité dans **Régler le format**. Naviguez ensuite vers **Régler l'heure** et saisissez l'heure en heures et en minutes à l'aide des touches ▲ et ▼. Pour passer de l'affichage des heures à l'affichage des minutes, appuyez sur la touche M. Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche ►II.

Pour régler la date, sélectionnez **Réglages de la date** puis sélectionnez le format souhaité dans **Format de date**. Naviguez ensuite vers **Régler la date** et saisissez la date à l'aide des touches ▲ et ▼. Appuyez sur le bouton M pour passer au réglage suivant. Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche ►II.

Dans **Réglages diaporama**, réglez le temps d'affichage en naviguant vers **Durée par diapositive**. Réglez le temps souhaité à l'aide des touches ◀ et ▶ et confirmez avec la touche ►II. Passez ensuite sur **Répétition** pour activer ou désactiver cette option.

PX2332 : dans **Mixte**, sélectionnez l'option **Activé** ou **Désactivé**.

Dans **Langue**, vous pouvez choisir **Allemand** ou **Français**.

Pour afficher des informations sur l'appareil, l'emplacement de mémoire et les formats audio, photo et vidéo pris en charge, sélectionnez **Informations**.

Pour supprimer tous les fichiers sur l'espace mémoire interne, sélectionnez **Formater l'appareil**. Confirmez votre sélection en appuyant sur **Oui**.

Sélectionnez **Paramètres par défaut** pour restaurer les paramètres par défaut de l'appareil. Tous les réglages effectués jusque-là seront effacés. Confirmez votre sélection en appuyant sur **Oui**.

Ouvrir des fichiers (PX2331)

Sélectionnez l'option **Dossier** dans le menu principal et appuyez sur la touche ►II. Pour afficher tous les dossiers et fichiers, sélectionnez **Dossiers sur carte**. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le fichier souhaité et confirmez en appuyant sur la touche ►II. Pour ouvrir le dernier fichier lu, appuyez sur la touche M et sélectionnez **Dernier fichier lu**. Pour supprimer le fichier ou le dossier actuellement marqué, sélectionnez **Supprimer**.

Vous pouvez aussi brancher l'appareil à votre ordinateur comme mémoire de masse USB. Pour cela, branchez une des extrémités du câble micro-USB à la prise micro-USB de l'appareil et l'autre à votre ordinateur. Sélectionnez ensuite le type de connexion souhaité. Vous pouvez ajouter ou supprimer des fichiers et des dossiers.

Outil (PX2331)

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Outil** et confirmez avec la touche ►II.

Pour effectuer un chronométrage, sélectionnez **Chronomètre**. Pour démarrer ou mettre sur pause un chronométrage, appuyez sur la touche ►II. Pour poursuivre le chronométrage, appuyez à nouveau sur la touche ►II. Si vous appuyez sur la touche ▼, un nouveau chronométrage démarre. Le chronométrage précédent continue (mais n'est pas affiché). Vous pouvez démarrer jusqu'à 5 chronométrages de cette manière. Pour poursuivre le premier chronométrage, appuyez sur la touche ▼. Pour remettre à zéro (00:00:00.00), appuyez sur la touche M.

Pour afficher le calendrier, sélectionnez **Calendrier**.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-polymère 150 mAh
Entrée	5 V, 500 mA
Version bluetooth	2.0
Profils bluetooth	A2DP, AVRCP
MicroSD	Jusqu'à 128 Go
Formats audio	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Formats vidéo	AMV, AVI
Formats photo	JPG, BMP
Écran	1,8"
Dimensions (largeur x H x P)	60 x 43 x 10 mm
Poids	30 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 27.11.2017 – FR//GH