

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette enceinte nomade. Diffusez la musique de votre choix, soit par bluetooth soit en branchant un câble jack 3,5 mm. Grâce au microphone intégré, utilisez votre enceinte également comme dispositif mains libres pour vos conversations téléphoniques. Et pour vos fêtes, profitez d'un effet lumineux coloré.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


### Contenu

- Enceinte nomade LSS-270
- Câble de chargement Micro-USB
- Câble jack 3,5 mm
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 1 A	
Accumulateur	Batterie lithium-ion 1200 mAh	
Autonomie	Jusqu'à 5,5 heures (à 50 % du volume)	
Durée du chargement	env. 4 heures	
Bluetooth	Version	2.1 + EDR
	Fréquence sans fil	2402 - 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	0,8 mW
	Portée	jusqu'à 10 mètres
Plage de fréquences	100 - 20000 Hz	
Puissance de sortie	2 x 3 W (RMS)	
Puissance de crête audio	12 W	
Microphone pour fonction mains libres	✓	
Éclairage	36 LED	
Modes d'éclairage	2 (changeant/constant)	
Connectique	Port Micro-USB	
	Prise jack 3,5 mm (AUX)	
Dimensions (Ø x H)	88 x 275 mm	
Poids	480 g	

### Description du produit

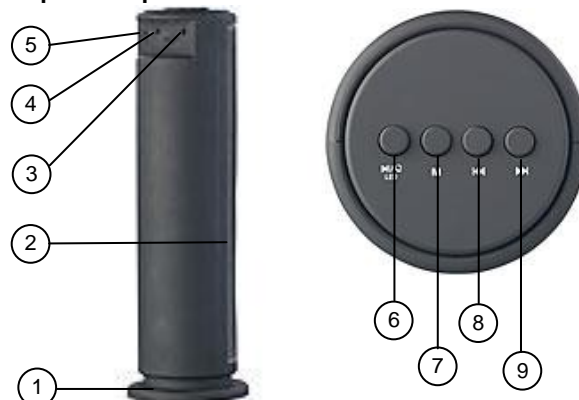

1. Pied de support
2. Haut-parleur
3. Entrée AUX
4. Bouton OFF/ON
5. Port Micro-USB
6. Touche Lecture/Pause/Appel/LED
7. Touche Mode
8. Touche Volume - / Précédent
9. Touche Volume + / Suivant

### Charger la batterie

1. Avant la première utilisation, chargez totalement l'enceinte.
2. Pour ce faire, utilisez le câble de chargement Micro-USB pour relier l'enceinte à une source d'alimentation USB adaptée, comme un ordinateur, un chargeur secteur USB ou une batterie d'appoint. La LED de statut brille en rouge pendant le processus de chargement.

### Établir une connexion bluetooth

1. Allumez l'enceinte en plaçant le bouton OFF/ON, situé au dos, en position ON. Un signal de connexion retentit, et les LED d'éclairage commencent à clignoter. L'enceinte se trouve maintenant en mode bluetooth.
2. Activez la fonction bluetooth dans les réglages de votre appareil mobile.
3. Ouvrez la liste des appareils et établissez la connexion avec l'appareil **ZX1751**. Une fois la connexion établie, l'enceinte émet trois courts signaux de confirmation.

### Lecture audio

1. Appuyez sur la touche Lecture/Pause/Appel/LED pour lancer ou mettre en pause la lecture de musique.
2. Appuyez brièvement sur la touche Volume - / Précédent pour revenir au titre précédent. Maintenez la touche Volume - / Précédent appuyée pour diminuer le volume.
3. Effectuez une pression brève sur la touche Volume + / Suivant pour ouvrir le titre suivant. Maintenez la touche Volume + / Suivant appuyée pour augmenter le volume.
4. Lorsque vous branchez le câble jack 3,5 mm à l'entrée AUX, l'enceinte passe automatiquement au mode AUX et émet trois courts signaux sonores de confirmation.
5. Appuyez sur la touche Mode pour revenir en mode bluetooth. En mode bluetooth, l'enceinte émet d'abord un court signal de connexion puis trois courts signaux de confirmation. Appuyez sur la touche Mode pour basculer entre les deux modes.



#### NOTE :

*Vous pouvez commander la lecture audio soit directement sur l'enceinte, soit depuis votre appareil externe.*

### Éclairage LED

1. Pour que la lumière reste allumée en continu, maintenez la touche Lecture/Pause/Appel/LED appuyée.
2. Pour que la lumière change au rythme de la musique, maintenez la touche Lecture/Pause/Appel/LED appuyée.
3. Pour éteindre l'éclairage LED, maintenez la touche Lecture/Pause/Appel/LED appuyée une nouvelle fois.

### Fonction mains libres

1. Si vous recevez un appel pendant que l'appareil se trouve en mode bluetooth, exercez une pression brève sur la touche Lecture/Pause/Appel/LED pour prendre cet appel.
2. Exercez à nouveau une pression brève sur la touche Lecture/Pause/Appel/LED pour mettre fin à cet appel.
3. Pour recomposer le dernier numéro composé, exercez à nouveau 2 pressions brèves sur la touche Lecture/Pause/Appel/LED.



#### NOTE :

*La fonction mains libres n'est disponible qu'en mode bluetooth. Elle n'est pas disponible si votre appareil mobile est branché à l'entrée AUX.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Restez à proximité des batteries lors du chargement et contrôlez régulièrement leur température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des

personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour les appareils en bluetooth

- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque.
- En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1751 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).