

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette barre de son stéréo. Connectez-la avec ou sans fil à une source audio pour profiter pleinement de votre musique. Grâce aux deux ports analogiques, votre barre de son peut être connectée à un téléviseur, un récepteur satellite ou une console de jeux. Le lecteur audio intégré vous permet de lire des fichiers MP3 et WMA à partir d'un support USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Barre de son stéréo MSX-400.bt
- Télécommande
- Câble audio (connecteur jack 2 x 3,5 mm)
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) 2 piles AAA

**Caractéristiques techniques**


Alimentation	230 V AC, 50 Hz	
Puissance absorbée	50 W	
Télécommande	2 piles AAA	
Bluetooth	Version	4.2
	Fréquence radio	2402 - 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	6,5 dBm
	Portée	Jusqu'à 10 m
Puissance de sortie (RMS)	2 x 25 W	
Puissance de crête audio	100 W	
Gamme de fréquences	80 - 20000 Hz	
Support USB	jusqu'à 16 Go	
Égaliseur	4	
Formats audio	MP3, WMA	
Connectique	Port USB 2 ports jack 3,5 mm	
Dimensions	7,6 x 75,2 x 8,7 cm	
Poids	1,42 kg	

**Description du produit**  
**Barre de son**

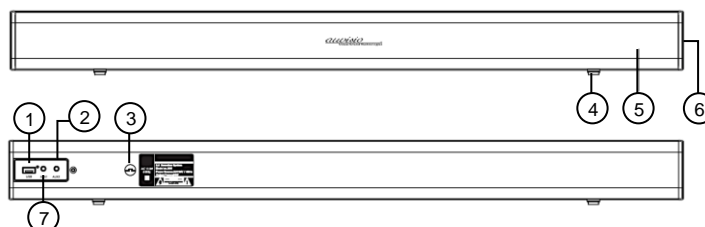


- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Port USB             | 5. LED                  |
| 2. Port AUX 2           | 6. Panneau de commandes |
| 3. Câble d'alimentation | 7. Port AUX 1           |
| 4. Pied de support      |                         |

**Panneau de commande**

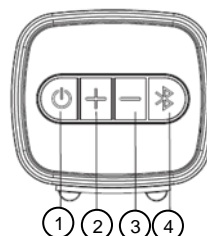

1. Touche Marche/Arrêt
2. Touche [+]
3. Touche [-]
4. Touche Bluetooth

**Télécommande**

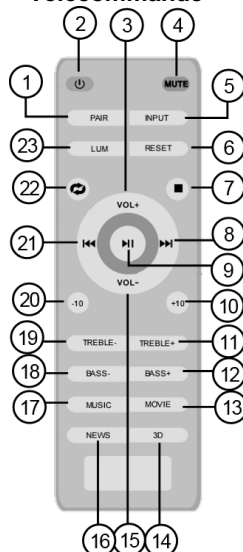

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Touche PAIR         | 19. Touche TREBLE- |
| 2. Touche Marche/Arrêt | 20. Touche -10     |
| 3. Touche VOL+         | 21. Touche I◀◀     |
| 4. Touche MUTE         | 22. Touche Repeat  |
| 5. Touche INPUT        | 23. Touche LUM     |
| 6. Touche RESET        |                    |
| 7. Touche ■            |                    |
| 8. Touche ▶▶I          |                    |
| 9. Touche ▶II          |                    |
| 10. Touche +10         |                    |
| 11. Touche TREBLE+     |                    |
| 12. Touche BASS+       |                    |
| 13. Touche MOVIE       |                    |
| 14. Touche 3D          |                    |
| 15. Touche VOL-        |                    |
| 16. Touche NEWS        |                    |
| 17. Touche MUSIC       |                    |
| 18. Touche BASS-       |                    |

**Mise en marche**

**Insérer les piles dans la télécommande**

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande. Insérez deux piles de type AAA (Micro) dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à pile.

**Installer la barre de son**

Lors du choix du lieu de montage, soyez attentif aux points suivants :

- N'exposez pas la barre de son au rayonnement direct du soleil.
- Ne placez pas la barre de son à côté d'une source de chaleur, par exemple un chauffage ou un radiateur.
- Ne placez pas la barre de son directement sur un autre appareil stéréo : cela risque de produire trop de bruit.
- Veillez à ce que l'air puisse suffisamment circuler autour de la barre de son.
- Évitez les endroits très poussiéreux ou exposés à de fortes vibrations.
- Ne placez pas la barre de son à proximité d'une bougie ou autre foyer ouvert.

Posez la barre de son sur une surface plane, solide et capable de supporter le poids de l'appareil.

**Alimentation**

Branchez la barre de son à une prise murale appropriée. La LED brille en rouge (Veille).

**Brancher une source audio**

Votre barre de son peut être reliée à deux appareils externes simultanément. Branchez par exemple le câble de chargement fourni au port AUX 1 de votre barre de son ainsi qu'au port AUDIO-OUT ou à la sortie casque de votre téléviseur.



**NOTE :**

*Si vous utilisez la sortie casque de votre téléviseur, réglez le volume de la sortie à 50 % environ pour éviter toute perturbation sonore. Réglez ensuite le volume sonore par le biais de la télécommande de la barre de son.*

## Utilisation

### Commandes générales

Panneau de commandes de la barre de son		
Commandes	Touches	Action
Allumer	Touche Marche/Arrêt	Appuyer
Éteindre	Touche Marche/Arrêt	Appuyer pendant 2 s
Lecture BT/Pause BT	Touche Bluetooth	Appuyer
Mode Appariement BT		Appuyez pendant 3 s
Volume +	Touche [+]	Appuyer ou maintenir appuyée
Volume sonore -	Touche [-]	Appuyer ou maintenir appuyée
Changer de mode	Touche Marche/Arrêt	Appuyer

### Télécommande

Commandes	Touches	Action
Allumer/Éteindre	Touche Marche/Arrêt	Appuyer
Lecture/Pause	▶	Appuyer
Arrêter (USB)	■	Appuyer
Volume sonore +/-	VOL+/VOL-	Appuyer
Mode Appariement BT	PAIR	Appuyer
Changer de mode	INPUT	Appuyer
Répéter (USB)	Touche Repeat	Appuyer
Aigus	TREBLE+/TREBLE-	Appuyer
Basses/Bass	BASS+/BASS-	Appuyer
Titre suivant	▶▶	Appuyer
Titre précédent	◀◀	Appuyer
Avancer / reculer de 10 titres (USB)	+10/-10	Appuyer
Égaliseur Musiques	MUSIC	Appuyer
Égaliseur Films	MOVIE	Appuyer
Égaliseur Informations	NEWS	Appuyer
Égaliseur 3D	3D	Appuyer
Muet	MUTE	Appuyer
Niveau de luminosité	LUM	Appuyer
Demande de lieu	RESET	Appuyer pendant 2 s

### Affichage LED

Couleur	Action	Signification
rouge	brille	Veille
bleu	clignote	Mode Appariement BT
	brille	Connexion BT
bleu clair	brille	AUX1
vert	brille	AUX2
violet	brille	USB

### Allumage

Allumez la barre de son en appuyant sur la touche Marche/Arrêt du panneau de commandes ou de la télécommande. Votre barre de son s'allume dans le dernier mode réglé (voir section **Affichage LED**).

### Mode bluetooth



**NOTE :**

*L'appariement de l'appareil ne doit être effectué qu'une seule fois. La connexion s'établit automatiquement par la suite.*

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
2. Si besoin, appuyez de façon répétée sur la touche Marche/Arrêt du panneau de commandes jusqu'à ce que la LED bleue clignote. Vous pouvez également appuyer sur la touche PAIR de la télécommande.
3. Dans le menu bluetooth, recherchez **ZX1752**. Connectez les appareils.
4. Si la connexion est établie avec succès, un signal sonore retentit et la LED s'allume en bleu en continu.
5. Démarrez la lecture sur l'appareil mobile. Contrôlez-la soit sur le panneau de commandes, soit sur la télécommande, soit sur l'appareil mobile.



**NOTE :**

*Le volume de l'appareil mobile influence le volume de la barre de son. Le volume sonore de l'appareil mobile ne doit pas être sur 0.*

### Mode AUX

1. Branchez une source audio à la prise AUX de votre choix.
2. Appuyez de façon répétée sur la touche Marche/Arrêt du panneau de commandes ou sur la touche INPUT de la télécommande pour basculer dans le mode AUX souhaité (cf. section **Affichage LED**).
3. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de la source audio.

### Mode USB (lecture audio)

1. Branchez un support USB (jusqu'à 16 Go, FAT32) au port USB de votre barre de son an.
2. Votre barre de son passe automatiquement en mode USB, la LED brille en violet.
3. La lecture commence automatiquement, les titres sont joués dans l'ordre.

### Nettoyage

Éteignez votre barre de son et débranchez-la de l'alimentation électrique.

- Nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les haut-parleurs à l'aide d'une brosse douce.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de serpillères ou de solvants chimiques.

### Dépannage

#### La barre de son ne réagit plus.

- Éteignez votre barre de son pendant quelques minutes et rallumez-la.

#### L'appareil est trop bruyant / n'émet aucun son.

- Réglez le volume sonore à l'aide des touches correspondantes du panneau de commandes ou de la télécommande.
- Ajustez le volume de la source audio.

#### La lecture en mode Bluetooth est de mauvaise qualité.

- La réception est mauvaise ou des sources d'interférences se trouvent dans la pièce. Rapprochez la source audio de la barre de son.

#### Impossible d'établir la connexion bluetooth.

- Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
- La barre de son est connectée à un autre appareil. Rompez cette connexion soit dans le menu Bluetooth de l'appareil mobile connecté, soit en maintenant la touche Bluetooth appuyée pendant 3 secondes.

#### La connexion bluetooth se rompt et se rétablit en permanence.

- La réception est mauvaise ou des sources d'interférences se trouvent dans la pièce. Rapprochez la source audio de la barre de son.
- Sur certains appareils mobiles, la connexion Bluetooth est automatiquement interrompue en mode Économie d'énergie, en mode Veille ou lorsque l'écran est éteint. Le problème vient alors de l'appareil mobile et ne constitue pas un

dysfonctionnement de la barre de son. Essayez de connecter un autre appareil mobile pour vérifier.

**La barre de son ne réagit plus à la télécommande.**

- Changez les piles de la télécommande.

**Consignes de sécurité générales**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veuillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de

doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le produit n'est pas adapté aux téléviseurs CRT (téléviseurs à tube cathodique).
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- N'introduisez jamais d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Pour les connexions AUX, éteignez les deux appareils et débranchez-les de l'alimentation électrique avant de les brancher ensemble.

- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.


**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1752 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

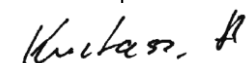

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).