

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléobjectif pour smartphone.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 lentille
- 2 caches de protection pour lentille
- 1 trépied
- 1 clip de fixation universel
- 1 housse de rangement
- 1 chiffon en microfibras
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Composition de la lentille	Verre
Intensité lumineuse	f/1,8
Objectif	30 mm
Zoom optique	20x
Dimensions de l'objectif (Ø x L)	37 x 105 mm
Dimensions du clip	80 x 43 x 19 mm
Poids	282 g

Description du produit



1. Vis de réglage
2. Clip de fixation
3. Anneau de fixation
4. Vis de fixation
5. Articulature à rotule
6. Vis de la plateforme de trépied
7. Vis de fixation
8. Pied de trépied
9. Téléobjectif
10. Filetage du trépied
11. Filetage

Utilisation



NOTE :


L'objectif peut également être utilisé sans trépied. Pour obtenir une meilleure image, il est cependant recommandé d'utiliser le trépied.

1. Fixation du clip de fixation sur le smartphone

1. Fixez le clip de fixation sur votre smartphone. Ce faisant, assurez-vous que la lentille de l'appareil de votre smartphone se trouve centrée dans l'ouverture ronde du clip de fixation.



2. Serrez la vis de réglage du clip de fixation de sorte que le smartphone ne glisse plus dans le clip.

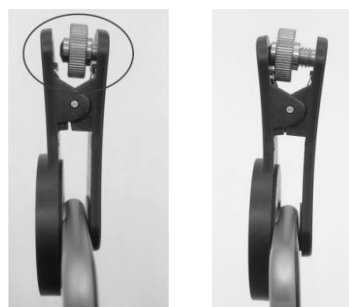

2. Fixation du téléobjectif sur le clip de fixation

1. Vissez le téléobjectif au filetage du clip de fixation.
2. Assurez-vous que le téléobjectif est bien vissé et qu'il tient bien avant de le relâcher.




NOTE :

Vérifiez la bonne position du téléobjectif en allumant l'appareil photo de votre smartphone et en le dirigeant vers un endroit éclairé. Si aucun bord n'est visible, alors le clip de fixation et le téléobjectif sont bien positionnés.

Respectez également les instructions du paragraphe **Dépannage**.

3. Installation du téléobjectif sur le trépied

1. Placez l'anneau de fixation de l'objectif dans la bonne position (filetage pour le trépied vers le bas) et fixez-le en serrant bien la vis de fixation argentée.

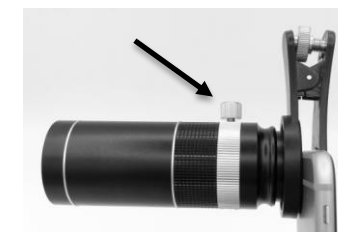

2. Vissez le trépied dans le filetage de l'objectif prévu à cet effet.



NOTE :

Laissez d'abord les pieds du trépied repliés. Si nécessaire pour plus de stabilité, bloquez l'articulation à rotule en position verticale en serrant la vis de réglage.




- Assurez-vous que deux pieds soient placés près de votre smartphone, l'un sur le côté gauche, l'autre sur le côté droit. Le troisième pied est orienté vers l'avant.



NOTE :

Ajustez-les si nécessaire en desserrant à nouveau l'articulation à rotule, en orientant le trépied de la bonne façon, puis en resserrant l'articulation à rotule.

- Tournez la vis de la plateforme jusqu'à ce qu'elle soit plaquée contre l'objectif.

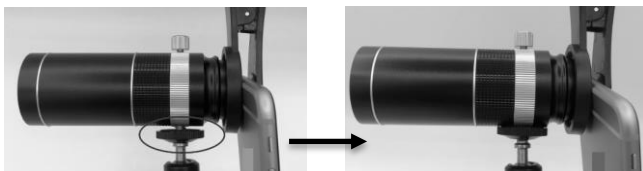

- Dépliez complètement les pieds du trépied et étirez-les si nécessaire. Veillez à ce que les pieds du trépied soient complètement déployés pour garantir une position stable.



NOTE :

Dans le cas où votre smartphone touche les pieds du trépied, inclinez légèrement l'objectif vers le bas ou faites-le pivoter latéralement (en réglant l'articulation à rotule) ou positionnez votre smartphone à l'horizontale.

4. Mise au point et prise de la photo

Tournez la partie avant de l'objectif pour mettre au point l'image.



NOTE :

Pour prendre une photo, utilisez un déclencheur à distance ou le retardateur de votre appareil photo pour éviter les tremblements lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

Dépannage

Les pieds du trépied se tordent

- Assurez-vous que les pieds du trépied soient complètement déployés. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir le cas échéant trop de pression sur les pieds du trépied, ce qui les fait céder.

Le smartphone glisse dans le clip de fixation

- Serrez bien la vis de réglage du clip de fixation après avoir placé votre smartphone correctement.
- Si besoin, utilisez le smartphone sans sa coque.

Articulation à rotule instable

- Serrez bien la vis de fixation de l'articulation à rotule pour la bloquer dans la bonne position.

On peut voir un bord sombre au bord de la photo.

- Utilisez le smartphone sans sa coque de protection pour réduire la distance avec la lentille.
- Si nécessaire, modifiez un peu la position du clip de fixation avec le téléobjectif.

La photo ou les bords de la photo manquent de netteté.

- Un certain flou aux bords de la photo est normal lors des prises de photo avec un téléobjectif pour smartphone.
- Utilisez le smartphone sans sa coque de protection pour réduire la distance avec la lentille.
- Utilisez un déclencheur à distance ou le retardateur de votre smartphone pour éviter les tremblements naturels lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

- Utilisez le trépied.
- Tournez le téléobjectif jusqu'à ce que vous obteniez la bonne netteté.
- Si nécessaire, augmentez un peu la distance par rapport à l'objet visé (au moins 3 mètres).
- Assurez-vous que les deux verres du téléobjectif ainsi que la lentille de l'appareil photo de votre smartphone soient propres.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !