

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra judas numérique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 1 module d'affichage
- 1 module caméra
- 1 plaque de montage
- 6 vis
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 3 piles (rechargeables) AA / 1,2 – 1,5 V


**Caractéristiques techniques**

Alimentation	3 piles (rechargeables) AA 1,5 V DC
Capteur PIR	Angle de vue 105°
Trou du judas	14 mm – 50 mm
Trou de la porte	35 mm – 110 mm
Vis	Vis 35 mm pour porte de 35 – 60 mm d'épaisseur
	Vis 60 mm pour porte de 60 – 85 mm d'épaisseur
	Vis 85 mm pour porte de 85 – 110 mm d'épaisseur
Langues	Allemand, anglais, français, italien, chinois, farsi, russe
Carte MicroSD	jusqu'à 32 Go
Format de fichier	JPEG, AVI
Taux de fréquence de l'image	50 – 60 Hz
Veille	10 s, 20 s, 30 s, éteint
Dimensions (L x H x P)	190 x 116 x 75 mm
Poids	350 g


**Description du produit**

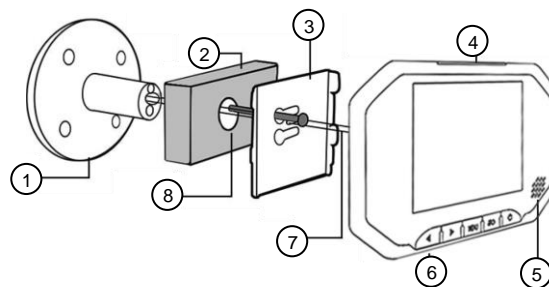

- |   |                           |   |               |
|---|---------------------------|---|---------------|
| 1 | Caméra judas numérique    | 5 | Haut-parleur  |
| 2 | Habillage porte           | 6 | Écran         |
| 3 | Plaque de montage         | 7 | Câble         |
| 4 | Fente pour support USB/SD | 8 | Trou du judas |

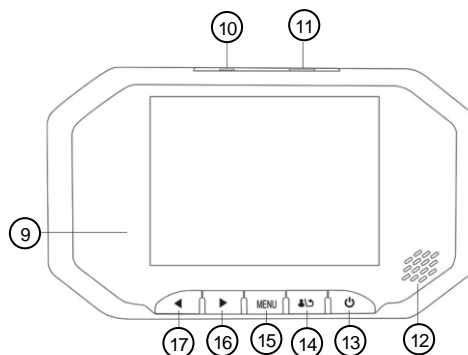

- |    |                           |    |                                |
|----|---------------------------|----|--------------------------------|
| 9  | Écran                     | 14 | Lancer la photo/vidéo / Retour |
| 10 | Branchement USB           | 15 | Menu/OK                        |
| 11 | Fente pour carte SD       | 16 | Touches fléchées droite/bas    |
| 12 | Haut-parleur              | 17 | Touches fléchées gauche/haut   |
| 13 | Interrupteur Marche/Arrêt |    |                                |

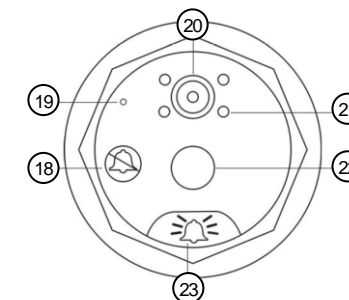

- |    |                                   |    |                            |
|----|-----------------------------------|----|----------------------------|
| 18 | Voyant lumineux "Ne pas déranger" | 21 | LED infrarouge             |
| 19 | Microphone                        | 22 | Détecteur de mouvement PIR |
| 20 | Caméra                            | 23 | Sonnette                   |

**Mise en marche**

L'appareil peut fonctionner sur piles, piles rechargeables ou adaptateur secteur.

- **Utilisation par piles**  
Insérez trois piles neuves AA dans le compartiment à piles.
- **Utilisation sur piles rechargeables :**  
Rechargez entièrement les piles avant la première utilisation. Insérez ensuite les trois piles AA chargées dans le compartiment à piles.
- **Utilisation par adaptateur secteur :**  
Branchez le connecteur Micro-USB du câble Micro-USB à votre moniteur, et le connecteur USB à un adaptateur secteur USB approprié.

1. Retirez la caméra judas numérique. Pour pouvoir utiliser la caméra judas numérique, le trou percé dans la porte doit être compris entre 14 et 50 mm.
2. Vissez légèrement deux vis de fixation dans la caméra judas numérique. Utilisez les vis courtes pour les portes d'une épaisseur de 35 – 60 mm, les vis moyennes pour les portes de 60 – 85 mm et les vis longues pour les portes d'une épaisseur de 85 – 110 mm.
3. Retirez le film de protection des surfaces adhésives, insérez la caméra judas numérique par l'extérieur dans le trou de la porte et fixez-le avec les points adhésifs. Veillez à ce que la caméra judas numérique soit correctement fixé : le bouton de la sonnette doit se trouver en bas et le détecteur de

- mouvement en haut. Si tout est monté correctement, le connecteur FPC est orienté vers le haut.
- Prenez le câble de la caméra et faites-le passer depuis l'extérieur vers l'intérieur à travers le judas de votre porte.
  - Insérez soigneusement le câble avec connecteur FCP dans la fente du raccord métallique. Fixez le raccord de l'intérieur à l'aide des vis insérées dans la caméra judas numérique. Les grands trous d'insertion se trouvent alors à gauche.
  - Après avoir fixé la monture aux vis, tendez le câble avec précaution.
  - Installez alors l'écran. Insérez ensuite la carte MicroSD.
  - Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles rechargeables. Veillez à respecter la polarité et les indications mentionnées sur la batterie. Refermez le couvercle.
  - Branchez le câble. Pour ce faire, ouvrez le clapet situé à l'arrière de l'écran. Refermez ensuite le couvercle.
  - Fixez ensuite l'écran sur le raccord. Les éléments de commandes doivent se trouver en bas ; il vous suffit ensuite de faire glisser l'écran par le haut dans le raccord. Vérifiez que l'écran est bien fixé et que tous les éléments de commandes fonctionnent.

### Utilisation

Réglages : Touches fléchées

Confirmation : Menu

- Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt

### Réglages

- Appuyez sur le menu et accédez aux réglages à l'aide des touches fléchées.
- Choisissez un arrêt automatique pour l'écran (Veille). Vous avez le choix entre un arrêt automatique après 10, 20 ou 30 secondes. Vous pouvez également choisir de ne pas avoir d'arrêt automatique pour l'écran (Off). Lors de la première configuration, il est recommandé de désactiver l'arrêt automatique jusqu'à ce que vous ayez configuré la caméra judas numérique.
- Si vous souhaitez régler une autre langue, utilisez les touches fléchées pour sélectionner Langue/Language et réglez la langue souhaitée.
- Allez sur Date et réglez la date et l'heure.
- Dans Mode, choisissez si vous souhaitez prendre des photos ou faire des vidéos.

- Sélectionnez le taux de fréquence de l'image : vous avez le choix entre 50 Hz ou 60 Hz.
- Formatez la carte MicroSD en allant sur Formater et en sélectionnant OK.



### NOTE :

Lorsque vous formatez la carte SD, vous perdez toutes les données.

- Réglez le volume sonore et la mélodie de votre sonnerie. Depuis le menu, allez dans les réglages Sonnerie.
- Choisissez le nombre de photo que vous souhaitez prendre.
- Choisissez la durée d'enregistrement pour vos vidéos. Vous avez le choix entre une vidéo de 10, 20 ou 30 secondes.
- Sélectionnez sous Capteur de mouvement quand le capteur doit réagir. Vous avez le choix entre une vidéo de 1, 5 ou 10 secondes. Vous pouvez aussi choisir de ne pas réagir à un mouvement (Off).
- Dans Écran, choisissez si l'écran doit s'allumer automatiquement en cas de mouvement détecté.
- Réinitialisez la caméra judas pour supprimer toutes les données.
- Sous Version, vous pouvez voir la version actuelle du firmware, ainsi que ses anciennes versions.

### Changer de mode

- Appuyez sur Menu et accédez à Changer de mode à l'aide des touches fléchées.
- Choisissez entre Maison, Absent ou Ne pas déranger.
- Maison : Sonnette**  
Lorsque l'on appuie sur la sonnette, la mélodie réglée retentit à la hauteur définie et l'image en direct s'affiche. Aucun enregistrement n'est effectué cependant.
- Maison : En cas de mouvement**  
L'écran s'allume et affiche, si cela a été réglé, l'image en direct. L'écran réagit, si cela a été réglé, aux mouvements et enregistre une vidéo en mode Vidéo / prend une photo en mode Photo.
- Absent : Sonnette**  
Lorsque l'on appuie sur la sonnette, la mélodie réglée retentit à la hauteur définie et l'image en direct s'affiche. En parallèle, un enregistrement est directement lancé.

### Absent : En cas de mouvement

L'écran reste sombre. Il réagit cependant, si cela a été réglé, aux mouvements et enregistre une vidéo en mode Vidéo / prend une photo en mode Photo.

- Mode Ne pas déranger : Sonnette**

Lorsque l'on appuie sur la sonnette, la sonnerie ne retentit pas et l'écran reste noir. En parallèle, un enregistrement est directement lancé en arrière-plan.

### Mode Ne pas déranger : En cas de mouvement

L'écran ne s'allume pas. Le voyant Ne pas déranger brille en rouge sur la caméra. L'écran réagit, si cela a été réglé, aux mouvements et enregistre une vidéo en mode Vidéo / prend une photo en mode Photo.

### Vidéos

- Appuyez sur le menu et accédez à Vidéo à l'aide des touches fléchées.
- Utilisez les touches fléchées pour basculer entre les différents enregistrements vidéo.
- Accédez à l'enregistrement de votre choix et appuyez sur Menu.
- Vous pouvez alors supprimer l'élément sélectionné, supprimer tous les fichiers, visualiser le fichier sélectionné, annuler ou revenir au menu principal.

### Images

- Appuyez sur le menu et accédez à Vidéo à l'aide des touches fléchées.
- Utilisez les touches fléchées pour choisir les photographies.
- Accédez à la photographie de votre choix et appuyez sur Menu.
- Vous pouvez alors supprimer l'élément sélectionné, supprimer tous les fichiers, annuler ou revenir au menu principal.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3875 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).