

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce récepteur radio DAB/DAB+. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu


- Récepteur radio DAB/DAB+
- Antenne DAB/DAB+
- Câble jack 3,5 mm
- Fusible de rechange
- Mode d'emploi

**Accessoire en option** (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>) : câble de chargement Micro-USB


### Caractéristiques techniques

Alimentation	12 – 24 V, 200 mA
Version bluetooth	4.2
Profils bluetooth	A2DP, HFP
Fréquence bluetooth	2,402 – 2,480 GHz
Puissance d'émission bluetooth	max. 1,01 dBm
Fréquence FM	87,6 – 107,9 MHz
Puissance d'émission FM	max. 50 nW
Fréquence DAB+	174 – 240 MHz
Carte MicroSD	Jusqu'à 32 Go
Port USB	5 V, 1 A / 5 V, 2,4 A
Dimensions	79 x 180 x 85 cm
Poids	90 g

### Description du produit

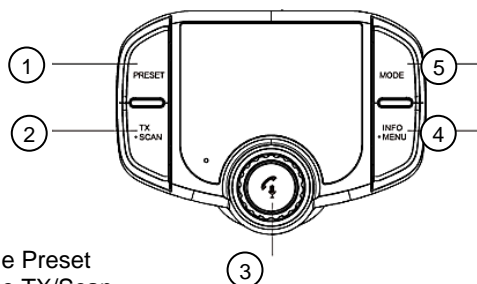


1. Touche Preset
2. Touche TX/Scan
3. Molette de réglage
4. Touche Info/Menu
5. Touche Mode

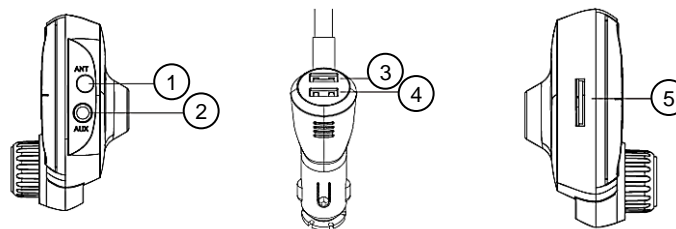

1. Prise antenne
2. Prise de sortie audio
3. USB 2,4 A
4. USB 1 A
5. Fente pour carte MicroSD

### Mise en marche

Branchez l'appareil dans la prise allume-cigare de votre véhicule. Installez l'antenne du côté conducteur.

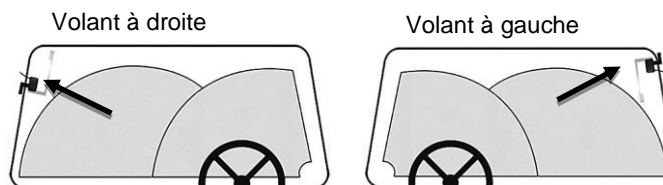

Procédez à l'installation de votre antenne de la manière suivante :

1. Assurez-vous que l'antenne n'a pas été endommagée pendant le transport.
2. Choisissez l'emplacement de fixation. Veillez à ce que l'antenne ne gêne pas votre vision et que vous puissiez atteindre la prise antenne de l'appareil avec le câble antenne. Notez que le pouvoir adhésif diminue de manière significative si l'antenne doit être décollée et recollée.
3. Nettoyez l'emplacement du montage, et laissez-le bien sécher.
4. Retirez le film de protection situé sur la face arrière de l'antenne, et pressez l'antenne sur l'emplacement du montage jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
5. Placez le câble de manière à ce qu'il ne vous gêne pas, et connectez-le à la prise antenne de l'appareil. Fixez le câble à l'aide de ruban adhésif (non fourni).

### Connecter le récepteur à l'autoradio

Vous pouvez connecter le récepteur à l'autoradio de 2 manières :

- Branchez le câble jack 3,5 mm à la prise de sortie audio du récepteur. Branchez l'autre extrémité du câble à la prise AUX

de votre autoradio. C'est cette méthode qui offre la puissance la plus élevée.

- Appuyez sur la touche TX/SCAN pour afficher la fréquence FM actuelle. Tournez la molette de réglage pour ajuster la fréquence. Réglez ensuite votre autoradio sur la même fréquence. Le son est maintenant transmis à l'autoradio, et diffusé par ce dernier.

### Utilisation

Pour allumer ou éteindre le récepteur, appuyez de façon prolongée sur la molette de réglage.

### Régler

1. Appuyez de façon répétée sur la touche Mode pour passer en mode DAB.
2. Exercez une pression longue sur la touche TX/Scan pour démarrer le processus de recherche des stations. L'écran affiche **Scan**. Une fois le processus de recherche des stations terminé, la première station DAB est diffusée.
3. Tournez la molette de réglage pour changer de station. Confirmez en appuyant sur la molette.
4. Appuyez sur la touche Info/Menu pour accéder aux informations DAB : station, format, vitesse de transfert, date et heure, RS, texte.

### Mémoriser une station

Une fois la recherche des stations effectuée, vous pouvez mettre jusqu'à 20 stations en mémoire. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Réglez la station souhaitée.
2. Effectuez une pression longue sur la touche Preset. La station est automatiquement mémorisée.
3. Pour accéder à une station mémorisée, appuyez brièvement sur la touche Preset et utilisez la molette de réglage pour sélectionner une station.

### Informations trafic

Le récepteur se règle automatiquement sur un signal d'informations trafic. Pendant la lecture des informations trafic, l'écran affiche **trafic**. Après les informations trafic, le récepteur revient automatiquement à la dernière station écoutée. Pour quitter les informations trafic et revenir au menu, effectuez une pression longue sur la touche Info/Menu. Tournez la molette de réglages pour sélectionner l'option **TA MSG**, et confirmez votre choix par une pression brève sur la molette. Pour sélectionner **Off**, tournez ensuite la molette. Confirmez en appuyant sur la molette.

### Connexion bluetooth

1. Appuyez de façon répétée sur la touche Mode pour passer en mode bluetooth (BT). Lors de la première utilisation, l'écran affiche **non connecté**.
2. Activez la fonction bluetooth sur votre appareil mobile.
3. Effectuez une recherche des appareils bluetooth disponibles. Le récepteur s'affiche sous la désignation **ZX-1718**.
4. Connectez votre appareil mobile au récepteur. Une fois la connexion bluetooth établie, l'écran affiche **Connecté**.

### Lecture audio

Une fois la connexion établie, vous pouvez écouter de la musique à partir de votre appareil mobile. Appuyez sur la molette pour mettre en pause ou reprendre la lecture. Pour passer au titre précédent ou suivant, tournez la molette.

### Fonction mains libres

Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone (connecté en bluetooth à l'appareil), l'appareil quitte automatiquement le mode dans lequel il se trouve pour passer en mode Téléphone. Appuyez sur la molette pour prendre l'appel. La durée de la conversation s'affiche à l'écran. En mode bluetooth, appuyez deux fois sur la molette pour rappeler votre dernier correspondant.

### Mode MicroSD

1. Appuyez de façon répétée sur la touche Mode pour passer en mode MicroSD.
2. Insérez une carte MicroSD dans la fente MicroSD. Les contacts de la carte doivent être orientés vers l'écran. Ce faisant, vous devez surmonter une légère résistance.
3. Appuyez sur la molette pour mettre en pause ou lancer la lecture.
4. Pour passer au titre précédent ou suivant, tournez la molette.
5. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur de la fente puis relâchez-la. La carte ressort alors automatiquement.

### Menu

Pour accéder au menu, effectuez une pression longue sur la touche Info/Menu. Tournez la molette de réglage pour passer d'une option à l'autre. Pour ouvrir une option ou confirmer un réglage, appuyez sur la molette.

- **DAB** : pour sélectionner la station
- **Volume** : réglez le volume sonore.
- **Puissance TX** : réglez la puissance du scan (**élevée** ou **faible**).
- **TA MSG** : activez ou désactivez la réception des infos trafic.

- **Sprache/Language/Langue** : sélectionnez la langue d'affichage souhaitée.
- **Réinitialisation du système** : pour restaurer les réglages par défaut de l'appareil. Notez que tous vos réglages sont alors effacés. Sélectionner **Oui** et confirmez en appuyant sur la molette de réglage.
- **Version** : pour afficher la version actuelle du logiciel.

### Charger des appareils mobiles

Les ports USB vous permettent de recharger jusqu'à 2 appareils mobiles. Pour ce faire, branchez votre appareil mobile USB à l'un des ports USB par le biais d'un câble USB.

### Nettoyage

Nettoyez l'extérieur du récepteur avec un chiffon qui ne peluche pas, légèrement humidifié. N'utilisez pas de produit nettoyant, d'alcool, d'ammoniac ou d'autre produit abrasif.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni l'humidité, ni à la pluie, ni aux gouttes d'eau, ni aux éclaboussures, ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne placez pas d'objet rempli d'eau sur ou au-dessus de l'appareil. Assurez-vous que l'eau ne pénètre pas dans le boîtier. Adressez-vous au Service Après-Vente.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil !
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (telle qu'un radiateur, un four, etc.) ou de tout autre appareil diffusant de la chaleur.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de

doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité



La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-1718, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

*Kurtasz A.*

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

### Explication des symboles

	Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle des déchets ménagers.
	Le produit est conforme à toutes les directives européennes applicables à ce type de produit.