

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette radio. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Radio
- Câble Mini-USB
- Mode d'emploi

Accessoire en option


(disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 1020 mAh
Type de batterie	BL-5C
Puissance	2 W
Version bluetooth	3.1
Carte SD/USB	Jusqu'à 64 Go
Fréquence radio FM	87 – 108 MHz
Emplacements mémoire	20
Dimensions	125 x 74 x 33 mm
Poids	210 g

Description du produit

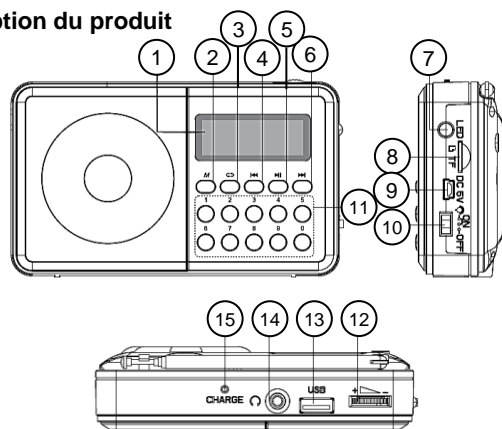

1. Écran
2. Touche M
3. Touche Repeat
4. Touche I◀◀
5. Touche ▶▶I
6. Bouton ▶▶I
7. Lampe à LED
8. Carte MicroSD (TF)
9. Port Mini-USB
10. Interrupteur Off/On/Lampe
11. Touches numériques
12. Molette de réglage du volume
13. Connecteur USB
14. Prise casque
15. LED de chargement

Charger la radio

Branchez le câble Mini-USB au port Mini-USB de la radio. Branchez l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB ou un ordinateur allumé ou à un. La LED de chargement brille en rouge. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la LED s'éteint.

Utilisation

Réglez l'interrupteur Off/On/Lampe sur la position **On** (position du milieu) pour allumer l'appareil. Appuyez de façon répétée sur la touche M pour basculer entre les modes : bt – Hifi – SD/USB (bluetooth / radio/ SD, USB). Le mode SD/USB s'affiche lorsque vous insérez une carte MicroSD ou un support USB. Réglez l'interrupteur Off/On/Lampe sur la position Lampe pour allumer la lampe à LED. Placez l'interrupteur sur la position Off pour éteindre la lampe et la radio.

Mode Radio

Allumez l'appareil et basculez en mode Radio avec la touche M. Dépliez l'antenne et appuyez pendant 2 secondes sur la touche ▶I pour lancer la recherche de stations. Les stations sont automatiquement sauvegardées. Appuyez sur les touches ▶▶I ou I◀◀ pour basculer entre les différentes stations mises en mémoire. Vous pouvez également appuyer brièvement sur la touche numérique correspondante pour écouter automatiquement les stations mémorisées. Pour rechercher manuellement les stations, appuyez longuement sur les touches I◀◀ et ▶▶I. Dans ce cas, la radio interrompt la recherche à chaque nouvelle station trouvée. Notez que, de cette manière, vous pouvez rechercher les stations manuellement mais pas les enregistrer.

Appariement bluetooth

Allumez l'appareil et basculez en mode Bluetooth avec la touche M. Attendez que l'écran affiche bt. Activez la fonction bluetooth sur votre appareil mobile, et effectuez une recherche des appareils bluetooth disponibles. L'autoradio vous apparait sous le nom de **ZX1714**. Connectez votre appareil mobile à l'autoradio.

Insérer une carte MicroSD / Connecter un support USB

Insérez une carte MicroSD dans la fente MicroSD (TF). Les contacts doivent être orientés vers l'écran. Branchez le support USB au port USB.



NOTE :

Formatez au besoin la carte MicroSD ou le support USB au format FAT32.

Touches

Touches	Fonction
M	Pressions répétées : basculer entre les modes
Répéter	Pressions répétées : répéter le titre, répéter tous les titres
I◀◀ / ▶▶I	Pression brève : titre suivant/précédent, choisir une station mémorisée Appuyer longuement : recherche manuelle des stations
▶I	Pression brève : Lecture, Pause, allumer/éteindre le son en mode Radio Pression longue : recherche automatique des stations
Chiffres	Pression brève : sélectionner une station enregistrée, un titre

Remplacer la batterie

Ouvrez le compartiment à batterie situé à l'arrière de l'appareil. Remplacez l'ancienne batterie par une nouvelle. Veillez à l'insérer comme il convient dans le compartiment. Refermez ensuite le compartiment à batterie.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur la batterie et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées à la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir la batterie. Ne la jetez pas au feu.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu. Ne court-circuitez pas la batterie. Risque d'explosion et d'incendie !
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !

- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1714 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.