

DMP-300.bt

Lecteur multimédia et enregistreur vocal

à écran 4,6 cm, podomètre et fonction bluetooth

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau lecteur multimédia	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit	6
Mise en marche	7
Charger la batterie	7
Insérer une carte MicroSD	7
Utilisation	7
Touches	7
Connexion bluetooth	7
Écouter de la musique en bluetooth	8
Lecture audio	8
Lecture vidéo	8
Afficher les images.....	8
Radio.....	9
Recherche manuelle des stations.....	9
Enregistrement.....	10
E-Book	10
Podomètre	10
Réglages.....	11
Ouvrir les fichiers	11
Outil.....	12
Caractéristiques techniques	13

Votre nouveau lecteur multimédia

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur multimédia pour vidéos, musique, photos et e-books. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur multimédia
- Écouteurs
- Câble Micro-USB
- Câble AUX
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 35 °C ou inférieures à 5 °C.
- N'utilisez pas les écouteurs au volant d'un véhicule ou d'un vélo, ou lorsque vous vous déplacez à pieds.
- Ne réglez pas le volume trop fort. Risque de perte auditive. Éteignez immédiatement l'appareil si vous remarquez des problèmes d'audition.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Ne surchargez pas la batterie.
- La durée de vie de la batterie diminue après une longue utilisation.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2332 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

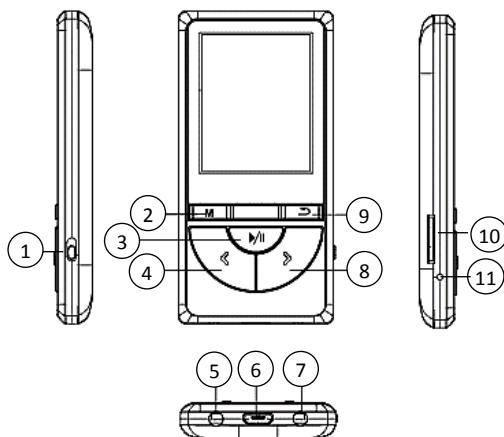

1. Bouton On/Off
2. Touche M
3. Touche ►||
4. Touche ◀
5. Prise casque
6. Port Micro-USB
7. Entrée Line in
8. Touche ▶
9. Bouton Volume/Retour
10. Fente pour carte MicroSD
11. Microphone

Mise en marche

Charger la batterie

Avant la toute première utilisation, chargez complètement l'appareil. Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil. Branchez l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur. Lorsque le symbole de batterie arrête de clignoter, l'appareil est complètement chargé. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, chargez la batterie une fois par mois.

Insérer une carte MicroSD

Insérez une carte MicroSD dans la fente MicroSD. Les contacts doivent être orientés vers l'écran de l'appareil. Ce faisant, vous devez surmonter une légère résistance. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur. Elle ressort alors toute seule.

Utilisation

Pour allumer ou éteindre l'appareil, placez l'interrupteur On/Off en position **On** ou **Off**. Si l'interrupteur On/Off se trouve sur la position **On** et que vous souhaitez éteindre l'appareil, vous pouvez appuyer sur la touche ►|| pendant 3 secondes. Maintenez cette touche longuement appuyée pour rallumer l'appareil.

Vous pouvez brancher une source audio externe au port Line-in.

Touches

Touche	Signification
◀ / ▶	Pression brève: marche avant / marche arrière, recherche manuelle des stations Pression longue : avance rapide / retour rapide Dans les réglages du volume : augmenter / diminuer le volume
►	Pression brève : Lecture / Pause / confirmer un choix Appuyer longuement : éteindre / allumer
Touche M	Ouvrir le menu
Retour / Volume	Pression brève : Retour au point de menu précédent Pression longue : Ouvrir les réglages du volume sonore

Connexion bluetooth

1. À l'aide de la touche ►, choisissez l'option bluetooth (BT) et confirmez avec la touche ►||.
2. Sélectionnez **Module On/Off** puis confirmez avec la touche ►||.
3. Si l'option n'est pas déjà cochée, sélectionnez **On** pour activer la fonction bluetooth de l'appareil. L'appareil passe ensuite automatiquement au mode précédent.
4. Placez l'appareil à fonction bluetooth de votre choix (par exemple vos écouteurs à fonction bluetooth) en mode Appariement.
5. Dans le menu bluetooth du lecteur média, sélectionnez **Recherche** et appuyez sur la touche ►||. L'appareil recherche les appareils à fonction bluetooth disponibles.

6. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur la touche ►II. Sélectionnez **Connecter** et confirmez.
7. Votre appareil à fonction bluetooth se trouve dans la **Liste des appareils** du menu bluetooth. Si vous ne l'y trouvez pas, essayez une nouvelle connexion bluetooth.
8. Pour déconnecter un appareil bluetooth, sélectionnez **Supprimer l'appareil**.

Écouter de la musique en bluetooth

Dans le menu bluetooth, sélectionnez Tous les titres et appuyez sur la touche ►II pour lancer la lecture. Appuyez sur la touche M pour régler l'égaliseur de votre choix.

Lecture audio

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Musique** puis confirmez avec la touche ►II. Sélectionnez ensuite le tri de votre choix :

- **Tous les titres** : afficher tous les titres
- **Interprètes** : Afficher les titres triés par interprète
- **Albums** : Afficher les titres triés par album
- **Genres** : Afficher les titres triés par genre
- **Liste de lecture** : Afficher la liste de lecture
- **Image de l'album** : Afficher l'image de l'album
- **Livres électronique** : Afficher les livres électroniques

Dans un sous-menu, appuyez sur la touche M pour ouvrir les options de lecture.

Dans le menu Musique, sélectionnez **Actualiser la liste de lecture** et appuyez sur la touche ►II pour actualiser l'affichage.

Lecture vidéo

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Vidéo** puis confirmez avec la touche ►II. Sélectionnez la vidéo de votre choix.

- Touche ►II : lancer une vidéo ou la mettre en pause
- Touche ► : passer à la vidéo suivante / pendant la lecture vidéo : avance rapide
- Touche ◀ : passer à la vidéo précédente / pendant la lecture vidéo : retour rapide

Appuyez sur la touche M pour accéder à des options de réglages. Réglez la luminosité et la répétition, ou actualisez la liste de lecture. Sélectionnez **Effacer la vidéo** lorsque vous souhaitez effacer une vidéo.

Afficher les images

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Image** puis confirmez avec la touche ►II. Sélectionnez la photo de votre choix et appuyez sur la touche ►II pour l'afficher.

Appuyez sur la touche M pour afficher les réglages de l'image :

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran à l'aide des touches ◀ et ▶.
- **Rétroéclairage** : Sélectionnez la durée pendant laquelle le rétroéclairage doit rester actif.
- **Réglages diapositives** :
 - Durée par diapositive : Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler la durée pendant laquelle une diapositive doit rester affichée.
 - Répétition : Activez ou désactivez la répétition.
 - Image d'aperçu : Activez ou désactivez l'image d'aperçu.

Sélectionnez **Effacer l'image** pour effacer une image. Sélectionnez **Actualiser la liste de lecture** et appuyez sur la touche ▶II pour actualiser l'affichage.

Radio



NOTE :

Veillez à connecter les écouteurs à la prise casque de l'appareil, car ils font office d'antennes de réception radio.

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Radio** puis confirmez avec la touche ▶II. Pour lancer la recherche automatique de stations, choisissez Réglage automatique et confirmez. Il vous est demandé de connecter les écouteurs en tant qu'antenne. Branchez le casque à la prise casque si ce n'est pas déjà fait. Appuyez ensuite sur la touche ▶II. La recherche des stations se lance.

Les résultats trouvés s'affichent finalement dans la liste. La première station est ensuite automatiquement lue. Si vous voulez écouter une autre station, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur le bouton ▶II. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer d'une station enregistrée à l'autre. La liste des stations vous est également affichée dans le menu Radio, sous **Préréglages**.

Recherche manuelle des stations

Vous pouvez également rechercher les stations manuellement. Dans le menu Radio, sélectionnez pour ce faire l'option **Réglage manuel** puis confirmez avec la touche ▶II. Il vous est demandé de connecter les écouteurs en tant qu'antenne. Branchez le casque à la prise casque si ce n'est pas déjà fait. Appuyez ensuite sur la touche ▶II. Réglez la station de votre choix par étapes de 0,1 MHz en appuyant sur les touches ◀ et ▶. Appuyez longuement sur les touches pour passer automatiquement à la station suivante.

Pour enregistrer manuellement une station dans la liste des stations, appuyez sur la touche M pendant la lecture de la station, puis sélectionnez **Enregistrer dans la mémoire**. Sélectionnez l'emplacement de mémoire de votre choix et confirmez avec la touche ▶II. Pour effacer une station de la liste de stations, appuyez sur la touche M et sélectionnez **Effacer l'emplacement de sauvegarde**. Sélectionnez la station que vous souhaitez supprimer de la liste et confirmez avec la touche ▶II. Vous pouvez également régler votre région dans les menus. Appuyez sur la touche M et sélectionnez **Tuner Region**.

Enregistrement

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Enregistrement** puis confirmez avec la touche ►II. Choisissez **Démarrer l'enregistrement vocal** pour lancer l'enregistrement. L'écran affiche le temps écoulé et la durée d'enregistrement restante. Appuyez brièvement sur la touche ►II pour mettre l'enregistrement en pause ou le redémarrer. Pour enregistrer l'enregistrement dans la bibliothèque d'enregistrements, appuyez sur la touche Retour.

Pour supprimer l'enregistrement, sélectionnez l'option **Bibliothèque d'enregistrements** dans le menu des enregistrements. Sélectionnez ensuite le fichier souhaité et appuyez sur la touche M. Appuyez ensuite sur la touche ►II pour confirmer la suppression. Si vous voulez supprimer tous les fichiers, sélectionnez **Tout supprimer** sous **Bibliothèque d'enregistrements**.

Vous pouvez définir un format audio dans le menu d'enregistrement. Pour ce faire, sélectionnez l'option **Format d'enregistrement** et sélectionnez le format souhaité.

Pour régler le débit binaire de votre enregistrement, sélectionnez l'option **Réglages d'enregistrement** dans le menu d'enregistrement, puis **Définir le débit binaire d'enregistrement**. Sélectionnez ensuite le débit binaire souhaité. Sous **Mode Track AVR**, vous pouvez sélectionner le mode désiré. Sous **Environnement d'enregistrement**, réglez un environnement correspondant à votre environnement actuel.

E-Book

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **E-book**, puis confirmez avec la touche ►II. Sélectionnez le livre électronique de votre choix dans la liste et confirmez avec la touche ►II. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour naviguer dans le texte. Dans l'aperçu E-book, appuyez sur la touche M pour accéder au menu E-book :

- **Paramètres de lecture** : Sélectionner la valeur de votre choix.
- **Supprimer un e-Book** : Supprimer le livre électronique marqué / affiché
- **Sélectionner un marque-page** : Ouvrir un marque-page enregistré. Sélectionnez un marque-page et appuyez sur le bouton ►II pour aller à la page correspondante du livre électronique.
- **Supprimer un marque-page** : Supprimer un marque-page enregistré. Sélectionnez le marque page souhaité et confirmez avec la touche ►II.
- **Ajouter un marque-page** : Ajouter un marque-page sur la page actuelle
- **Choisir la page** : Naviguer jusqu'à une page du livre électronique.
- **Dossiers de la carte** : Afficher les fichiers de la carte mémoire.

Podomètre

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Podomètre**, puis confirmez avec la touche ►II. Appuyez sur la touche M pour saisir votre poids, votre taille et votre pointure. Utilisez les touches ◀ et ▶. Appuyez sur la touche M pour accéder au réglage d'après. Appuyez sur la ►II ou sur la touche Retour pour quitter les réglages.

Réglages

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Réglages**, puis confirmez avec la touche ►II.

Sous **Mode de lecture**, sélectionnez le mode de lecture audio ainsi que l'option de répétition de votre choix.

Sous **Réglages sonores**, vous pouvez sélectionner un égaliseur, limiter le volume maximal de l'appareil et activer/désactiver le son des touches.

Sous **Durée de sommeil**, réglez une minuterie pour l'extinction automatique de l'appareil. Sélectionnez **Définir la minuterie de veille**, puis utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'heure souhaitée. Confirmez avec la touche ►II. Choisissez l'option **Off** pour désactiver le minuteur.

Sous **Paramètres d'affichage**, vous pouvez régler le rétroéclairage ainsi qu'un économiseur d'écran.

Sous **Date et heure**, réglez l'heure et la date. Sélectionnez l'option **Réglage de l'heure** et sélectionnez le format souhaité sous **Format de l'heure**. Allez ensuite sur **Régler l'heure** et saisissez l'heure en heure et minutes. Utilisez pour ce faire les touches ◀ et ▶. Appuyez sur la touche M pour passer de l'affichage des heures à celui des minutes. Confirmez votre saisie en appuyant sur ►II.

Pour régler la date, sélectionnez l'option **Réglage de la date** et sélectionnez le format souhaité sous **Format de la date**. Allez ensuite sur **Régler la date** et saisissez la date. Utilisez pour ce faire les touches ◀ et ▶. Appuyez sur la touche M pour accéder au réglage d'après. Confirmez votre saisie en appuyant sur ►II.

Sous **Réglages des diapositives**, déterminez l'heure d'affichage en naviguant jusqu'à **Heure par diapositive**. Réglez l'heure de votre choix avec les touches ◀ et ▶ puis confirmez avec la touche ►II. Basculez ensuite sur **Répétition** pour activer ou désactiver l'option.

Vous pouvez choisir entre l'allemand et le français sous **Langue**.

Sélectionnez **Informations** pour afficher des informations sur l'appareil, l'espace de stockage ainsi que les formats audio, photo et vidéo pris en charge.

Sous **Loi**, vous trouverez des informations relatives au copyright.

Sélectionnez **Formater l'appareil** pour effacer tous les fichiers de la mémoire interne. Confirmez votre choix en appuyant sur **Oui**.

Choisissez **Réglages par défaut** pour réinitialiser l'appareil. Tous les réglages effectués jusque-là seront effacés. Confirmez votre choix en appuyant sur **Oui**.

Ouvrir les fichiers

Le menu Dossier est situé sur la 2^e page du menu principal. Après le menu Réglages, appuyez sur la touche ► pour l'afficher. Tous les fichiers et dossiers y sont affichés. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le fichier et confirmez avec la touche ►II.

L'appareil peut également être utilisé comme support de données USB sur votre ordinateur. Branchez pour ce faire le câble Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil et

branchez l'autre extrémité à votre ordinateur. Choisissez ensuite le type de connexion. Vous pouvez ajouter/supprimer des fichiers ou des dossiers.

Outil

Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Outil**, puis confirmez avec la touche ►||.

Sélectionnez **Chronomètre** pour arrêter l'heure. Appuyez sur la touche ►|| pour lancer ou mettre en pause l'enregistrement du temps. Appuyez à nouveau sur la touche ►|| pour reprendre l'enregistrement. Appuyez sur la touche ► pour mettre l'enregistrement en pause et en démarrer un nouveau. Vous pouvez lancer jusqu'à 5 enregistrements de cette manière. Poursuivez le premier enregistrement de temps en appuyant sur la touche ►. Pour réinitialiser tous les enregistrements sur 00:00:00.00, appuyez sur la touche M.

Sélectionnez **Calendrier** pour afficher le calendrier.

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	180 mAh
Autonomie	Jusqu'à 12 h
Autonomie en veille	Jusqu'à 6 mois
Entrée	5 V, 500 mA
Écran	1,8", 128 x 160 px
Version bluetooth	2.1
Profils bluetooth	A2DP, AVRCP
Fréquence sans fil	2,4 GHz – 2,48 GHz
Puissance d'émission max.	4 dBm
MicroSD	Jusqu'à 32 Go
USB	2.0
Formats audio	MP3, WMA, APE, FLAC
Format vidéo	AMV, AVI
Formats e-Book	TXT
Rapport signal / bruit	90 dB
Dimensions (L x H x P)	38 x 80 x 7 mm
Poids	25 g

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 04.12.2017 – FR//GH