

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur audio avec fonction bluetooth 4.2. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Récepteur USB
- Câble AUX extensible
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	par USB
Puissance	5 V DC / 100 mA
Fréquence	20 Hz – 15 KHz
Bluetooth	4.2
Carte TF	jusqu'à 32 Go
Prise AUX-Out	✓
Format pris en charge	MP3
Protocoles pris en charge	A2DP, CVC
Touches de contrôle	3
Dimensions	56 x 22,5 x 11,5 mm
Poids	18,5 g

Description du produit

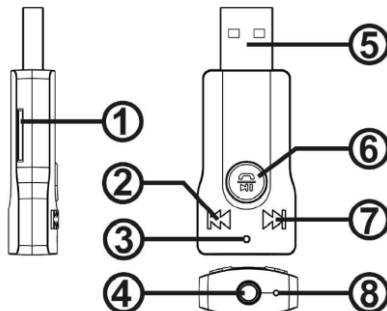

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 Fente pour carte TF | 5 Connecteur USB |
| 2 Touche Précédent | 6 Touche de fonction |
| 3 Microphone | 7 Touche Suivant |
| 4 Prise AUX | 8 LED |

Utilisation

Le récepteur utilise 3 modes différents : mode PC, mode bluetooth, mode carte TF. Pour changer de mode, appuyez sur la touche de fonction pendant env. 2 secondes.

Mode PC

1. Insérez une carte TF dans votre récepteur, comme décrit dans la rubrique **Mode carte TF**.
2. Branchez votre récepteur à un port USB de votre ordinateur.
3. Le récepteur est affiché en tant que disque amovible.
4. Vous pouvez ouvrir les dossiers et enregistrer les fichiers sur votre carte TF. Le récepteur prend en charge les formats MP3, A2DP et CVC.



NOTE :

Les fichiers audio peuvent ensuite être lus sur le récepteur en mode carte TF tant qu'il s'agit de fichiers MP3.

Mode bluetooth

1. Branchez le récepteur bluetooth 4.2 au port USB de votre véhicule à l'aide du connecteur USB. La LED s'allume dès que le récepteur est alimenté en électricité.
2. Branchez le récepteur à la prise AUX de votre véhicule à l'aide du câble AUX.
3. Allumez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et connectez votre appareil mobile au récepteur. Le

récepteur est affiché en tant que
« ZX-1769 ».



NOTE :

Vous entendez un message vous informant dans quel mode (PC, bluetooth, carte TF) vous vous trouvez actuellement. Vous ne pouvez connecter votre appareil mobile au récepteur qu'en mode bluetooth.

Utilisation avec votre appareil mobile dans votre véhicule

1. Connectez votre appareil mobile au récepteur comme décrit dans la rubrique **Bluetooth**.
2. Après que vous avez branché votre appareil mobile à votre véhicule, vous pouvez prendre un appel entrant en appuyant sur la touche de fonction. Grâce à la connexion par câble AUX, vous entendez votre interlocuteur par les haut-parleurs de votre véhicule.
3. Raccrochez en appuyant à nouveau sur la touche de fonction.
4. Lorsque la connexion bluetooth entre le récepteur et votre appareil mobile est établie, vous pouvez lire vos fichiers audio. Avec la touche de fonction, vous pouvez mettre en pause et arrêter la

lecture du fichier. En appuyant sur la touche Précédent, vous pouvez revenir au titre précédent. Appuyez un peu plus longtemps sur la touche Précédent pour réduire le volume. En appuyant sur la touche Suivant, vous passez au fichier audio suivant. Appuyez longtemps sur la touche Suivant pour augmenter le volume.

Mode carte TF

1. Connectez votre récepteur à un adaptateur secteur (non fourni) ou à votre véhicule comme décrit dans la rubrique **Mode bluetooth**.
2. Insérez une carte TF dans la fente pour carte TF. Les contacts dorés doivent être orientés vers la touche de fonction.
3. Lorsque vous alimentez votre récepteur via un adaptateur secteur, branchez des écouteurs ou un casque au récepteur via la prise AUX.
4. Appuyez sur la touche de fonction jusqu'à ce que vous vous trouviez en mode carte TF.
5. Vous pouvez à présent lire sur le récepteur les fichiers audio qui se trouvent sur la carte TF.
6. Mettez sur pause avec la touche de fonction, changez le volume avec les touches Précédent et Suivant, et revenez

au fichier audio précédent ou passez au fichier audio suivant avec les touches Précédent ou Suivant, comme décrit dans la rubrique **Utilisation avec votre appareil mobile dans votre véhicule**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.



- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1769, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.