

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur de cassette portable. Profitez à nouveau de vos anciennes cassettes, chez vous ou sur la route.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur de cassette
- Câble pour petits appareils
- Mode d'emploi

Accessoire en option : 4 piles C

Description du produit

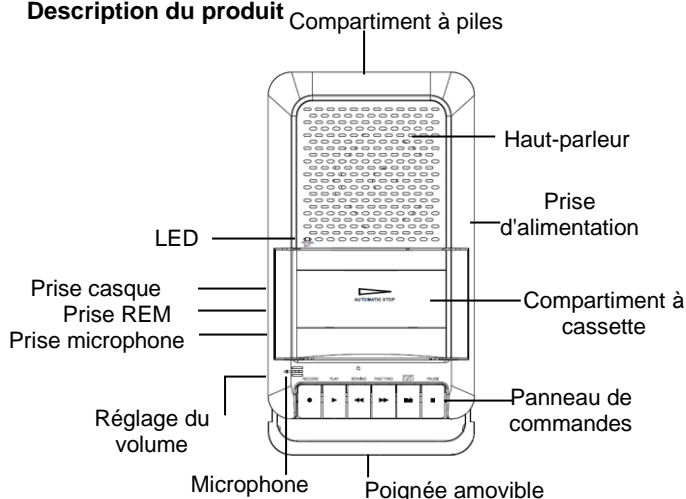

Mise en marche

Votre lecteur de cassettes peut être alimenté soit avec le câble pour petits appareils fourni, soit avec des piles.

Insérer / remplacer les piles

1. Interrompez la lecture ou l'enregistrement le cas échéant.
2. Si l'appareil est encore connecté par câble, débranchez-le de l'alimentation électrique et retirez le câble.
3. Retournez le lecteur de cassette et ouvrez le compartiment à piles en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
4. Insérez quatre piles C dans le compartiment à piles. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.
5. Remplacez le cache du compartiment comme il convient et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour le refermer.

Utilisation du câble pour petits appareils



ATTENTION !

Ne branchez jamais le câble pour petits appareils lorsque des piles se trouvent encore dans le compartiment à piles !

Connectez le câble pour petits appareils à votre lecteur de cassettes ainsi qu'à une prise secteur appropriée.

Utilisation

Insérer une cassette

1. Placez votre lecteur de cassette sur une surface plane, ferme, lisse et capable de supporter le poids du lecteur.
2. Ouvrez le compartiment à cassette en appuyant sur le bouton **STOP/EJECT**.
3. Placez votre cassette comme il convient dans les rails du cache du compartiment à cassette. Le côté avec la bande doit être orienté vers vous. Pour écouter l'avant de la cassette, le côté 1 / A doit être dirigé vers le haut.
4. Repoussez le cache du compartiment à cassette de sorte qu'il s'enclenche.
5. Commandez la lecture en utilisant les touches du panneau de commandes.

Commandes générales

Commandes	Touches	Action
Lecture	PLAY	Appuyer
Volume +	Réglage du volume	Tourner vers la droite
Volume sonore -	Réglage du volume	Tourner vers la gauche
Pause	PAUSE	Appuyer
Annuler la pause		
Avancer	F.FWD	Appuyer
Reculer	REW	Appuyer
Interrompre l'avance rapide / le rembobinage	PLAY	Appuyer
Interrompre la lecture	STOP/EJECT	Appuyer
Démarrer l'enregistrement	RECORD	Appuyer
Arrêter l'enregistrement	STOP/EJECT	Appuyer

Lire des cassettes

1. Insérez une cassette.
2. Lancez la lecture en appuyant sur la touche **PLAY**.
3. Le son est alors transmis dans le haut-parleur intégré.



NOTE :

Si un casque est branché, le son n'est diffusé que par l'intermédiaire du casque.

4. La lecture est automatiquement interrompue lorsque la cassette arrive à la fin. Dans ce cas, ouvrez le compartiment à cassette et retournez la cassette.
5. Interrompez la lecture en appuyant sur la touche **STOP/EJECT**.

Fonction enregistrement



NOTE :

À moins qu'un microphone externe ne soit branché, l'enregistrement a lieu par le biais du microphone intégré du lecteur de cassette.

1. Insérez la cassette sur laquelle vous souhaitez enregistrer.
2. Assurez-vous que la bande de la cassette soit réglée à l'endroit de votre choix.
3. Rapprochez la source audio aussi près que possible du microphone.



NOTE :

Le volume d'enregistrement est réglé automatiquement et ne peut pas être ajusté avec le bouton de réglage du volume.

4. Appuyez sur la touche **RECORD** ; la touche **PLAY** est automatiquement enfoncée aussi. Ne forcez pas pour ce faire ! Les touches restent enfoncées. Lorsqu'un son est enregistré, la LED s'allume.



NOTE :


*Tout comme la lecture normale, l'enregistrement peut être mis en pause en appuyant sur le bouton **PAUSE**.*

5. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche **STOP**. Les touches **RECORD** et **PLAY** ressortent alors toutes seules.



NOTE :

Veillez noter que l'écrasement d'une cassette est définitif. Il est impossible de récupérer les données écrasées. Pour protéger votre cassette audio de l'écrasement, faites glisser le stylet de protection d'écriture correspondant au côté de la cassette vers l'intérieur.

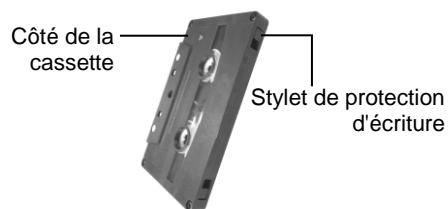

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles C (1,5 V) 230 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	4 W
Puissance de sortie (RMS)	0,5 W
Puissance de crête audio	1 W
Connectique	Prise casque 3,5 mm Prise microphone REM Prise microphone 3,5 mm Prise d'alimentation
Dimensions	14,5 x 24 x 4,6 cm
Poids	767 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles ou insérer une cassette. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne placez pas de bougie ou autre objet avec une flamme ouverte sur l'appareil.
- Ne disposez pas d'objets contenant un liquide sur l'appareil.
- N'introduisez jamais d'objet dans les haut-parleurs ou ouvertures d'aération.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'une baignoire, d'un évier ou d'une piscine.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface ou un tissu mou : cela peut bloquer les ouvertures de ventilation.

- N'exposez pas le produit à d'autres sources de chaleur, par exemple un radiateur, une cuisinière ou un four.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si du liquide s'y est infiltré, si l'appareil est tombé, s'il présente un dysfonctionnement ou si le boîtier est endommagé. Contactez immédiatement le service après-vente.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2387 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.