

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ces lentilles Premium avec kaléidoscope, filtre polarisant et étui rigide.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Clip de fixation
- Objectif grand-angle 0,36x
- 2 lentilles télescopiques
- Lentille fisheye 198°
- Objectif grand-angle 0,63x
- Lentille macro 15x
- Filtre polarisant (CPL)
- Lentille kaléidoscope
- Chiffon nettoyant en microfibras
- Étui rigide
- Mode d'emploi


Description du produit

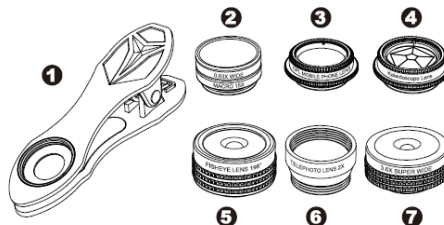

1. Clip de fixation
2. Combinaison objectif grand-angle et lentille macro
3. Lentille filtre polarisant (CPL)
4. Lentille kaléidoscope
5. Lentille fisheye
6. Lentille télescopique
7. Objectif grand-angle

Utilisation

Le cas échéant, sortez d'abord votre smartphone de son étui de protection. Placez la combinaison objectif grand-angle et lentille macro dans le clip de fixation et fixez-la en la tournant dans le sens horaire. Placez ensuite le clip de fixation sur la caméra (arrière ou avant) de votre smartphone, de façon centrée.

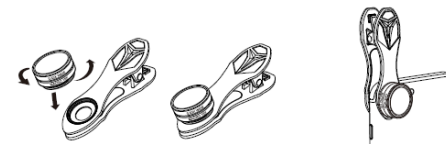

L'objectif grand-angle 0,63x ne peut pas être utilisé seul ; il doit être combiné avec la lentille macro pour les prises de vue en grand-angle.



La lentille macro peut être utilisée seule. Détachez pour ce faire la lentille macro de l'objectif grand-angle et fixez-la au clip de fixation.

Pour effectuer une prise de vue avec la lentille macro, gardez une distance de 1 à 5 cm par rapport au sujet à photographier. Le filtre polarisant (CPL) et le kaléidoscope peuvent être utilisés de la même manière : placez la lentille sur le clip de fixation et tournez l'anneau jusqu'à obtenir l'effet désiré. Prenez ensuite la photo. Lorsqu'une lentille est fixée sur le smartphone à l'aide du clip de fixation, la fonction flash de l'appareil mobile est désactivée car le diamètre de la lentille est supérieur à celui de la caméra.

Nettoyage et entretien

Gardez toujours la lentille propre et exempte de poussières.

Nettoyez les lentilles à l'aide du chiffon fourni en un mouvement circulaire.

Rangez les lentilles dans leur étui rigide lorsque vous souhaitez les stocker ou les transporter.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !