

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet enregistreur vocal. Enregistrez simplement les informations importantes. Grâce à l'activation vocale, l'appareil s'active automatiquement au bon moment. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Enregistreur vocal REC-300
- Écouteurs
- Câble USB jack 3,5 mm
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

### Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	120 mAh
Courant de charge	5 V DC
Durée du chargement	1 – 2 h
Durée enregistrement / lecture	jusqu'à 15 h / jusqu'à 5 h
Capacité de stockage	8 Go (env. 96 h d'enregistrement)
Format d'enregistrement	WAV (192 Kb/s)
Activation sonore	à partir de 55 dB environ
Branchement	Prise jack 3,5 mm
Dimensions	27 x 72 x 11 mm
Poids	42 g

### Description du produit

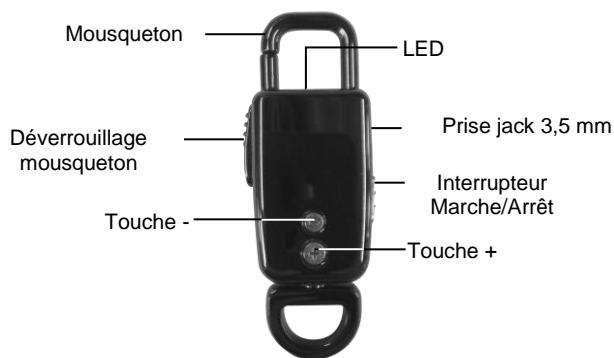

## Mise en marche

### Charger la batterie



**NOTE :**

*Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.*

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**.
2. Branchez le câble jack USB 3,5 mm à votre enregistreur vocal et à un adaptateur secteur USB approprié.
3. Pendant le processus de chargement, la LED clignote en rouge. Dès que la batterie est totalement chargée, la LED brille en bleu.

### Régler l'horodatage

1. Branchez le câble jack USB 3,5 mm à votre enregistreur vocal et à un ordinateur.
2. Votre enregistreur vocal s'affiche en tant que support de données. Ouvrez-le.
3. Ouvrez le dossier **SetTime**.
4. Double-cliquez sur l'application **SetTime**.
5. L'enregistreur prend l'heure et la date de l'ordinateur. Dans le message de succès, cliquez sur **OK**.
6. Éjectez le support de données. Débranchez l'enregistreur vocal de votre ordinateur.

## Utilisation

### Enregistrement manuel (mode standard)

1. Démarrez l'enregistrement en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position **ON**.
2. Le voyant brille en rouge, clignote 3 fois puis s'éteint. L'enregistrement démarre.
3. Arrêtez l'enregistrement en plaçant le bouton ON/OFF en position **OFF**. Le voyant s'allume brièvement en rouge et s'éteint.



**NOTE :**

*Tous les enregistrements sont stockés dans le dossier **RECORD** → **VOICE**. Le nom du fichier se compose de la date et de l'heure de l'enregistrement.*

### Enregistrement par son (fonction VOX)

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **ON**.
2. Maintenez la touche - appuyée jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne.
3. Relâchez la touche -. La LED clignote en rouge.

4. Dès qu'un bruit supérieur à 55 dB est mesuré, l'enregistrement commence.



**NOTE :**

*Tous les sons sont enregistrés en un fichier. Les pauses silencieuses sont automatiquement coupées.*

5. Arrêtez l'enregistrement par son en plaçant le bouton ON/OFF en position **OFF**. Le voyant s'allume brièvement en rouge et s'éteint.

### Allumer / éteindre le contrôle actif du bruit

Lors de l'enregistrement, utilisez le contrôle actif du bruit pour atténuer le bruit de fond.

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **ON**.
2. Maintenez la touche + appuyée jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.

### Fonction lecture

#### Commandes générales

Commandes	Touches	Action
Volume +	+	Maintenir appuyé
Volume sonore -	-	Maintenir appuyé
Fichier suivant	+	Appuyer
Pause	+ & -	Appuyer (la LED clignote en rouge & bleu)
Changer de mode	-	Appuyer

### Lecture des enregistrements

1. Branchez les écouteurs à la prise jack 3,5 mm de votre enregistreur vocal.
2. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **ON**. La LED clignote en rouge.
3. La lecture des enregistrements se lance automatiquement.

### Gérer les enregistrements / fichiers

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**.
2. Branchez un câble USB jack 3,5 mm à votre enregistreur vocal ainsi qu'à un ordinateur.
3. Votre enregistreur vocal s'affiche en tant que support de données.
4. Vous pouvez alors travailler sur les fichiers comme à votre habitude.

### Ouvrir le mousqueton

Ouvrez le mousqueton, en poussant le déverrouillage du mousqueton vers le bas et en le maintenant enfoncé.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à la parole des personnes que vous enregistrez.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à la parole. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer un enregistreur vocal à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent

ou que les conversations vous semblent assourdis, consultez un médecin pour contrôler votre audition.

- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
- Les écouteurs émettent des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- Les casques/écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez régulièrement le casque avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1793 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).