

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur DAB+. Avec ce produit, vous équipez votre autoradio ou votre chaîne stéréo du DAB+.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Récepteur DAB+ FMX-610.dab
- Antenne DAB+ active
- Câble Micro-USB
- Câble AUX (prise jack 3,5 mm)
- 8 clips de fixation
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)


- Chargeur USB allume-cigare
- Autoradio ou chaîne Hi-Fi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Récepteur	5 V DC, 1 A / 2,1 A
	Antenne active	5 V DC, 25 mA
Fréquence radio	de 87,6 à 107,9 MHz	
Puissance d'émission max.	50 nW	
Fréquence FM	de 87,6 à 107,9 MHz	
Rapport signal/bruit (SNR)	90 dB	
Réponse fréquentielle	de 20 à 20 000 MHz	
Séparation des canaux	> 80 dB	
Distorsion	< 0,1 %	
Mémoire des stations	60	
DSP	✓	
Full-duplex	✓	
Connectique	Port Micro-USB Sortie AUX Filetage antenne	
Dimensions	53 x 58 x 31 mm	
Poids (total)	112 g	


Description du produit

Récepteur DAB+

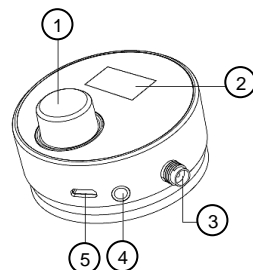

1. Bouton de commande
2. Écran LCD
3. Filetage antenne
4. Sortie AUX
5. Port Micro-USB

Antenne DAB+ active

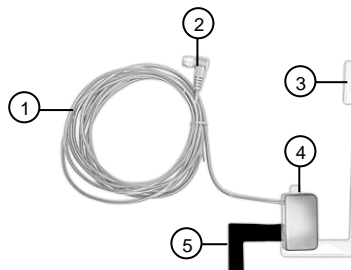

1. Câble antenne
2. Prise antenne
3. Antenne pour pare-brise
4. Amplificateur
5. Ruban de cuivre

Mise en marche



NOTE :

Nous recommandons de faire effectuer l'installation par un spécialiste qualifié.

Montage du récepteur DAB+

1. Nettoyez l'endroit de votre choix sur le tableau de bord.
2. Retirez le film de protection au dos du récepteur.
3. Pressez sur le récepteur sur l'endroit souhaité.

Montage de l'antenne DAB+ active



NOTE :

L'antenne active est fixée à l'intérieur du véhicule, par ex. en haut à droite côté passager.

L'endroit du pare-brise où vous souhaitez fixer l'appareil doit satisfaire les critères suivants :

- La visibilité du conducteur ne doit pas être affectée.
 - Le câble antenne doit pouvoir être placé de telle façon qu'il ne gêne ni la vue ni les mouvements du conducteur.
 - Le ruban de cuivre étalé (contact de mise à la terre magnétique) de l'antenne active doit être posé sur la carrosserie (métal).
1. Retirez la partie du revêtement sur laquelle vous souhaitez fixer le ruban de cuivre de l'antenne active.
 2. Nettoyez le côté intérieur du pare-brise. Nettoyez également la zone de la carrosserie sur laquelle le ruban de cuivre de l'antenne active devra être fixé.
 3. Retirez d'abord le film protecteur du ruban de cuivre étalé et collez ce dernier sur la carrosserie.
 4. Retirez ensuite le film protecteur de l'antenne pour pare-brise et collez celle-ci et l'amplificateur sur votre pare-brise.
 5. Remettez le revêtement en place.

Connection de l'antenne active avec le récepteur

1. Raccordez le câble antenne au récepteur de façon à ce que les mouvements du conducteur et du passager avant ne soient pas entravés ou que le câble ne puisse pas être arraché. Aidez-vous pour cela des clips de fixation si nécessaire.
2. Vissez la prise antenne dans le filetage antenne du récepteur.

Alimentation

1. Branchez un adaptateur allume-cigare approprié à la prise allume-cigare de votre véhicule.
2. Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB du récepteur et à un des ports USB de l'adaptateur allume-cigare.

Connexion à l'autoradio

Câble AUX



NOTE :

La connexion par câble AUX offre une meilleure qualité audio que la connexion FM.

1. Branchez le câble AUX à la sortie AUX du récepteur et à l'entrée AUX de votre autoradio.
2. Choisissez AUX-IN comme source audio sur votre autoradio.

FM

1. Recherchez une fréquence FM vide ou très faible sur votre autoradio.
2. Appuyez sur le bouton de commande.
3. Réglez la fréquence en tournant le bouton de commande sur votre récepteur.
4. Confirmez la fréquence sélectionnée en appuyant sur le bouton de commande.

Utilisation



NOTE :

Réglez le volume sonore sur l'autoradio.

Allumer

Mettez en marche le moteur du véhicule et l'autoradio. Votre récepteur est maintenant prêt à fonctionner.

Recherche automatique des stations

Démarrez la recherche automatique des stations en maintenant le bouton de commande pressé pendant 3 secondes. Après quelques instants, la première station trouvée est jouée. Les stations trouvées sont sauvegardées.

Changer de station

Passez à la station sauvegardée précédente ou suivante en tournant le bouton de commande.

Station suivante		Station précédente	
------------------	--	--------------------	--

Éteindre

Éteignez l'autoradio et le moteur du véhicule.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche, le câble, l'antenne ou le récepteur avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble antenne ou le câble d'alimentation, ni à les exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre adaptateur allume-cigare.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1764, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article.