

# Smartwatch avec cardiofréquencemètre et bluetooth

pour iOS & Android

## Mode d'emploi



# Table des matières

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Votre nouvelle Smartwatch</b> .....                          | <b>4</b>  |
| Contenu .....   | 4         |
| <b>Consignes préalables</b> .....                               | <b>5</b>  |
| Consignes de sécurité .....                                     | 5         |
| Consignes importantes pour le traitement des déchets .....      | 6         |
| Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage ..... | 6         |
| Déclaration de conformité .....                                 | 6         |
| <b>Description du produit</b> .....                             | <b>7</b>  |
| <b>Mise en marche</b> .....                                     | <b>8</b>  |
| Charger la batterie .....                                       | 8         |
| Installer l'application .....                                   | 8         |
| <b>Allumer/Éteindre</b> .....                                   | <b>8</b>  |
| <b>Utilisation générale</b> .....                               | <b>9</b>  |
| <b>Aperçu du menu</b> .....                                     | <b>10</b> |
| <b>Réglages lors de la première utilisation</b> .....           | <b>11</b> |
| Régler la langue .....  | 11        |
| Régler la date et l'heure .....                                 | 11        |
| <b>Appariement avec un appareil mobile</b> .....                | <b>11</b> |
| Android .....   | 11        |
| iOS .....   | 12        |
| <b>Synchronisation</b> .....                                    | <b>13</b> |
| <b>Musique bluetooth</b> .....                                  | <b>13</b> |
| Régler le volume .....  | 13        |
| <b>SMS (Android uniquement)</b> .....                           | <b>14</b> |
| SMS reçus .....   | 14        |
| <b>Répertoire téléphonique (Android uniquement)</b> .....       | <b>14</b> |
| Afficher les informations de contact .....                      | 14        |
| Appeler le contact .....  | 14        |
| <b>Listes d'appels (Android uniquement)</b> .....               | <b>15</b> |
| Tous les appels .....   | 15        |
| <b>Téléphoner</b> .....   | <b>15</b> |
| Émettre un appel .....  | 15        |
| <b>Messages</b> .....   | <b>16</b> |
| <b>bluetooth</b> .....  | <b>16</b> |
| Déconnecter l'appareil mobile .....                             | 16        |
| Activer/Désactiver la fonction bluetooth .....                  | 17        |
| Activer/désactiver la visibilité .....                          | 17        |
| Nom de l'appareil bluetooth .....                               | 18        |
| Retirer l'appareil de la liste .....                            | 18        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Réglages smartwatch .....</b>                      | <b>18</b> |
| Unités de mesure .....                                | 18        |
| Éclairage de l'écran .....                            | 19        |
| Luminosité de l'écran.....                            | 19        |
| Durée d'éclairage .....                               | 19        |
| Afficher les informations sur le micrologiciel.....   | 19        |
| <b>Surveillance du sommeil.....</b>                   | <b>20</b> |
| Activer / désactiver la surveillance du sommeil ..... | 20        |
| Afficher les données de sommeil.....                  | 20        |
| <b>Fonction anti-perte .....</b>                      | <b>20</b> |
| <b>Profil utilisateur.....</b>                        | <b>21</b> |
| <b>Podomètre .....</b>                                | <b>21</b> |
| Activation/désactivation du podomètre .....           | 21        |
| Régler l'objectif de pas .....                        | 21        |
| Définir le sexe.....                                  | 22        |
| Définir la taille.....                                | 22        |
| Réglages du poids.....                                | 22        |
| <b>Réglage de l'affichage .....</b>                   | <b>23</b> |
| <b>Chronomètre .....</b>                              | <b>24</b> |
| <b>Fonction d'alarme .....</b>                        | <b>25</b> |
| Régler une alarme .....                               | 25        |
| Activer l'alarme .....                                | 26        |
| Désactiver l'alarme .....                             | 26        |
| Arrêter l'alarme active.....                          | 26        |
| <b>Mesure de la fréquence cardiaque .....</b>         | <b>27</b> |
| <b>Rappel de mouvement.....</b>                       | <b>27</b> |
| <b>Calculatrice.....</b>                              | <b>28</b> |
| <b>Calendrier .....</b>                               | <b>28</b> |
| <b>Caméra.....</b>                                    | <b>28</b> |
| <b>Météo .....</b>                                    | <b>29</b> |
| <b>Boire.....</b>                                     | <b>29</b> |
| <b>Réinitialiser la smartwatch.....</b>               | <b>30</b> |
| <b>Application .....</b>                              | <b>30</b> |
| Aperçu général .....                                  | 31        |
| Paramètres .....                                      | 33        |
| Synchroniser les données .....                        | 34        |
| Supprimer Smartwatch de l'application.....            | 34        |
| <b>Protection des données .....</b>                   | <b>34</b> |
| <b>Caractéristiques techniques .....</b>              | <b>35</b> |

# Votre nouvelle Smartwatch

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette smartwatch avec cardiofréquencemètre et bluetooth pour iOS & Android. Son utilisation est aussi simple que le fait de lire l'heure sur l'écran.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Smartwatch
- Câble Micro-USB (45 cm)
- Mode d'emploi

Accessoires en option :

- Chargeur USB

Application recommandée :

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil et votre appareil mobile. Téléchargez l'application **Fundo Pro** sur Google Play Store (Android) ou sur App Store (iOS).

# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation d'une smartwatch pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.
- N'utilisez pas votre smartwatch en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de charge en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours de la charge est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



## Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues. Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque d'incendie. Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4499 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit

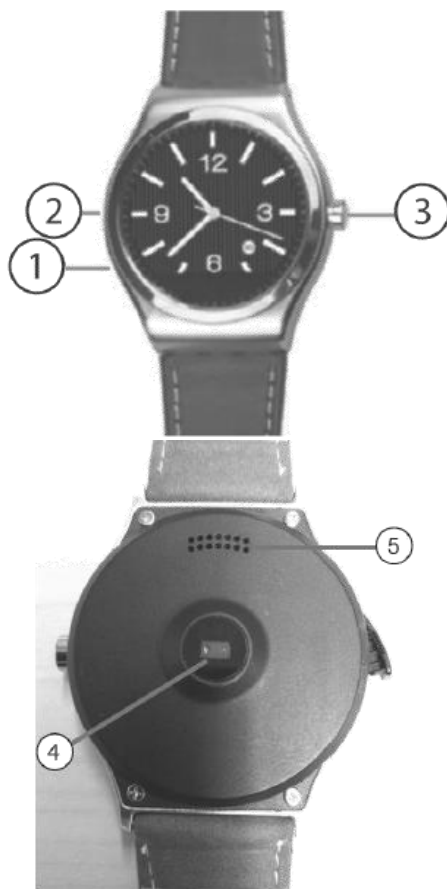

- 1 Microphone
- 2 Port Micro-USB
- 3 Touche Marche/Arrêt
- 4 Capteur de fréquence cardiaque
- 5 Haut-parleur

## Mise en marche

### Charger la batterie

Avant la première utilisation, veuillez recharger complètement la batterie intégrée de votre smartwatch.

- Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB de la smartwatch.
- Branchez le connecteur USB du câble de charge à un chargeur USB adapté (non fourni). Branchez ensuite le chargeur secteur USB à une prise murale. L'écran de la smartwatch s'allume et une animation de charge apparaît. L'écran s'éteint au bout d'un court moment. Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour faire apparaître l'animation à nouveau.
- La batterie est complètement chargée lorsque l'animation est fixe et que toutes les barres du symbole de la batterie sont remplies.

### Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil et votre appareil mobile. Pour cela, nous recommandons l'application gratuite **Fundo Pro**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

### Allumer/Éteindre

Pour éteindre ou allumer la smartwatch, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes.



**NOTE :**

*Lorsque vous allumez la smartwatch pour la première fois, définissez la langue souhaitée.*



## Utilisation générale

| Touche              | Action                                    | Signification  |
|---------------------|---|--|
| Touche Marche/Arrêt | Appuyer pendant 3 secondes                | Allumer/Éteindre   |
|                     | Appuyer brièvement                        | Activer/désactiver le mode veille<br>Revenir à l'affichage de l'heure  |
| Faire glisser       | De la droite vers la gauche / inversement | Afficher le menu du smartwatch<br>Sélectionner (p. ex. choisir le format d'affichage de l'heure)                 |
|                     | Du haut vers le bas / inversement         | Accéder à la page suivante / précédente du menu<br>Faire défiler les éléments de menu (sous Réglages p. ex.)     |
| Appuyer             | Appuyer sur Sélectionner                  | Ouvrir le menu<br>Sélectionner l'élément de menu :<br>Confirmer une sélection ou activer/désactiver une fonction |
| Maintenir appuyée   | p.ex. en mode d'affichage de l'heure      | Sélectionner le type d'horloge (Watchfaces)  |

## Aperçu du menu

Appuyez sur l'icône appropriée pour ouvrir un menu.



Répertoire téléphonique



Alarme



Téléphone



Calendrier



Journal des appels



Musique bluetooth



Informations



Caméra



Message



Application



bluetooth



Chronomètre



Podomètre



Calculatrice



Mode Sommeil



Météo



Fréquence cardiaque



Boire



Rappel de mouvement



Paramètres



Anti-perte

## Réglages lors de la première utilisation

### Régler la langue

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche.
2. Faites défiler les symboles en passant votre doigt sur l'écran, jusqu'à ce que le symbole des **réglages** apparaisse.
3. Appuyez sur **Réglages**. Faites défiler les éléments de menu à l'aide des doigts jusqu'à l'élément **Langue**.
4. Appuyez sur **Auto-Sync**. Appuyez sur **Désactivé**. Vous pouvez régler la langue manuellement.
5. Appuyez sur **Langue**. Appuyez sur la langue souhaitée. Vous avez le choix entre l'allemand, l'anglais et le français.
6. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'affichage de l'heure.

### Régler la date et l'heure

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche.
2. Faites défiler les symboles en passant votre doigt sur l'écran, jusqu'à ce que le symbole des **réglages** apparaisse.
3. Appuyez sur **Réglages**. Faites défiler les éléments de menu à l'aide des doigts jusqu'à l'élément **Heure**.
4. Appuyez sur **Sync. de l'heure**. Appuyez sur **Désactivé**. Vous pouvez maintenant régler la date et l'heure manuellement.
5. Appuyez sur **Date**. Passez votre doigt sur l'écran pour régler la date actuelle, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Heure**. Passez votre doigt sur l'écran pour régler l'heure actuelle, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Format de l'heure**. Sélectionnez ici le type d'affichage de l'heure. Vous pouvez choisir entre le format 12 heures et le format 24 heures.
8. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'affichage de l'heure.

## Appariement avec un appareil mobile

### Android

1. Allumez la smartwatch. La smartwatch et votre appareil mobile doivent se trouver l'un à côté de l'autre. La fonction bluetooth de votre appareil mobile doit être activée et visible.
2. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
3. Appuyez sur le symbole suivant pour ouvrir le menu bluetooth de la smartwatch :



4. Appuyez sur **Demande de nouvel appareil**.

**NOTE :**

*Si votre bluetooth est désactivé, le système vous demandera d'abord si vous souhaitez l'activer.*

5. La smartwatch effectue une recherche de nouveaux appareils.
6. Recherchez dans la liste le nom bluetooth de l'appareil mobile, vous aurez peut-être besoin de faire défiler du haut vers le bas pour accéder aux autres appareils bluetooth trouvés. Appuyez sur le nom bluetooth de votre appareil mobile.
7. Vous recevrez probablement une demande de couplage sur votre appareil mobile. Confirmez.
8. Si besoin, autorisez l'accès à la liste de contacts de votre appareil mobile en appuyant sur **Autoriser**.
9. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'affichage de l'heure.
10. Ouvrez l'application **Fundo Pro**.
11. Appuyez sur le champ **Plus** dans la zone inférieure droite de l'écran de votre appareil mobile.
12. Appuyer sur **Ajouter un appareil** et attendez que la recherche soit terminée.
13. La smartwatch s'affiche alors dans la liste. Pour finaliser l'appariement des appareils, appuyez sur le nom bluetooth **NX4499**.
14. Une fois la connexion effectuée, toutes les fonctions sont prises en charge.

**iOS****NOTE :**

*Certaines fonctions sont restreintes. Il s'agit notamment des messages, de l'annuaire téléphonique et du journal des appels qui ne peuvent pas être synchronisés avec l'iPhone.*

1. Allumez la smartwatch. La smartwatch et votre appareil mobile doivent se trouver l'un à côté de l'autre.
2. Passez votre doigt de la droite vers la gauche sur l'écran de la smartwatch pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
3. Dans le menu de la Smartwatch, allez dans Paramètres, puis Paramètres bluetooth. Activez la fonction bluetooth en appuyant sur **Marche/Arrêt**.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Désactiver la visibilité** pour activer la fonction bluetooth de la smartwatch (**Activer la visibilité**).
5. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'affichage de l'heure.
6. Ouvrez le menu bluetooth de votre appareil mobile.
7. Recherchez NX-4499 et connectez les appareils.
8. Ouvrez l'application **Fundo Pro**.
9. Appuyer sur le champ **Plus** situé en bas à droite de l'écran de votre appareil mobile.
10. Appuyez sur **Ajouter**. Attendez que la recherche soit terminée.
11. La smartwatch s'affiche alors dans la liste. Pour finaliser l'appariement des appareils, appuyez sur le nom bluetooth **NX4499**.
12. Acceptez la demande de connexion en appuyant sur **Coupler**.
13. Une fois la connexion effectuée, toutes les fonctions sont prises en charge.

## Synchronisation

Sur la page d'accueil de l'application, appuyez sur l'icône suivant en haut à droite, afin de transférer les données de la smartwatch vers l'application :




## Musique bluetooth

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le lecteur de musique de votre Smartwatch.
4. Appuyez sur le nom bluetooth de l'appareil mobile couplé.



5. Contrôlez la lecture de musique en appuyant sur le bouton approprié.



Démarrer la lecture /  
Suspendre



Titre précédent



Titre suivant

## Régler le volume

Appuyez sur le signe Plus ou Moins pour régler le volume à votre convenance.



Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un court instant, le système vous ramène automatiquement au lecteur de musique.

## SMS (Android uniquement)

### SMS reçus

Vous trouverez tous les SMS reçus de l'appareil mobile couplé dans la boîte de réception.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu SMS de votre Smartwatch.
4. Appuyez sur un message pour l'ouvrir.

## Répertoire téléphonique (Android uniquement)

### Afficher les informations de contact

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Répertoire téléphonique.
4. Appuyez sur le contact de votre choix. Les données de contact stockées s'affichent.

### Appeler le contact

Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.

1. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



2. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Répertoire téléphonique.
3. Appuyez sur le contact de votre choix.
4. Appuyez sur le numéro pour appeler le contact.

## Listes d'appels (Android uniquement)

### Tous les appels

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le journal des appels.


## Téléphoner

### Émettre un appel

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Téléphone.
4. Saisissez le numéro de téléphone de votre choix dans le champ numérique qui apparaît.

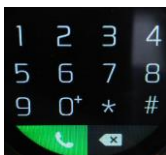

**NOTE :**

*Appuyez sur la touche fléchée qui s'affiche pour supprimer la dernière entrée.*

5. Si l'appel est accepté, le menu d'appel apparaît sur l'écran de votre Smartwatch.
- **Régler le volume :**  
Faites défiler verticalement à l'aide de votre doigt pour augmenter ou baisser le volume.
  - **Couper le microphone :**  
Appuyez sur l'icône suivante pour couper le son du microphone ou le réactiver :



6. Appuyez sur l'icône suivante pour mettre fin à l'appel :



## Messages

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Notifications. Les messages push de l'appareil mobile s'affichent dans l'ordre.
4. Balayez l'écran verticalement pour faire défiler le message.
5. Balayez l'écran de la droite vers la gauche pour afficher le message suivant. Après le dernier message, vous revenez automatiquement au premier.

## bluetooth

### Déconnecter l'appareil mobile



*NOTE :*

*Avant de connecter votre montre à un nouvel appareil mobile, vous devez déconnecter l'ancien conformément à la description.*

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu bluetooth. Une liste des périphériques bluetooth à proximité s'affiche.
4. L'appareil couplé est marqué d'un symbole :




5. Appuyez sur le nom bluetooth de l'appareil couplé.
6. Le système vous demande si vous souhaitez déconnecter l'appareil. Appuyez sur **OK** pour déconnecter les appareils et sur **Annuler** pour annuler.



- Déconnectez-vous également à partir du menu bluetooth de l'appareil mobile. Les appareils ne sont plus couplés, l'icône à côté du nom de l'appareil mobile disparaît. Un autre appareil mobile peut à présent être apparié, le cas échéant.

## Activer/Désactiver la fonction bluetooth

- Balayez l'écran du doigt à partir du haut jusqu'à ce que le message suivant apparaisse à l'écran :



- Appuyez sur l'icône bluetooth pour activer ou désactiver la fonction bluetooth. Si l'icône est toute blanche, alors le bluetooth est activé et visible. Si l'icône est toute noire, alors le bluetooth est désactivé.

Vous pouvez également activer / désactiver la fonction bluetooth dans les paramètres :



**NOTE :**

*Déconnectez votre appareil mobile de votre montre avant d'activer / de désactiver la fonction bluetooth.*

- Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
- Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



- Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
- Appuyez sur l'élément de menu **Réglages bluetooth**.
- Appuyez sur l'élément de menu **Activer/Désactiver**.

## Activer/désactiver la visibilité



**NOTE :**

*Déconnectez votre appareil mobile de votre montre avant d'activer / de désactiver la fonction bluetooth.*

- Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
- Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



- Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.

- Appuyez sur l'élément de menu **Réglages bluetooth**.
- Appuyez sur l'élément de menu **Activer/désactiver la visibilité**.

## Nom de l'appareil bluetooth

- Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
- Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



- Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
- Appuyez sur l'élément de menu **Info**. Le nom de l'appareil, l'adresse de l'appareil, l'adresse LE et d'autres informations s'affichent alors à l'écran.

## Retirer l'appareil de la liste



**NOTE :**

*Les appareils ne peuvent pas être retirés de la liste tant qu'ils sont connectés à votre Smartwatch. Déconnectez l'appareil de votre Smartwatch (voir **Déconnecter l'appareil mobile**), puis retirez-le de la liste.*

- Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
- Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



- Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu bluetooth.
- Appuyez sur le nom de l'appareil et maintenez-le enfoncé.
- Appuyez sur **OK** si vous souhaitez supprimer l'appareil. Appuyez sur **Annuler** pour annuler l'opération.

## Réglages smartwatch

### Unités de mesure

Vous pouvez choisir entre les unités de mesure métriques et impériales.

- Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
- Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Unités**.
5. Appuyez sur l'unité de mesure de votre choix (**métrique / impérial**). Le réglage est effectué.

## Éclairage de l'écran

### Luminosité de l'écran

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Affichage**.
5. Appuyez sur l'élément de menu **Luminosité**.
6. Utilisez **+** ou **-** pour régler le niveau de luminosité désiré.

### Durée d'éclairage

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Affichage**.
5. Appuyez sur l'élément de menu **Veille**.
6. Appuyez sur le temps de veille souhaité. Choisissez un temps de veille entre 10, 15, 30 et 60 secondes.

## Afficher les informations sur le micrologiciel

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Info**.

5. Balayez l'écran du bas vers le haut jusqu'à ce que les informations sur la version actuelle du micrologiciel apparaissent.

## Surveillance du sommeil

### Activer / désactiver la surveillance du sommeil

Activez la fonction avant de vous endormir, de sorte que des données sur votre comportement pendant le sommeil la nuit puissent être collectées et analysées dans l'application. Désactivez la fonction à votre réveil.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de surveillance du sommeil.
4. Balayez l'écran du bas vers le haut à l'aide de votre doigt pour accéder aux options de surveillance du sommeil.
5. Appuyez sur l'élément de menu **État** et sélectionnez entre **Activé** et **Désactivé**.

### Afficher les données de sommeil

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de surveillance du sommeil.
4. Balayez l'écran du bas vers le haut à l'aide de votre doigt pour ouvrir les options de surveillance du sommeil.
5. Balayez l'écran de la gauche vers la droite pour revenir au menu de surveillance du sommeil.
6. Appuyez sur l'élément de menu **Historique**. Les données de la dernière surveillance du sommeil s'affichent à l'écran.

## Fonction anti-perte

Lorsque cette fonction s'active, un signal sonore retentit.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Anti-perte du sommeil.
4. Appuyez sur **Démarrer**. Le signal sonore retentit.
5. Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le signal.

## Profil utilisateur

Cinq profils utilisateur sont disponibles au total : Sonnerie uniquement, Vibreur uniquement, Vibrer et sonner, Vibrer puis sonner, et silencieux.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Sonnerie**.
5. Appuyez sur l'élément de menu **Type de signal**.
6. Appuyez sur le profil de votre choix. Le réglage est immédiatement enregistré.

## Podomètre

### Activation/désactivation du podomètre

Activez le podomètre de votre Smartwatch au début d'une activité pour enregistrer vos pas.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Podomètre.
4. Balayez l'écran du bas vers le haut pour ouvrir le menu Options du podomètre.
5. Appuyez sur l'élément de menu **État** et sélectionnez entre **Activé** et **Désactivé**.

### Régler l'objectif de pas

Activez le podomètre de votre Smartwatch au début d'une activité pour enregistrer vos pas.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.

2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Podomètre.
4. Balayez l'écran du bas vers le haut pour ouvrir le menu Options du podomètre.
5. Appuyez sur l'élément de menu **Objectif** et réglez l'objectif de pas de votre choix en balayant du doigt. Appuyez sur OK pour confirmer.

## Définir le sexe

Activez le podomètre de votre Smartwatch au début d'une activité pour enregistrer vos pas.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Podomètre.
4. Balayez l'écran du bas vers le haut pour ouvrir le menu Options du podomètre.
5. Appuyez sur l'élément de menu **Sexe** et indiquez votre sexe.

## Définir la taille

Activez le podomètre de votre Smartwatch au début d'une activité pour enregistrer vos pas.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Podomètre.
4. Balayez l'écran du bas vers le haut pour ouvrir le menu Options du podomètre.
5. Appuyez sur l'élément de menu **Taille** et réglez votre taille en cm en balayant du doigt. Confirmez l'opération en appuyant sur **OK**.

## Réglages du poids

Activez le podomètre de votre Smartwatch au début d'une activité pour enregistrer vos pas.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Podomètre.
4. Balayez l'écran du bas vers le haut pour ouvrir le menu Options du podomètre.
5. Appuyez sur l'élément de menu **Poids** et réglez votre poids en kg en balayant du doigt. Confirmez l'opération en appuyant sur **OK**.

## Réglage de l'affichage

Vous avez le choix entre quatre options d'affichage différentes.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Horloge**.
5. Appuyez sur l'élément de menu **Type d'horloge**.
6. Défilez entre les types d'horloge et appuyez sur **OK** pour sélectionner le type d'horloge souhaité.

Type d'horloge :



Horloge 1



Horloge 3



Horloge 2




Horloge 4

## Chronomètre

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Chronomètre.

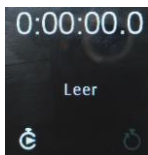

4. Appuyez sur l'icône suivante pour lancer le chronomètre.



5. Appuyez sur l'icône suivante pour suspendre le chronomètre.



### NOTE

Appuyez sur l'icône Démarrer pour reprendre tranquillement le chronométrage.

6. Appuyez sur l'icône suivante pour prendre des temps du tour :



7. Appuyez sur l'icône suivante pour réinitialiser l'horloge à 0:00:00:0 :





# Fonction d'alarme

## Régler une alarme

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Alarme.
4. Appuyez sur l'icône suivante ou sur l'heure d'alarme affichée pour régler une alarme :



5. Appuyez sur l'élément de menu **Heure**. Réglez l'heure d'alarme souhaitée en faisant défiler les options à l'écran.
6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage.
7. Balayez l'écran du bas vers le haut pour accéder à d'autres éléments du menu.
8. Appuyez sur l'élément de menu **Répéter**. Réglez ensuite si l'alarme doit sonner une fois, tous les jours ou un ou plusieurs jours de la semaine. Appuyez sur l'option correspondante.
9. Appuyez sur l'élément de menu **Tonalité d'alarme**. Cinq tonalités d'alarme sont disponibles au choix. Appuyez sur la tonalité d'alarme de votre choix.
10. Appuyez sur l'élément de menu **Type de signal**. Spécifiez la façon dont votre Smartwatch doit vous alerter en cas d'alarme. Appuyez sur l'option correspondante.
  - **Sonnerie uniquement** :  
La sonnerie de l'alarme sélectionnée retentit à l'heure d'alarme.
  - **Vibreur uniquement** :  
Votre Smartwatch vibre à l'heure d'alarme.
  - **Vibrer et Sonner** :  
Au moment de l'alarme, votre Smartwatch vibre et la sonnerie de l'alarme sélectionnée retentit.
11. Balayez l'écran de la droite vers la gauche pour enregistrer les réglages.



**NOTE :**


*L'alarme n'est pas encore activée.*

## Activer l'alarme

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Alarme.
4. Appuyez sur la touche **O** pour activer l'alarme. Le bouton devient orange.

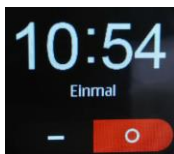


## Désactiver l'alarme

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Alarme.
4. Appuyez sur la touche **I** pour désactiver l'alarme. Le bouton devient gris.

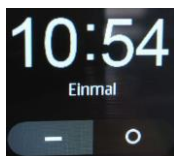

## Arrêter l'alarme active

Lorsqu'une alarme est active, le message suivant apparaît à l'écran de votre Smartwatch :



- **Désactiver :**

Appuyez sur l'icône suivante et faites-la glisser de la gauche vers la droite de l'écran pour arrêter l'alarme active :



- **Fonction de répétition de l'alarme :**

Appuyez sur l'icône suivante et faites-la glisser de l'extrême droite vers l'extrême gauche de l'écran pour activer la fonction de répétition de l'alarme.



## Mesure de la fréquence cardiaque

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Fréquence cardiaque.
4. Appuyez sur l'icône suivante pour lancer la mesure.



Vous devez patienter quelques instants pour que la fréquence cardiaque soit mesurée. La mesure se termine automatiquement.

## Rappel de mouvement

Votre Smartwatch vous rappelle que vous devez vous remettre en mouvement.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Rappel de mouvement.
4. Réglez le nombre de minutes souhaité en faisant défiler les options à l'écran.
5. Confirmez l'opération en appuyant sur **OK**.

## Calculatrice

Utilisez votre Smartwatch comme une calculatrice de poche lors de vos déplacements.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Calculatrice de poche.
4. Saisissez le premier chiffre à l'aide du clavier.
5. Appuyez sur le signe de votre choix.
6. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire.
7. Enfin, appuyez sur le signe égal. Le résultat de la calculatrice s'affiche.

## Calendrier

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Calendrier. La date du jour s'affiche.
4. Appuyez sur l'icône suivante pour ouvrir l'affichage des mois civils :



## Caméra

Utilisez votre Smartwatch pour déclencher à distance la caméra de l'appareil mobile connecté. Cela facilite la prise de Selfies et d'autres photos.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Caméra.

4. Appuyez sur la caméra de l'appareil mobile que vous souhaitez utiliser. L'image de l'appareil photo s'affiche.
5. Appuyez sur l'écran de la Smartwatch pour ouvrir une image.



**NOTE :**

*Veillez effectuer les réglages de la caméra dans l'application Caméra.*

6. Balayez l'écran de la gauche vers la droite pour quitter le menu Caméra.

## Météo

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Météo. L'écran affiche à présent la date, le lieu, le temps et les températures maximale et minimale pour la journée en cours.



**NOTE :**


*Pour voir les données relatives au jour suivant et au lendemain, balayez l'écran du bas vers le haut.*

## Boire

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Boire.
4. Appuyez sur la touche **O** pour activer la fonction qui vous rappelle de boire de l'eau. Le bouton devient orange.

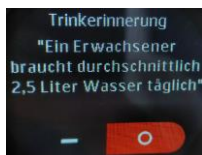

Toutes les heures, elle vous rappelle de boire un verre d'eau.

## Réinitialiser la smartwatch

La réinitialisation aux réglages d'usine supprime toutes les données personnelles et les connexions. La smartwatch est réinitialisée au réglage d'usine.

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Réglage d'usine**.
5. Appuyez sur **Réglage d'usine** pour réinitialiser la Smartwatch aux paramètres d'usine ou sur **Annuler** pour annuler.

## Application



**NOTE :**

*L'utilisation de votre Smartwatch avec toutes ses fonctionnalités n'est possible qu'avec l'application **Fundo Pro**.*

1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le symbole suivant s'affiche à l'écran :



3. Un code QR s'affiche à l'écran : Vous pouvez numériser ce code avec votre appareil mobile pour être redirigé directement vers l'application **Fundo Pro**.

L'application synchronise, analyse et archive les données collectées à partir de votre Smartwatch.




**NOTE :**

*L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.*

## Aperçu général


L'application dispose de cinq onglets et s'ouvre toujours avec l'onglet Données.

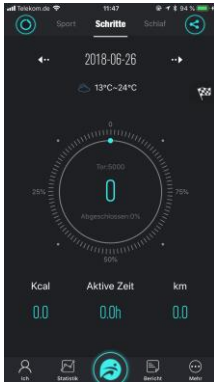

### Aperçu des données




Vous pouvez afficher l'onglet suivant par un balayage latéral : Sports (à travers les capteurs de l'appareil mobile uniquement), nombre de pas, durée de sommeil, fréquence cardiaque, tension artérielle, SpO2 (saturation en oxygène)

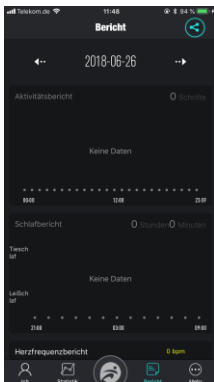

### Rapports



À l'aide du calendrier ci-dessus, affichez le rapport des jours précédents.

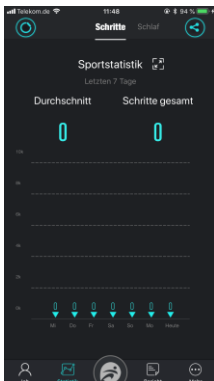


### Statistiques du sport et du sommeil



Commutation entre les statistiques du sport et du sommeil par balayage latéral


Appuyez sur le symbole carré pour afficher des statistiques sur des périodes plus longues.

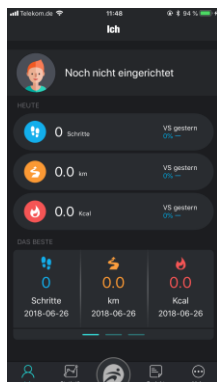

## Profil utilisateur



Vous pouvez commuter entre les écrans de résultat par balayage latéral (meilleur - moyen - la semaine dernière)

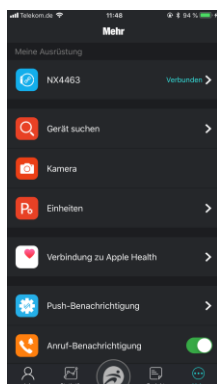

## Paramètres





## Paramètres

Affichez le menu Paramètres en appuyant sur l'icône suivante dans le coin inférieur droit :



|  |   |
|--|---|
| NX4499   | Connecter / déconnecter la Smartwatch   |
| Rechercher l'appareil                                | La Smartwatch vibre   |
| Prendre une photo / Caméra                           | Activer / désactiver le mode de déclenchement à distance  |
| Unités   | Unité de mesure et de température   |
| Connexion à Apple Health (iOS)                       | activer   |
| Application en push / Notifications en push          | Sélectionnez les applications à partir desquelles vous souhaitez recevoir des notifications sur la Smartwatch |
| Afficher les notifications / Notification d'appel    | Activer/Désactiver  |
| Notification SMS                                     | Activer/Désactiver  |
| Fréquence cardiaque de / Test de fréquence cardiaque | Définir la période  |
|  | Réglage de la fréquence/l'intervalle  |
|  | Activer/Désactiver  |
|  | Sauvegardez les réglages en cochant dans le coin supérieur droit.   |
| Appel bluetooth :                                    | transmission vocale par bluetooth   |
| Utilisation  | Guide de l'application (balayez vers la droite jusqu'à la fin, puis appuyez sur <b>Compris</b> )              |
| À propos   | Version de l'application  |

## Synchroniser les données



**NOTE :**

*Les valeurs mesurées sont stockées en interne pendant 5 jours et doivent être transférées à l'application pendant cette période. Les données du podomètre sont remises à zéro (mais pas effacées) tous les jours à minuit.*

1. Appuyez sur l'icône suivante dans le coin supérieur gauche de l'onglet Données :



2. Les données sont synchronisées.

## Supprimer Smartwatch de l'application

1. Appuyez sur l'icône de réglage à l'extrémité inférieure droite :



2. Appuyez sur la flèche à côté de **NX4499**.
3. Appuyez sur **OK** dans le message qui apparaît. Votre Smartwatch sera supprimée de l'application.



**NOTE :**

*Si vous utilisez un appareil mobile avec iOS, vous devrez également supprimer manuellement votre Smartwatch du menu bluetooth de l'appareil mobile (**bluetooth > NX4499 > i > Ignorer cet appareil**).*

## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les éléments suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

## Caractéristiques techniques

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Alimentation              | Batterie (230 mAh)             |
| Courant de charge         | 5 V CC                         |
| Autonomie                 | Jusqu'à 48 h                   |
| Bluetooth                 | 4.0                            |
| Plage de fréquences       | 2400 – 2843,5 MHz              |
| Puissance d'émission max. | 2,73 dBm                       |
| Écran LCD IPS             | 1,3° Multi-Touch, 240 x 240 px |
| Matériau du boîtier       | Métal                          |
| Dimensions                | 55 x 46,5 x 11,2 mm            |
| Poids                     | 40 g                           |

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02

© REV1 – 08.10.2018 – BS/LZ/MF