

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce lecteur CD portatif. Profitez du son inimitable de vos CD audio lors de vos déplacements. Il vous permet également de lire les CD en format MP3 ou WMA. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur CD
- Écouteurs stéréo (avec câble)
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 2 piles type AA


Accessoire en option (non fourni, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Adaptateur secteur 4,5 V

Caractéristiques techniques

Alimentation	Piles	2 piles AA
	Adaptateur secteur	5 V DC
Bluetooth	Version	4.0
	Fréquence radio	2400 – 2483,5 MHz
	Puissance d'émission max.	2 dBm
	Portée	jusqu'à 10 m
Formats CD pris en charge		CD audio, CD MP3, CD WMA
Fonction Antichoc	CD audio	40 secondes
	CD MP3	100 secondes
Modes de lecture		4
Connectique		Prise jack 3,5 mm Prise pour adaptateur secteur
Dimensions (Ø x H)		140 x 28 mm
Poids		209 g

Description du produit

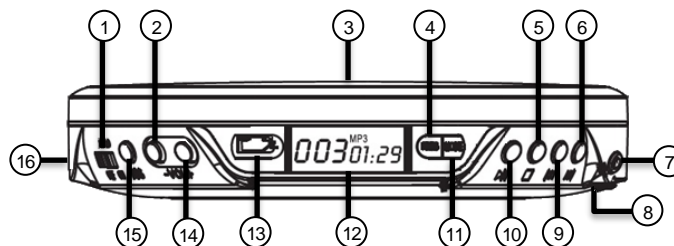

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Interrupteur bluetooth | 9. Touche I ◀◀ |
| 2. Touche VOL- | 10. Touche ▶▶ II |
| 3. Couvercle du compartiment CD | 11. Touche MODE |
| 4. Touche DIR | 12. Écran |
| 5. Touche ■ | 13. Touche OPEN |
| 6. Touche ▶▶ I | 14. Touche VOL+ |
| 7. Prise pour adaptateur secteur | 15. LED bluetooth |
| 8. Compartiment à piles | 16. Prise casque |

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Attention : Pour prévenir tout risque d'endommagement de votre appareil auditif, n'utilisez le casque à haute puissance que pendant un court laps de temps. Réglez le

volume sonore à un niveau adapté. Plus le volume sonore est élevé, plus les dommages auditifs peuvent apparaître rapidement.

Mise en marche

Votre lecteur CD peut fonctionner soit avec des piles, soit avec un adaptateur secteur 4,5 V.

Utilisation avec des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sur la face arrière de votre lecteur CD.
2. Insérez deux piles AA (non fournies) dans le compartiment à piles. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.



NOTE :

Remplacez les piles lorsque le symbole suivant clignote sur l'écran :



Utilisation avec un adaptateur secteur



ATTENTION !

Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à l'appareil lorsque des piles se trouvent encore dans le compartiment à piles !

1. Assurez-vous qu'aucune pile ne se trouve dans le compartiment à piles.
2. Branchez un adaptateur secteur 4,5 V (non fourni) à la prise adaptateur secteur de votre lecteur CD ainsi qu'à une prise murale.

Utilisation

Allumer

Votre lecteur CD est en veille en permanence. Pour allumer l'écran, appuyez sur la touche ▶▶ II.

Éteindre

Votre lecteur CD est en veille en permanence. Pour éteindre l'écran, appuyez brièvement sur la touche ■.

Insérer et lire un CD

- Ouvrez le compartiment CD en poussant la touche OPEN en direction de l'écran.
- Insérez un CD compatible comme il convient dans le compartiment CD. La partie imprimée du CD doit se trouver sur le dessus.
- Refermez le couvercle du compartiment CD.
- Lancez la lecture en appuyant sur la touche ►II. Sur l'écran s'affiche d'abord l'inscription **rEAd**, puis le nom du titre en entier ainsi que sa durée totale. Le titre se lance sans tarder et l'écran affiche le nom du titre et le temps de lecture.
- Contrôlez la lecture à l'aide des touches et interrupteurs correspondants de votre lecteur CD.

Commandes générales

Commande	Touche	Action
Lecture/Pause	►II	Appuyer
Stop	■	Appuyer
Volume +	VOL+	Appuyer
Volume -	VOL-	Appuyer
Titre suivant	►►I	Appuyer
Titre précédent	I◄◄	Appuyer
Avance rapide	►►I	Maintenir appuyé
Retour rapide	I◄◄	Maintenir appuyé
Mode lecture (Répétition)	MODE	Appuyer (chaque pression sur la touche vous permet de passer à un autre mode de lecture)
Passer à l'album/au dossier suivant (CD MP3 uniquement)	DIR	Appuyer

Mode lecture (Répétition)

Appuyez pendant la lecture audio sur la touche MODE pour activer le mode Répétition. Chaque pression sur la touche permet de passer au mode suivant.

Écran	Signification
	Lire le titre actuel en boucle
	Lire tous les titres en boucle
SCAN	Toutes les 10 premières secondes des titres sont lues.
	Les titres du CD sont lus une fois et de manière aléatoire.
Affichage normal à l'écran	Lecture normale, tous les titres sont lus une fois.

prochaine utilisation durera bien plus longtemps que 10 secondes.

Connecter un casque avec fonction bluetooth ou un haut-parleur



NOTE :

Le casque/haut-parleur avec fonction bluetooth doit disposer du bluetooth en version 4.0 minimum.

- Activez le bluetooth sur votre casque ou votre haut-parleur.
- Démarrez la lecture de votre CD.
- Placez l'interrupteur bluetooth en position **ON**. La LED bluetooth clignote. Les appareils se connectent l'un à l'autre. Ce processus peut nécessiter jusqu'à 10 secondes.
- Une fois la connexion établie, la LED bluetooth brille en continu et un signal sonore retentit dans le casque ou les haut-parleurs.
- Le son est alors transmis dans le casque ou les haut-parleurs grâce au bluetooth.



ATTENTION !

Réglez le volume sonore du casque/haut-parleur avec fonction bluetooth au minimum avant de le connecter.

- Après utilisation, placez l'interrupteur bluetooth en position **OFF**. Sinon, la connexion entre les appareils lors de la

Nettoyage

Éteignez le lecteur CD avant de le nettoyer. Retirez les piles ou débranchez l'adaptateur secteur.

- Nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
- N'utilisez pas de produit nettoyant, d'alcool, de produits abrasifs ou d'ammoniac.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil, le cas échéant, soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou retirer un CD et changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos oreillettes peut entraîner des dommages auditifs.
- Les écouteurs émettent des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les oreillettes et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite par la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, informez-vous de la législation concernant les casques et oreillettes en vigueur dans le pays où vous circulez, et conformez-vous à cette législation.
- Les écouteurs peuvent, si ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez les écouteurs régulièrement avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- N'utilisez pas de bombe aérosol sur ou à proximité du produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1805 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.