

# VSA-600.rec

## Visiophone

Avec écran couleur 17,8 cm, fonctions ouvre-porte et enregistrement

### Mode d'emploi



# Table des matières

<b>Votre nouveau visiophone .....</b>	<b>4</b>
Contenu .....	4
Accessoires en option .....	4
Type de câbles de raccordement adaptés .....	4
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>5</b>
Consignes de sécurité .....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	6
Déclaration de conformité .....	7
Station de base .....	8
Visiophone .....	9
<b>Mise en marche .....</b>	<b>10</b>
Montage .....	10
Visiophone .....	10
Branchements des câbles .....	11
Brancher le visiophone avec la station de base .....	11
Brancher le deuxième moniteur avec la station de base .....	14
Station de base (moniteur) .....	15
Insertion d'une carte mémoire .....	16
<b>Utilisation .....</b>	<b>17</b>
Déroulement d'une visite .....	17
Accéder à l'image en direct .....	17
Ouvrir la serrure électronique .....	18
Mode veille .....	18
Enregistrements .....	18
Enregistrement automatique .....	18
Enregistrement manuel .....	19
Transférer la fonction interphone externe sur le deuxième moniteur .....	19
Fonction interphone interne .....	20
<b>Réglages .....</b>	<b>20</b>
Réglages système .....	20
Langue du système .....	21
Date & Heure .....	22
Informations système .....	22
Réglages de la sonnerie .....	23

Sélectionner la sonnerie .....	24
Régler le volume de la sonnerie .....	24
Réglages de base de la station de base.....	25
Réglages de l'alarme .....	26
Réglages de la caméra .....	26
Lire les enregistrements .....	27
<b>Dépannage.....</b>	<b>29</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>30</b>

# Votre nouveau visiophone

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce visiophone. À toute heure du jour et de la nuit, vous voyez qui sonne à votre porte sans même vous déplacer.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Station de base avec écran
- Sonnette avec caméra
- 2 supports
- Bloc d'alimentation
- Matériel de montage (5 x vis, 4 x chevilles)
- Câbles de raccordement (2 x connecteurs avec 4 câbles, 2 x connecteurs avec 2 câbles)
- Mode d'emploi

**Accessoires en option** (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- NX-4568 : Câble de connexion 4 fils / 10 m pour visiophone VSA-600.rec
- Carte Micro-SD jusqu'à 32 Go, classe 10

## Type de câbles de raccordement adaptés

Câble de raccordement pour sonnette/station de base	
Distance 10 m	RVV4 x 0,3 mm <sup>2</sup>
Distance 10-30 m	RVV4 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Distance 30-50 m	RVV4 x 0,75 mm <sup>2</sup>

Câble de raccordement pour sonnette/serrure électronique
RVV2 x 1,0 mm <sup>2</sup>

# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté.  
Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté à une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.  
N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.  
N'exposez pas la station de base à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Maintenez les sonnettes à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.  
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.

- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale.
- Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Utilisez la station de base uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, montez-le toujours à une distance suffisante de sources de chaleur, telles qu'un four.
- Débranchez l'adaptateur avant chaque nettoyage, après chaque utilisation et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.  
Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- N'exposez pas la station de base aux rayonnements directs du soleil.
- Montez la station de base à une distance suffisante des appareils TV. Sinon, cela peut donner lieu à des interférences.
- Ne touchez pas la station de base avec les mains mouillées ou humides.
- N'exposez pas le visiophone aux rayonnements directs du soleil.
- Les ondes radio, p. ex. de véhicules passant à proximité produisent des perturbations. Lors d'une telle perturbation, les images de la caméra sont déformées ou floues.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le droit à l'image

Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4564 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*


Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



# Description du produit

## Station de base

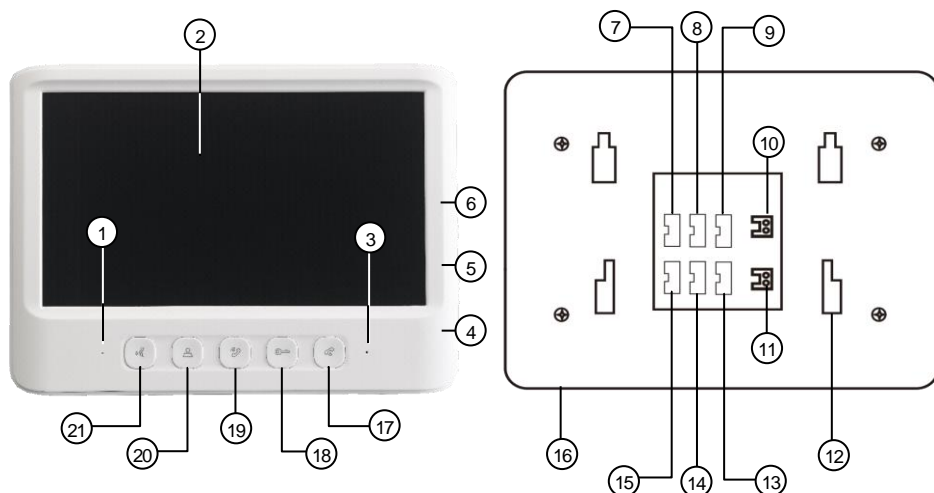


- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. LED de fonctionnement          | 12. Œillet pour support         |
| 2. Écran                          | 13. Sortie moniteur 2           |
| 3. Microphone                     | 14. Sortie caméra 2 *           |
| 4. Fente pour carte Micro-SD      | 15. Branchement visiophone 2    |
| 5. Touches fléchées ▼ / ▲         | 16. Bouton de réglage du volume |
| 6. Touche Menu                    | 17. Touche Raccrocher           |
| 7. Branchement visiophone 1       | 18. Touche Clé                  |
| 8. Branchement appareil photo 1 * | 19. Touche Appel                |
| 9. Entrée moniteur 2              | 20. Touche Image en direct      |
| 10. Port d'alimentation secteur   | 21. Touche Transfert            |
| 11. Port TV                       |                                 |

\* non requis pour une utilisation en tant que visiophone



## Visiophone

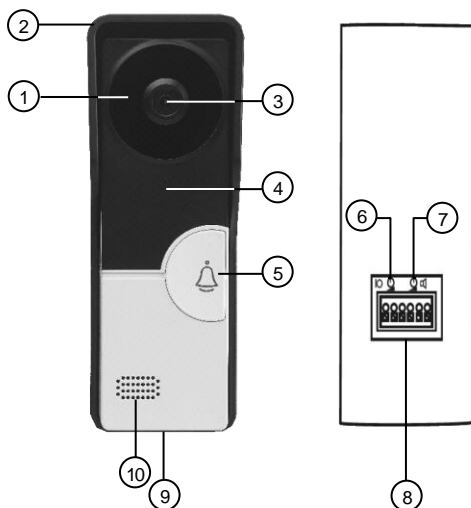

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. LED infrarouges       | 6. Bouton de réglage du volume du microphone     |
| 2. Support               | 7. Bouton de réglage du volume des haut-parleurs |
| 3. Lentille de la caméra | 8. Panneau de brassage                           |
| 4. Microphone            | 9. Vis du support                                |
| 5. Touche Sonnette       | 10. Haut-parleur                                 |

## Mise en marche


### Montage

#### Visiophone




**NOTE :**

*Veillez à monter le poste extérieur en vous assurant qu'il ne soit exposé ni aux rayons directs du soleil, ni à la pluie, ni à la neige.*

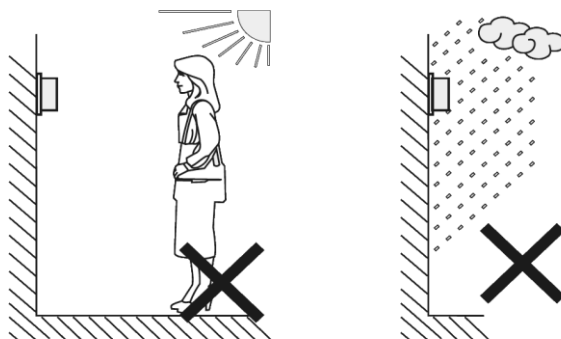

1. Utilisez le support comme gabarit. Maintenez-le à plat contre le mur, à une hauteur de 140 à 170 cm.

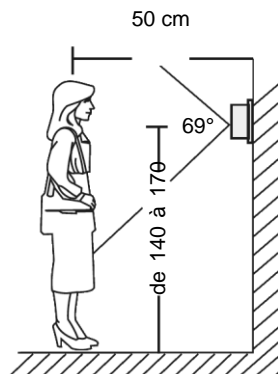

2. Marquez les deux trous à percer.



### **ATTENTION !**

**Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer.**

**Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

3. Percez des trous aux endroits marqués. Insérez les chevilles dans les trous percés.
4. Vissez le support au mur.



### **NOTE :**

*Veuillez noter que le matériel de montage peut ne pas être adapté au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer l'appareil. Vous trouverez du matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.*

5. Connectez votre visiophone à la station de base comme décrit dans le paragraphe **Branchement des câbles.**



### **NOTE :**

*Pour le montage des câbles, adressez-vous si besoin à un personnel qualifié.*

6. Accrochez votre visiophone correctement sur son support.
7. Insérez la vis du support et fixez votre visiophone dans le support.

## **Branchements des câbles**




### **ATTENTION !**

**Ne connectez jamais vos appareils à l'alimentation électrique qu'après avoir effectué les branchements de tous les câbles.**

**Adressez-vous si besoin à du personnel qualifié.**

## **Brancher le visiophone avec la station de base**

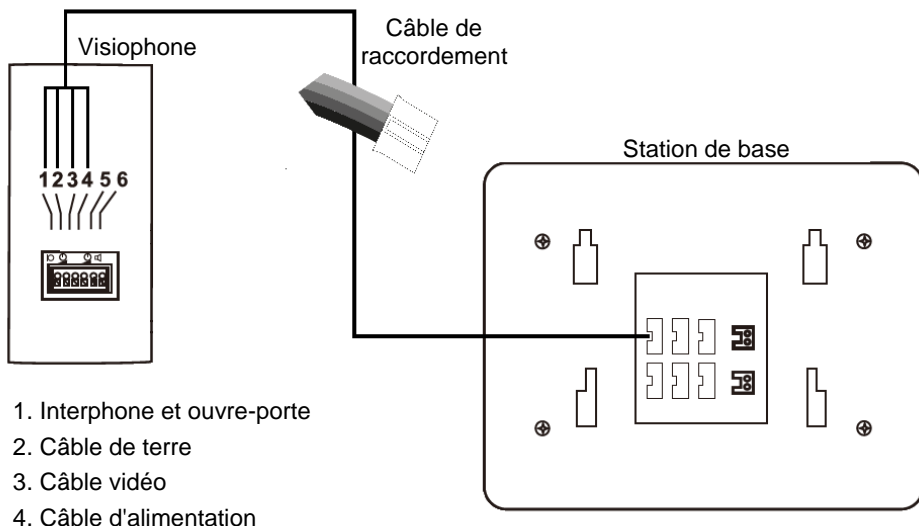

1. Prenez le câble de raccordement à 4 fils à portée de main. Utilisez si besoin un câble à 4 fils adapté comme rallonge ou utilisez le produit NX-4568.  
Branchez les câbles avec les dominos de votre visiophone de la manière suivante :

Couleur du câble	Domino	Fonction
vert	1	Câble audio et ouvre-porte
noir	2	Câble de terre
jaune	3	Câble vidéo
rouge	4	Câble d'alimentation

2. Appuyez sur le dessus du domino pour élargir l'ouverture, tout en insérant le câble. Relâchez ensuite le domino.




**ATTENTION !**

**Aucun fil dénudé ne doit être visible à l'extérieur du domino. Risque de choc électrique et d'incendie !**

3. Connectez la fiche du câble d'alimentation au port du visiophone (1) de la station de base.

## Connecter la serrure électronique au visiophone

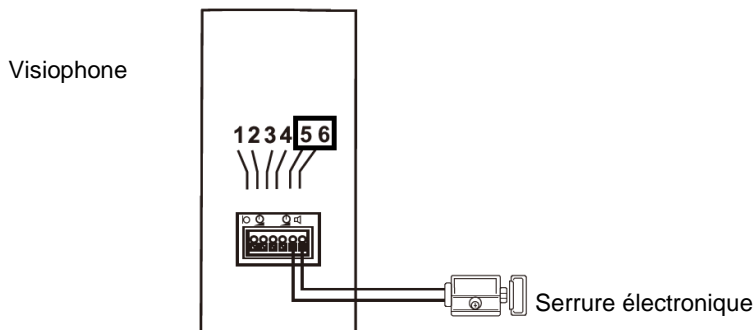

Connectez votre visiophone à l'aide d'un câble à deux fils (RVV2 x 1,0 mm<sup>2</sup>) aux dominos 5 et 6 avec la serrure électrique :

Domino	Fonction
5	Pôle plus de la serrure électronique
6	Pôle moins de la serrure électronique

1. Appuyez sur le dessus du domino pour élargir l'ouverture, tout en insérant le câble. Relâchez ensuite le domino.

**ATTENTION !**

**Aucun fil dénudé ne doit être visible à l'extérieur du domino. Risque de choc électrique et d'incendie !**

2. Branchez les autres extrémités du câble au pôle plus ou moins de la serrure électronique.


**NOTE :**

*Si la serrure électronique ne fonctionne pas, vérifiez que les câbles sont connectés aux bons pôles.*


**Brancher le deuxième moniteur avec la station de base**

Vous pouvez brancher un deuxième moniteur à votre station de base, pour peu qu'il soit compatible.

1. Prenez un câble de raccordement à 4 fils (connecteur sur connecteur).

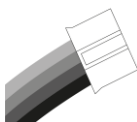

2. Branchez le câble de raccordement avec la sortie du moniteur 2 de votre station de base et l'entrée moniteur 2 du deuxième moniteur.

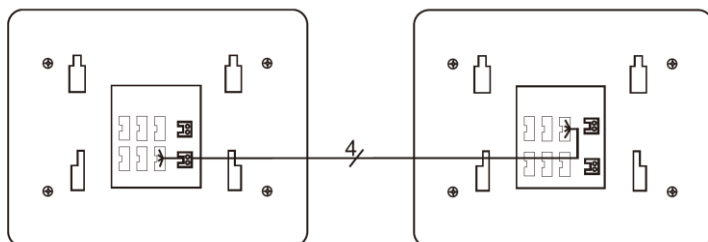

## Station de base (moniteur)



**NOTE :**

Lors du choix du lieu de montage, veillez à pouvoir atteindre une prise murale adaptée. Tenez compte de la longueur du câble jusqu'à la station extérieure.


1. Maintenez le support mural à la place souhaitée à plat sur le mur. Les barrettes de sécurité dépassent alors du mur.
2. Utilisez le support mural comme gabarit pour marquer l'emplacement des deux trous à percer (l'espacement entre les deux trous doit être de 65 mm).



**ATTENTION !**

**Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer.**

**Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

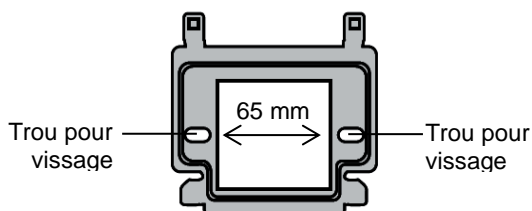

3. Percez des trous aux endroits marqués. Insérez les chevilles dans les trous percés.
4. Placez le support mural sur le mur. Si besoin, raccourcissez les vis.



**NOTE :**

Veillez noter que le matériel de montage peut ne pas être adapté au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer l'appareil. Vous trouverez du matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

5. Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de la station de base.



**ATTENTION !**

**L'alimentation électrique n'est raccordée qu'au connecteur d'alimentation de la station de base. Il ne doit pas encore être relié à une prise secteur !**


6. Connectez votre visiophone à la station de base comme décrit dans le paragraphe **Branchement des câbles**.



**NOTE :**

Pour le montage des câbles, adressez-vous si besoin à un personnel qualifié.

7. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise murale appropriée. La LED de fonctionnement brille. La date et l'heure sont affichées un court instant à l'écran, puis celui-ci s'éteint. La touche Sonnette du visiophone brille.
8. Suspendez la station de base correctement dans le support mural. Veillez à ce que les barrettes de sécurité s'insèrent bien dans les rails de fixation.

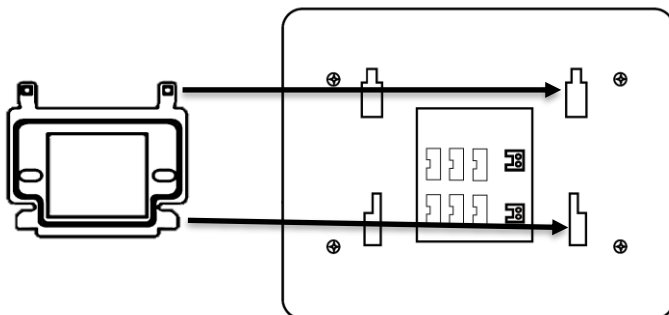

## Insertion d'une carte mémoire

Si vous souhaitez créer des enregistrements avec votre visiophone, vous avez besoin d'une carte Micro-SD jusqu'à 32 Go, à partir de classe 10 (formatée en FAT32).

1. Formatez si besoin la carte Micro-SD en FAT32 sur votre ordinateur.
2. Insérez la carte micro-SD dans la fente correspondante de la station de base en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les points de contact dorés doivent être orientés vers l'écran.
3. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection en enclenchant la carte Micro-SD.



### NOTE :

*Pour retirer la carte micro-SD, pressez-la légèrement vers l'intérieur du compartiment puis tirez-la vers l'extérieur.*



## Utilisation

### Déroulement d'une visite



**NOTE :**

Grâce aux LED infrarouges, vous pouvez voir qui se trouve devant votre porte même dans l'obscurité.

1. Le visiteur appuie sur la touche Sonnette de votre visiophone.
2. La sonnerie choisie retentit du visiophone et de la station de base. L'image en direct de votre visiophone est affichée sur l'écran de votre station de base.
3. Pour activer l'interphone, appuyez sur la touche Appel. Cela désactive la sonnerie.



**NOTE :**

La sonnerie de votre station de base s'arrête automatiquement au bout de 60 secondes (voir **Réglages** → **Réglages de la sonnerie** → **Régler le volume de la sonnerie** (Ring Time)).



4. Parlez le plus directement possible dans le microphone de votre station de base. La transmission du son n'en sera que plus claire et continue.



**NOTE :**

Après 120 secondes, la conversation est interrompue automatiquement.

5. Mettez fin à la conversation en appuyant sur la touche Raccrocher.



### Accéder à l'image en direct

Affichez l'image en direct de votre visiophone même si vous n'avez pas de visiteur à votre porte. Vous pouvez ainsi jeter un œil à ce qui se passe aux alentours de votre entrée.

1. Affichez l'image en direct de votre visiophone sur l'écran de votre station de base en appuyant sur la touche d'image en direct.





**NOTE :**

*En appuyant de nouveau sur la touche d'Image en direct, vous accédez à l'image en direct de la caméra suivante.*

2. L'image et le son en direct de votre visiophone sont transmis pendant env. 40 secondes. La connexion est ensuite arrêtée automatiquement. L'écran s'éteint (mode veille).



**NOTE :**

*Si une autre personne se trouve à proximité de votre entrée, vous pouvez activer l'interphone en appuyant sur la touche Appel. Appuyez sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la conversation.*



## Ouvrir la serrure électronique

Si vous disposez d'une serrure électronique et que vous l'avez branchée correctement à votre visiophone, vous pouvez ouvrir votre porte d'entrée à partir de votre station de base. Pour ce faire, appuyez sur la touche Clé.



**NOTE :**

*Régalez la durée de déverrouillage de la serrure électronique dans les réglages de votre station de base (**Menu principal → Mode → Door 1/2 Unlock Time**)*

## Mode veille

En mode veille, la LED de fonctionnement de votre station de base brille et l'écran est éteint.

## Enregistrements



**NOTE :**

*Vous pouvez lire vos enregistrements comme décrit dans le paragraphe **Lire les enregistrements**.*

## Enregistrement automatique

Dès que la touche Sonnette est appuyée et que l'image en direct se lance, un enregistrement photo ou vidéo s'effectue sur la carte SD insérée.



**NOTE :**

*Si nécessaire, revenez d'abord au menu principal pour vous assurer que le mode d'enregistrement souhaité est correctement réglé (**Menu principal → Mode → Record mode**). La durée d'enregistrement d'une vidéo est de 14 secondes.*

## Enregistrement manuel

Dès que l'image en direct est visible, vous avez aussi la possibilité de démarrer un enregistrement. Pour ce faire, appuyez sur la touche Menu.



**NOTE :**

*Si nécessaire, revenez d'abord au menu principal pour vous assurer que le mode d'enregistrement souhaité est correctement réglé (**Menu principal → Mode → Record mode**). La durée d'enregistrement de la vidéo après pression de la touche Menu est de 14 secondes.*

## Transférer la fonction interphone externe sur le deuxième moniteur

Si vous avez branché un deuxième moniteur à votre station de base, vous pouvez transmettre la fonction interphone à celui-ci.



**NOTE :**

*Assurez-vous que la station de base est réglée comme « Master » et le deuxième moniteur comme « Slave » (**Menu principal → Mode → Mode**)*

*La transmission de la fonction interphone externe n'est possible qu'entre « Master » et « Slave ».*

1. Le visiteur appuie sur la touche Sonnette de votre visiophone.
2. La sonnerie de la station de base retentit et l'image en direct s'affiche.
3. Transférez l'« appel » au deuxième moniteur en appuyant sur la touche Transfert de la station de base.



4. La sonnerie du deuxième moniteur retentit, l'image en direct de votre visiophone s'affiche sur l'écran.
5. Acceptez l'« appel » sur le deuxième moniteur comme à votre habitude (voir paragraphe **Déroulement d'une visite**).

## Fonction interphone interne

Utilisez la fonction interphone pour communiquer via la station de base et le deuxième moniteur.



**NOTE :**

Assurez-vous que la station de base est définie comme « Master » et le deuxième moniteur comme « Slave » (**Menu principal → Mode → Mode**). La fonction interphone interne n'est possible qu'entre « Master » et « Slave ».

1. Appuyez sur la touche Transfer d'un des deux appareils.



2. La sonnerie retentit sur l'autre appareil.
3. Refusez l'« appel » sur l'appareil sonnant en appuyant sur la touche « ».



4. Vous pouvez maintenant communiquer avec le microphone et le haut-parleur des deux appareils.
5. Mettez fin à la communication en appuyant sur la touche Raccrocher sur l'un des deux appareils.



**NOTE :**

Si lors d'une conversation interne, quelqu'un appuie sur la touche Sonnette de votre visiophone, la conversation interne est interrompue automatiquement.


## Réglages

### Réglages système

1. Ouvrez le menu de réglages en appuyant en mode veille (la LED de fonctionnement clignote, l'écran est éteint) sur la touche Menu situé sur le côté de votre station de base.



2. L'écran affiche le menu principal.

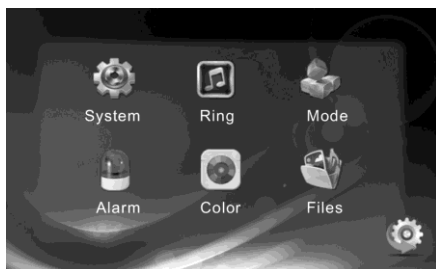


3. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le sous-menu **Système**.



**NOTE :**

*La couleur du sous-menu sélectionné passe de blanc à rouge.*

4. Ouvrez le sous-menu en appuyant sur la touche Menu.

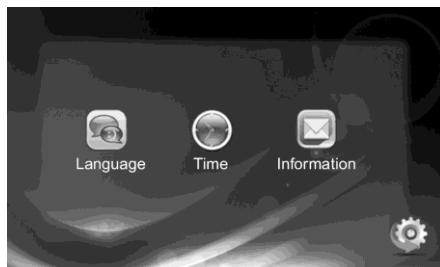


5. Sélectionnez le point de menu souhaité en appuyant sur la touche Menu.

## Langue du système

1. Sélectionnez le point de menu **Language** et appuyez sur la touche Menu située sur le côté de la station de base.



2. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le champ de choix de langue.

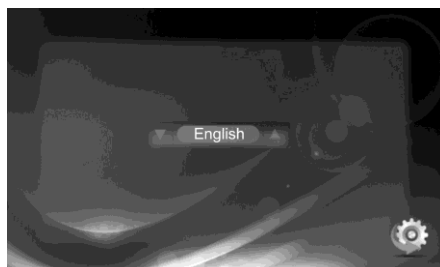

3. Appuyez sur la touche Menu. La langue choisie actuellement clignote en rouge.


4. Choisissez la langue souhaitée avec les touches ▲ / ▼.
5. Confirmez votre choix avec la touche Menu. La langue affichée s'arrête de clignoter.
6. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au point de menu **Return**.
7. Appuyez sur la touche Menu. Vous revenez au menu principal.

## Date & Heure

1. Sélectionnez le point de menu **Time** et appuyez sur la touche Menu située sur le côté de la station de base.



2. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le champ que vous souhaitez modifier.

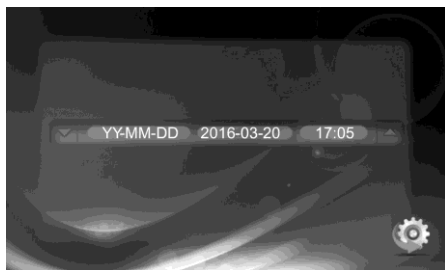

3. Appuyez sur la touche Menu. La valeur clignote.
4. Entrez la valeur souhaitée avec les touches ▲ / ▼.
5. Enregistrez le réglage en appuyant sur la touche Menu.
6. Effectuez tous les réglages souhaités de cette façon.
7. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au point de menu **Return**.
8. Appuyez sur la touche Menu. Vous revenez au menu principal.

## Informations système


Dans les informations système, vous trouverez des informations sur le firmware ainsi que les options suivantes :

- Formater la carte mémoire
- Formater la mémoire flash
- Créer une sauvegarde des images
- Exécuter la mise à jour du firmware (le fichier de mise à jour doit se trouver sur la carte mémoire insérée)
- Redémarrage de la station de base

1. Sélectionnez le point de menu **Information** et appuyez sur la touche Menu située sur le côté de la station de base.



2. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches ▲ / ▼.

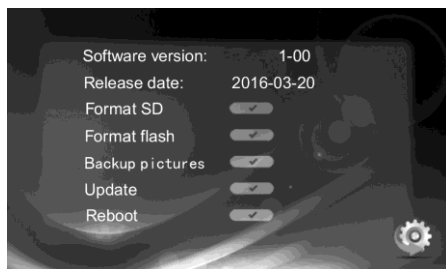


3. Appuyez sur la touche Menu. L'action sélectionnée est exécutée. Il est possible que cela prenne quelques instants.
4. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au point de menu **Return**.
5. Appuyez sur la touche Menu. Vous revenez au menu principal.

## Réglages de la sonnerie


1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant en mode veille (la LED de fonctionnement brille, l'écran est éteint), sur la touche Menu située sur le côté de votre station de base.



2. L'écran affiche le menu principal.

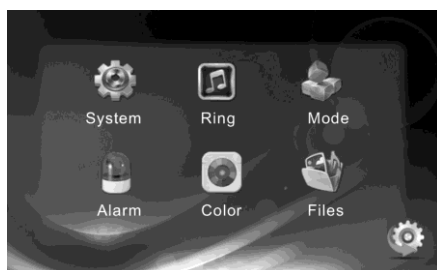

3. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le sous-menu **Ring**.
4. Ouvrez le sous-menu en appuyant sur la touche Menu.

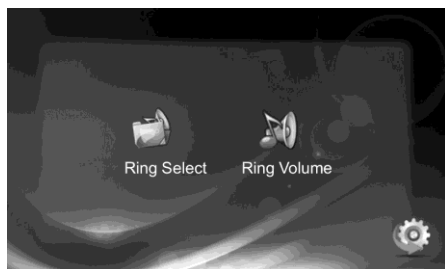

5. Sélectionnez le sous-menu souhaité puis appuyez sur la touche Menu.

## Sélectionner la sonnerie

1. Sélectionnez le point de menu **Ring Select** et appuyez sur la touche Menu située sur le côté de la station de base.



2. Sélectionnez le visiophone branché à l'aide des touches ▲ / ▼ (Door1 = Visiophone 1, Door2 = Visiophone 2).



3. Appuyez sur la touche Menu. La sonnerie actuelle (1-12) clignote.
4. Sélectionnez la sonnerie souhaitée à l'aide des touches ▲ / ▼. La sonnerie est jouée brièvement pendant la sélection.
5. Enregistrez le réglage en appuyant sur la touche Menu.
6. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au point de menu **Return**.
7. Appuyez sur la touche Menu. Vous revenez au menu principal.

## Régler le volume de la sonnerie

Vous pouvez définir différents volumes de sonnerie pour un maximum de trois profils horaires. La durée de la sonnerie peut aussi être modifiée (15-60 secondes).

1. Sélectionnez le point de menu **Ring Volume** et appuyez sur la touche Menu située sur le côté de la station de base.





2. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le champ souhaité.

Item	Time	Volume	Ring Time
Ring vol1:	00:00~07:00	05	41
Ring vol2:	08:00~15:59	08	34
Ring vol3:	18:00~23:59	08	30

3. Appuyez sur la touche Menu. La valeur clignote.
4. Entrez la valeur souhaitée avec les touches ▲ / ▼.
5. Enregistrez les réglages avec la touche Menu. La valeur ne clignote plus.
6. Effectuez tous les réglages souhaités de cette façon.
7. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au point de menu **Return**.
8. Appuyez sur la touche Menu. Vous revenez au menu principal.

## Réglages de base de la station de base


Vous pouvez modifier les réglages suivants pour la station de base :

- Master (l'appareil est la station de base)
- Slave (l'appareil est le deuxième moniteur)
- Deuxième visiophone oui/non
- Durée de déverrouillage des première et deuxième serrures électroniques
- Mode Enregistrement (vidéo ou photo)


1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant en mode veille (la LED de fonctionnement brille, l'écran est éteint), sur la touche Menu située sur le côté de votre station de base.



2. L'écran affiche le menu principal.

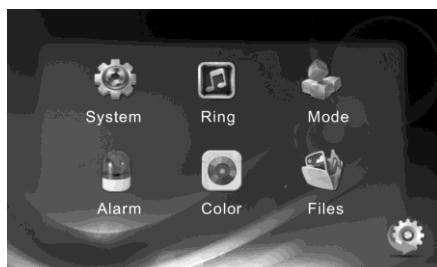

- Sélectionnez le sous-menu **Mode** puis appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches ▲ / ▼.

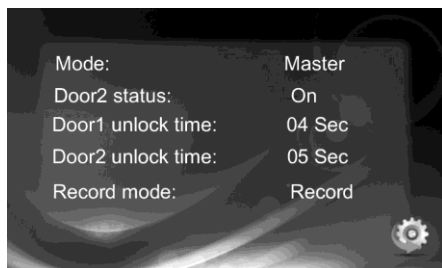

- Appuyez sur la touche Menu. La valeur/l'option sélectionnée clignote.
- Entrez la valeur ou l'option souhaitée avec les touches ▲ / ▼.
- Enregistrez les réglages avec la touche Menu. La valeur ne clignote plus.
- Effectuez tous les réglages souhaités de cette façon.
- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au point de menu **Return**.
- Appuyez sur la touche Menu. Vous revenez au menu principal.

## Réglages de l'alarme



**NOTE :**


*Pour l'utilisation de l'interphone, les réglages de l'alarme du menu principal ne sont pas nécessaires.*

## Réglages de la caméra


- Ouvrez le menu de réglage en appuyant en mode veille (la LED de fonctionnement brille, l'écran est éteint), sur la touche Menu située sur le côté de votre station de base.



- L'écran affiche le menu principal.

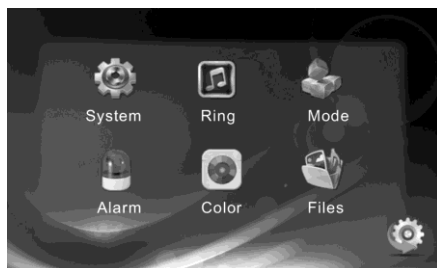

- Sélectionnez le sous-menu **Color** puis appuyez sur la touche Menu.
- Sélectionnez la caméra souhaitée à l'aide des touches ▲ / ▼.

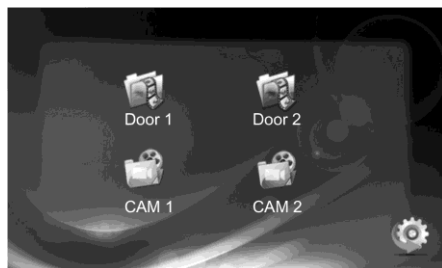

5. Appuyez sur la touche Menu.
6. Sélectionnez l'option souhaitée avec les touches ▲ / ▼ (luminosité / contraste / saturation).



7. Appuyez sur la touche Menu. La valeur clignote.
8. Entrez la valeur souhaitée avec les touches ▲ / ▼.
9. Enregistrez les réglages avec la touche Menu.
10. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au point de menu **Return**.
11. Appuyez sur la touche Menu. Vous revenez au menu principal.

## Lire les enregistrements

Vous avez la possibilité de lire ou de supprimer les enregistrements sauvegardés sur votre carte Micro-SD directement sur votre station de base.




**NOTE :**

*Si aucun enregistrement n'est disponible, reformatez votre carte Micro-SD et votre mémoire flash dans le menu principal dans le dossier **Information**.*

1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant en mode veille (la LED de fonctionnement brille, l'écran est éteint), sur la touche Menu située sur le côté de votre station de base.



2. L'écran affiche le menu principal.

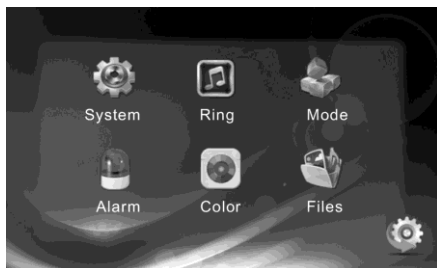

3. Sélectionnez le sous-menu **Files** puis appuyez sur la touche Menu.
4. Sélectionnez le type de fichier souhaité (vidéo / photo) à l'aide des touches ▲ / ▼.



5. Appuyez sur la touche Menu.
6. Sélectionnez le fichier souhaité à l'aide des touches ▲ / ▼.
7. Appuyez sur la touche Menu. Le menu d'options s'affiche.
8. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches ▲ / ▼ (lire / effacer les fichiers sélectionnés / effacer tous les fichiers) et appuyez sur la touche Menu.
9. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au point de menu **Return**.
10. Appuyez sur la touche Menu. Vous revenez au menu principal.



**NOTE :**

*L'objectif principal de la carte Micro-SD est de stocker et de visualiser des images directement sur la station de base. Des restrictions liées à l'image peuvent apparaître si vous lisez les fichiers sur un ordinateur.*

*Pour pouvoir visualiser sur ordinateur vos images enregistrées, une sauvegarde doit être créée dans le dossier Informations du menu principal.*

# Dépannage

## **Pas d'image ou de son**

- Assurez-vous que le câble de raccordement est correctement connecté. Vérifiez les câbles vert et jaune en particulier.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve devant la lentille de la caméra ou devant le microphone, qui pourraient les bloquer ou en limiter le fonctionnement.

## **Son normal, mais aucune image**

- Assurez-vous que le câble de raccordement est correctement connecté. Vérifiez en particulier le câble jaune.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve devant la lentille de la caméra.

## **Pas de son lors de l'utilisation de la fonction interphone**

- Augmentez le volume sur le bouton de réglage du volume de votre station de base.
- Assurez-vous qu'aucune source de perturbation magnétique ne se trouve à proximité de votre station de base.
- Assurez-vous que le câble de raccordement est correctement connecté. Vérifiez en particulier le câble vert.

## **Le visiophone ne peut pas « appeler » la station de base**

- Assurez-vous que le câble de raccordement est correctement connecté.

## **La serrure électronique de la porte ne s'ouvre pas**

- Assurez-vous que le câble de raccordement est correctement connecté.
- Veillez à ce que la serrure électronique de porte soit reliée à une source d'alimentation électrique suffisamment puissante.

## **La sonnerie de la station de base retentit mais le son du visiophone ne fonctionne pas**

- Pour utiliser la fonction interphone, appuyez sur la touche « Appel ».
- Assurez-vous que le câble de raccordement est correctement connecté. Vérifiez en particulier le câble vert.

## **La sonnerie du visiophone est transmise, mais pas le son de la station de base**

- Pour utiliser la fonction interphone, appuyez sur la touche « Appel ». Quand vous appuyez sur la touche Image en direct, seul le son du visiophone est transmis.
- Assurez-vous que le câble de raccordement est correctement connecté. Vérifiez en particulier le câble vert.

## Caractéristiques techniques

Alimentation	Station de base	12 V DC, 1 A
	Visiophone	12 V DC, 1 A (via station de base)
Bloc d'alimentation	Entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A
	Sortie	12 V DC, 1 A
Résolution de la caméra		700 lignes TV
Angle de champ (visiophone)		120°
Vision nocturne	LED infrarouges	4
	Portée	Jusqu'à 2 m
	Lumière requise	0,1 lux
Écran couleur	Diagonale	17,8 cm / 7"
	Résolution	800 x 480 pixels
Sonneries		12
Profils horaires		3
Nombre d'appareils connectés max.		2 visiophones
		2 caméras externes (non requis)
		1 moniteur supplémentaire
Carte mémoire		Micro-SD jusqu'à 32 Go, à partir de classe 10 (FAT32)
Portée		jusqu'à 50 m (câble de raccordement 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> )
Dimensions	Station de base	182 x 133 x 19 mm
	Visiophone	43 x 126 x 42 mm
Poids	Station de base	302 g
	Visiophone	110 g

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 08.01.2019 – BS//MF