

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce transmetteur FM 3 en 1. Ce transmetteur fait radio, kit mains libres et chargeur pour appareils mobiles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Transmetteur FM 3 en 1 FMX-540.fs
- Mode d'emploi


Accessoire requis :
application gratuite **BTSmartCar**

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Alimentation | | de 12 à 24 V DC |
| Port de chargement USB | USB 1 | 5 V DC / 3,1 A |
| | USB 2 | 5 V DC / 1 A |
| Bluetooth | Version | 4.0 |
| | Profils | A2DP, SBC, AAC, HSP, AVRCP |
| | Fréquence sans fil | de 2402 à 2480 MHz |
| | Puissance d'émission | 0,395 mW max. |
| Vitesse des données | | de 64 à 320 kbps |
| Plage de fréquences | | de 87,8 à 107,7 MHz |
| Rapport signal/bruit | | 85 dB (FM : 65 dB) |
| Facteur de distorsion | | < 0,05 % (FM : <0,1 %) |
| Formats audio | | WMA, APE, FLAC, WAV, MP3 |
| Connectique | | Fente pour carte MicroSD 1 port USB (3,1 A) 1 port USB (1 A) Fiche pour allume-cigare |
| Portée | | < 5 m |
| Carte mémoire | | MicroSD jusqu'à 32 Go |
| Température de fonctionnement | | de 0 à 60°C |
| Puissance d'émission FM max. | | < 50 nW |
| Fréquence d'émission FM | | De 87,6 à 107,9 MHz |

| | |
|------------|-----------------|
| Dimensions | 38 x 41 x 79 mm |
| Poids | 32 g |

Description du produit

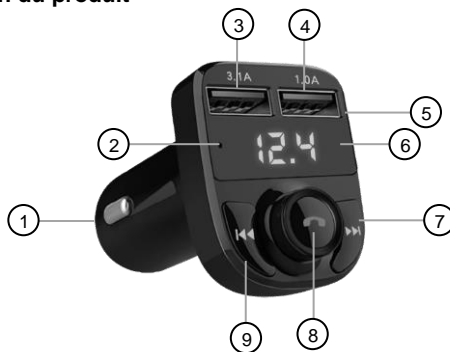

- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------|
| 1 | Fiche pour allume-cigare | 6 | Écran |
| 2 | Microphone | 7 | Touche ►►I |
| 3 | Port de chargement USB | 8 | Touche d'appel |
| 4 | Prise pour lecture USB | 9 | Touche I◄◄ |
| 5 | Fente pour carte MicroSD | | |

Mise en marche

Installer l'application

Dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS), recherchez l'application gratuite **BTSmartCar**. Installez-la sur votre appareil mobile.



NOTE :
Veillez à bien respecter l'orthographe, le nom de l'application est en un seul mot.

Appariement avec un appareil mobile

1. Branchez votre transmetteur sur la prise allume-cigare de votre voiture. Allumez ensuite le moteur. L'écran s'allume et affiche alternativement la fréquence FM et le mot **bt**.
2. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
3. Dans le menu bluetooth de votre appareil mobile, recherchez ZX1670 et ajoutez votre appareil.
4. Procédez ensuite comme décrit dans le chapitre **Application**.



NOTE :
L'appariement doit être d'abord effectué sur le menu bluetooth de l'appareil mobile.



NOTE :

Si l'application iOS ne se connecte pas avec le transmetteur, appuyez en haut à droite sur **Connexion interrompue**. Il vous est ensuite confirmé que la connexion a bien eu lieu.

Connecter la radio du véhicule

1. Branchez le transmetteur à l'alimentation électrique.
2. Allumez la radio FM de votre véhicule. Choisissez un canal libre.
3. Maintenez la touche d'appel de votre transmetteur jusqu'à ce que l'affichage des fréquences clignote. Réglez la fréquence du canal libre en tournant le bouton d'appel.

Lire de la musique



NOTE :

Le changement de mode se fait toujours dans cet ordre : bluetooth, MicroSD, USB.

Commandes

| Signification | Bouton | Action |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Lecture/Pause | Touche d'appel | Appuyer |
| Titre suivant | Touche ►►I | Appuyer |
| Titre précédent | Touche I◄◄ | Appuyer |
| Volume + | Touche d'appel | Tourner dans le sens horaire |
| Volume - | Touche d'appel | Tourner dans le sens antihoraire |
| Changer de mode | Touche ►►I | Appuyer longuement |
| Afficher la capacité de la batterie | Touche I◄◄ | Appuyer longuement |
| Dossier suivant | Touche ►►I | Appuyer 2 x rapidement |
| Dossier précédent | Touche I◄◄ | Appuyer 2 x rapidement |



NOTE :

Android : Appuyez sur le symbole de CD en haut à droite dans l'application pour accéder à l'interface utilisateur. Vous pouvez y contrôler, entre autres, le mode de lecture (répéter tous les titres, ne répéter qu'un seul titre, passer en lecture aléatoire) et le volume sonore.
iOS : Appuyez en haut à droite sur le symbole de haut-parleur pour régler le volume sonore.

Application

- Ouvrez l'application. Autorisez l'accès aux fichiers de l'appareil mobile.
- iOS seulement** : Appuyez en bas sur Connexion puis sur Recherche. Connectez à nouveau les appareils par le biais l'application.
- Appuyez en bas sur **Musique**. Les fichiers audio stockés sur l'appareil mobile s'affichent.
- Lancez la lecture en appuyant sur un titre.

Carte MicroSD

- Débranchez le transmetteur de l'alimentation électrique.
- Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go) dans la fente correspondante de l'appareil, en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers la touche d'appel. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection.



NOTE :

L'appareil doit toujours être éteint lors de l'insertion et du retrait de la carte mémoire. Sinon, vous risquez une perte de données. Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement vers l'intérieur de la fente puis tirez-la en dehors.

3. Branchez le transmetteur à l'alimentation électrique. La lecture commence automatiquement.
4. Ouvrez l'application.
5. **Android** : Les titres des fichiers audio stockés sur la carte MicroSD sont affichés dans l'onglet Musique > TF.
iOS : Allez sur l'onglet FM et appuyez sur le symbole de carte en haut à droite. Les titres des fichiers audio stockés sur la carte MicroSD sont affichés.
6. Appuyez sur un titre pour commencer la lecture de ce dernier.

Appareil USB

1. Branchez le transmetteur à l'alimentation électrique.
2. Branchez une clé USB (32 Go max.) sur la prise de lecture USB. La lecture commence automatiquement.
3. Ouvrez l'application.
4. **Android** : Les titres des fichiers audio stockés sur la clé USB sont affichés dans l'onglet Musique > USB.
iOS : Allez sur l'onglet FM et appuyez sur le symbole USB en haut à gauche. Les titres des fichiers audio stockés sont affichés.
5. Appuyez sur un titre pour commencer la lecture de ce dernier.

Radio FM

Ouvrez l'application et appuyez en bas sur **FM**. La station sectionnée est lue. Réglez depuis l'application la fréquence souhaitée.

Fonction mains libres

| Signification | Bouton | Action |
|---------------------------|----------------|---|
| Accepter l'appel | Touche d'appel | Appuyer |
| Refuser un appel | | Appuyer longuement |
| Terminer un appel | | Appuyer |
| Recomposition automatique | | Appuyer 2 x |
| Volume + | | Tourner dans le sens horaire |
| Volume - | | Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |

Charger un appareil mobile

Branchez l'appareil mobile sur la prise USB de votre transmetteur.

Dépannage

- **La fréquence est de mauvaise qualité.**
Cherchez une fréquence exempte de bruits de fond et vide, sinon, cela risque de perturber la réception radio.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.

- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale.
- Ne saisissez jamais la fiche avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des

dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1670 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.