

URC-150.app

Boîtier de contrôle connecté universel
avec fonction apprentissage, 360°

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau boîtier de contrôle connecté universel	5
Contenu	5
Consignes préalables	6
Consignes de sécurité	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	7
Description du produit	8
Mise en marche	9
Alimentation électrique	9
Installer l'application	9
Inscription	9
Avec une adresse e-mail	9
Avec un numéro de téléphone	10
Connecter à l'application	11
Utilisation	16
Apparier l'appareil avec le boîtier de contrôle	16
La marque de l'appareil est dans la liste	16
La marque de l'appareil n'est pas dans la liste	21
Réinitialiser le boîtier de contrôle	27
Application	27
Vue d'ensemble de l'application	27
Page des appareils de votre boîtier de contrôle	28
Réglages de l'appareil	29
Créer des scénarios	30
Modifier les appareils dans la liste	33
Retirer l'appareil de la liste	34
Retirer le boîtier de contrôle de l'application	34
Supprimer un compte de l'application	35
Commande vocale	35
Amazon Alexa	35
Application Google Home	36
Commandes vocales	37

IFTTT	37
Connecter les applications.....	37
Régler le déclencheur (Trigger)	38
Protection des données	38
Caractéristiques techniques	39

Votre nouveau boîtier de contrôle connecté universel

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce boîtier de contrôle connecté universel avec fonction apprentissage. Grâce à son angle de rayonnement infrarouge 360°, tous les appareils présents dans un rayon de 10 m reçoivent son signal. Connectez votre boîtier de contrôle à votre réseau domestique et commandez les appareils enregistrés par application. Utilisez la commande vocale pour contrôler vos téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier de contrôle connecté URC-150.app
- Câble Micro-USB
- Tapis antidérapant
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) :
Chargeur secteur USB

Application recommandée :

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre boîtier de contrôle et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

Scannez le code QR pour découvrir les autres produits **ELESION**.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4519 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

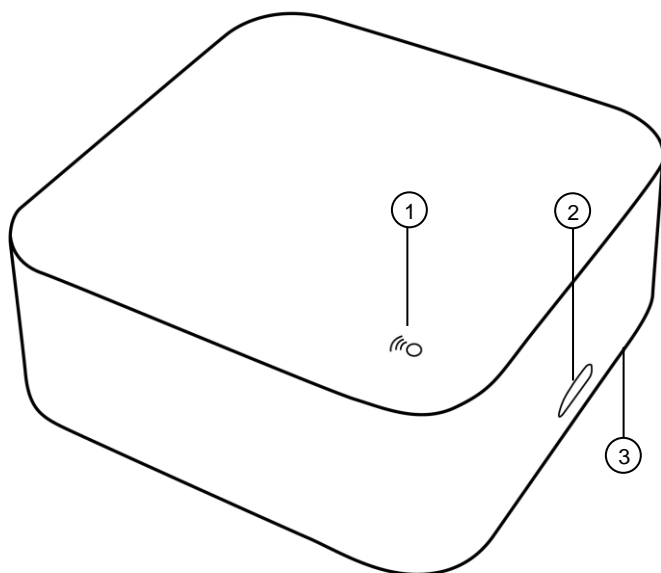

1. LED wifi
2. Port Micro-USB
3. Touche Reset

Mise en marche

Alimentation électrique

Branchez le câble Micro-USB à votre boîtier de contrôle ainsi qu'à un adaptateur secteur USB.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre boîtier de contrôle wifi et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Vous pouvez également scanner le code QR correspondant :

Android



iOS



Inscription

Si vous ne disposez pas d'un compte ELESION, veuillez vous inscrire dans l'application. Vous pouvez le faire avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone mobile.

Avec une adresse e-mail

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse e-mail.
7. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail de **ELESION**. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.

**NOTE :**

Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, essayez de chercher dans vos spams.

8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création Famille**.

**NOTE :**

La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si besoin, ajoutez une pièce.
15. Appuyez en haut à droite sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

Avec un numéro de téléphone

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, entrez votre numéro de téléphone complet.

**EXEMPLE :**

Saisissez votre numéro de téléphone au format de l'exemple suivant : 0673XXXXXXXX (et non +33 673 XXXXXXXXX ou 673 XXXXXXXXX).

6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un SMS de confirmation est envoyé à votre numéro de téléphone.
7. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création Famille**.

**NOTE :**

La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils peuvent être classés de manière univoque. Vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Entrez le nombre de pièces de la maison. Ajoutez si besoin d'autres pièces (p. ex. un bureau, une salle de jeu, une chambre d'amis, une chambre XXX, etc.)
15. Appuyez en haut à droite sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

Connecter à l'application

**NOTE :**


Votre boîtier de contrôle ne peut être connecté qu'à un réseau Internet sans fil 2,4 GHz.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre boîtier de contrôle est connecté.


**NOTE :**

Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

2. Ouvrez l'application **ELESION**.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet **Ma famille**.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite sur le symbole +.

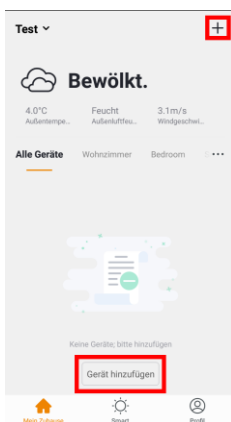

5. Faites défiler vers le bas. Appuyez sur l'élément de menu **Boîtier de contrôle**.

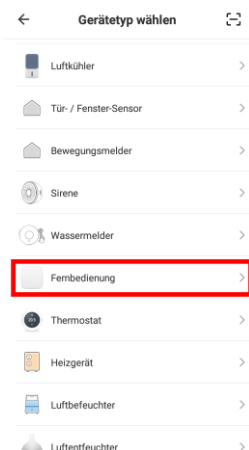


6. Branchez votre boîtier de contrôle à l'alimentation électrique.



NOTE :

Si la LED wifi ne clignote pas rapidement, maintenez le bouton Reset appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED wifi clignote.

7. Dans l'application, appuyez sur **Étape suivante**.

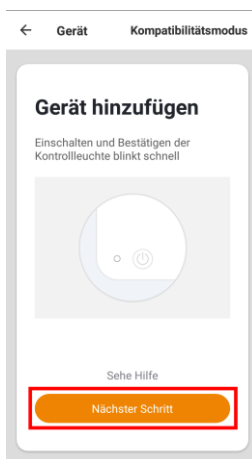



8. Entrez le mot de passe wifi du réseau 2,4 GHz auquel votre boîtier de contrôle doit être connecté.




NOTE :

Par défaut, le réseau wifi choisi automatiquement est celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre boîtier de contrôle doit être connecté à un autre réseau wifi, appuyez sur **Changer de réseau**. Dans les paramètres wifi de votre appareil mobile, établissez la connexion avec le réseau souhaité. Revenez ensuite à l'application et entrez le mot de passe wifi demandé.

9. Appuyez sur **Confirmer**. Le boîtier de contrôle est alors connecté au réseau sans fil. Lorsque la connexion est établie, la LED wifi du boîtier de contrôle brille en continu puis s'éteint.

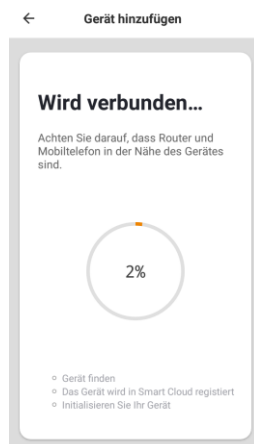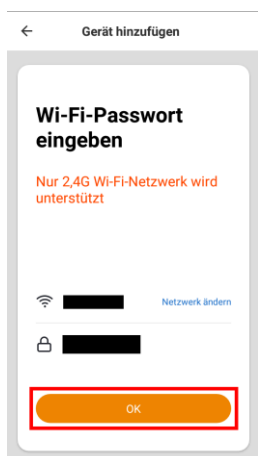


10. Appuyez sur le symbole de stylo à côté du nom de l'appareil.

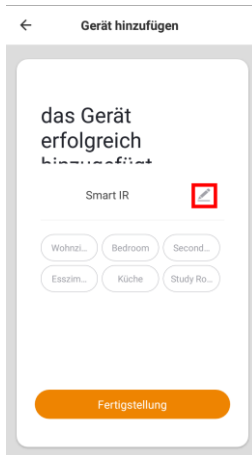


11. Donnez-lui le nom que vous désirez. De cette manière, votre boîtier de contrôle est facilement reconnaissable.

12. Appuyez sur **Enregistrer**.

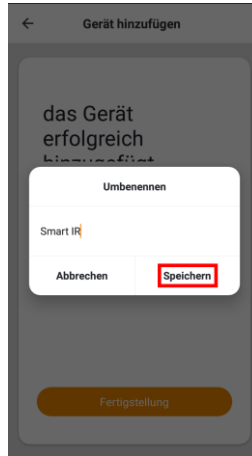

13. Appuyez sur la pièce dans laquelle votre boîtier de contrôle sera utilisé (p. ex. Salon).

14. Appuyez en bas sur **OK**.

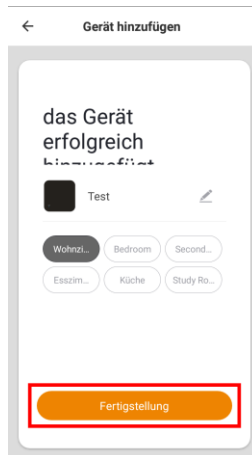

15. Votre boîtier de contrôle est ajouté à la liste des appareils. Vous accédez directement à la page des appareils.

Utilisation



NOTE :

La configuration et la commande de votre boîtier de contrôle s'effectuent exclusivement dans l'application.

Apparier l'appareil avec le boîtier de contrôle



NOTE :

L'appariement avec un appareil nécessite un boîtier de contrôle en état de fonctionnement.

Avec votre boîtier de contrôle, vous pouvez commandez par application des appareils qui ne pouvaient pas l'être à l'origine. Le processus de connexion se passe différemment en fonction de la présence ou non de la marque de l'appareil dans la liste de l'application.




NOTE :


*Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs peuvent être contrôlés par commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil **Défini par l'utilisateur** ne sont **pas** contrôlables par commande vocale.*

La marque de l'appareil est dans la liste

1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).


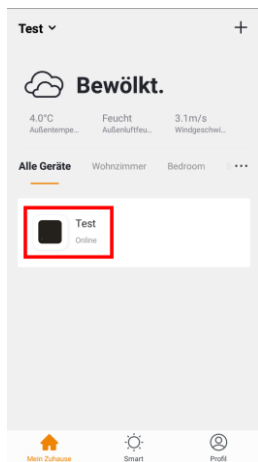



2. Appuyez sur le symbole +.

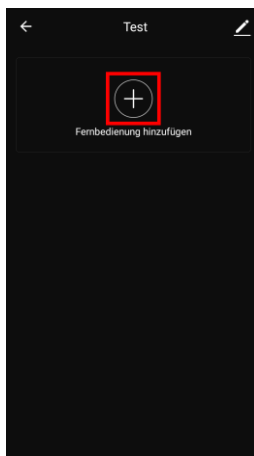

3. Allumez l'appareil que vous souhaitez coupler à votre boîtier de contrôle.

4. Appuyez sur le type d'appareil correspondant au vôtre.

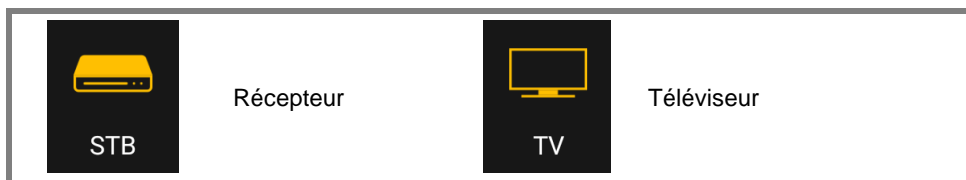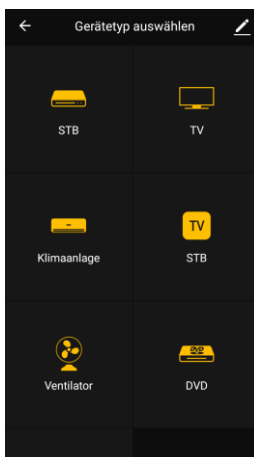

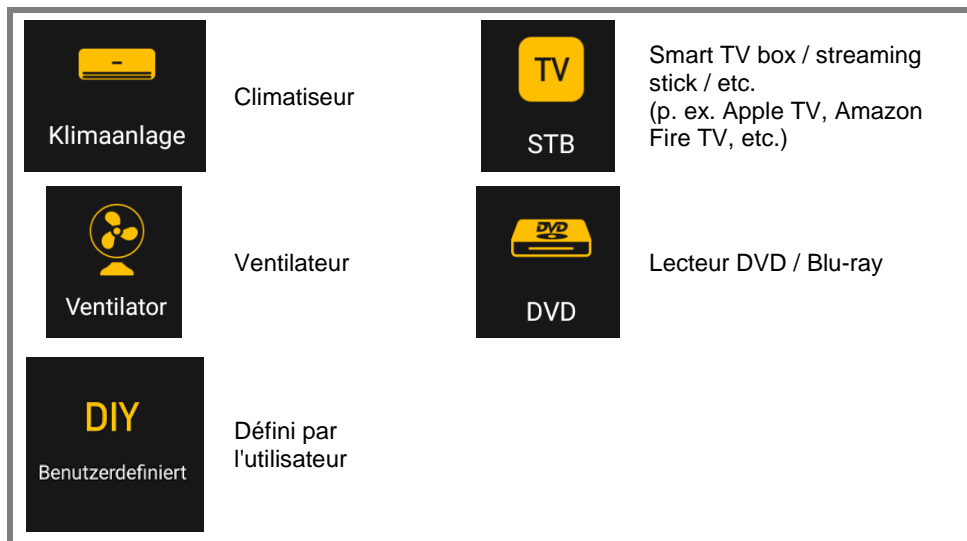


5. Saisissez dans le champ de recherche la marque de l'appareil. Appuyez ensuite dans la liste sur la marque correspondante.




NOTE :


*Si la marque de votre appareil n'est pas dans la liste, appuyez sur la flèche vers la gauche. Sélectionnez **Défini par l'utilisateur** pour le type d'appareil. Suivez ensuite les instructions du paragraphe mentionnant que l'appareil n'est pas dans la liste.*

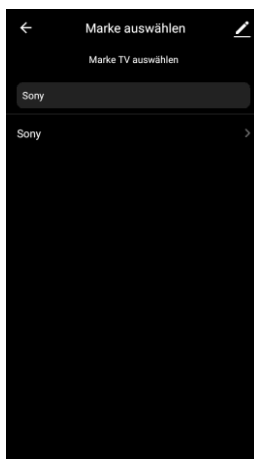


6. Une télécommande virtuelle s'affiche. Appuyez sur la touche de votre choix dans l'application.

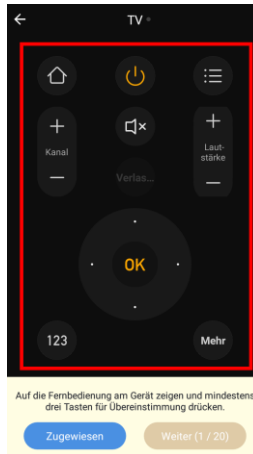



7. Appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante de la télécommande de l'appareil.
 8. Appuyez en bas sur **Suivant**.
 9. Répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que trois touches de la télécommande de l'appareil au moins correspondent à la télécommande virtuelle.
 10. Fermez le processus d'appairage en appuyant en bas sur le bouton correspondant. L'appareil s'affiche à présent dans la liste sur la page des appareils.

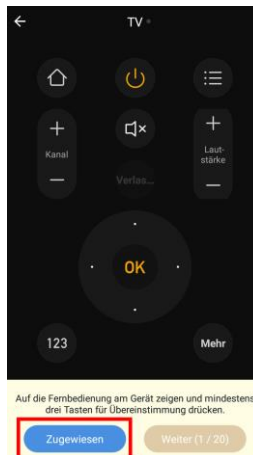

11. Donnez à votre appareil un nom facilement reconnaissable qui vous empêchera de le confondre avec d'autres appareils. Appuyez dans la liste sur le symbole de crayon à côté de l'appareil.

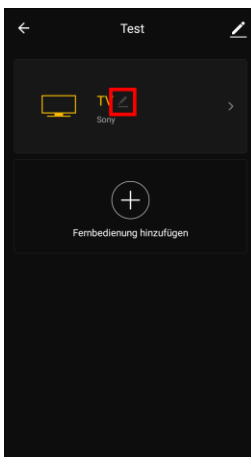

12. Donnez-lui le nom que vous désirez puis appuyez sur **Enregistrer**.

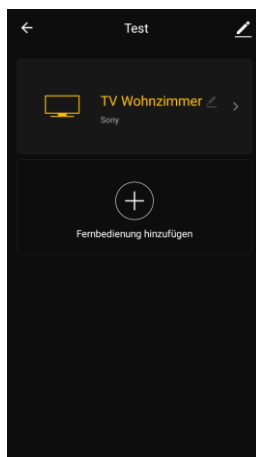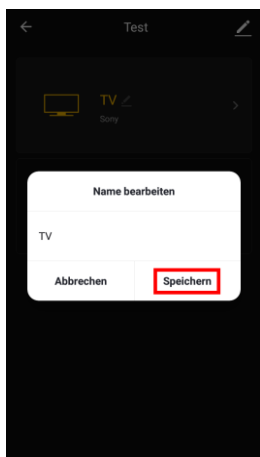



La marque de l'appareil n'est pas dans la liste




NOTE :

Seuls les téléviseurs, home-cinéma ou ventilateurs peuvent être contrôlés par commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil **Défini par l'utilisateur** ne sont **pas** contrôlable par commande vocale.

1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).

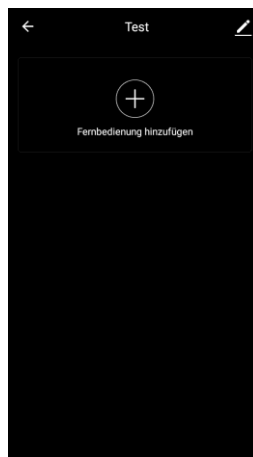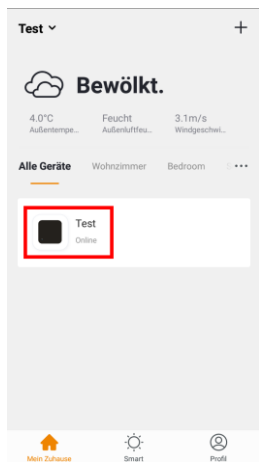


2. Appuyez sur le symbole +.

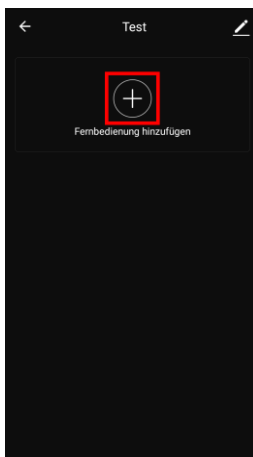


3. Allumez l'appareil que vous souhaitez coupler à votre boîtier de contrôle.


4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le type d'appareil **Défini par l'utilisateur**.

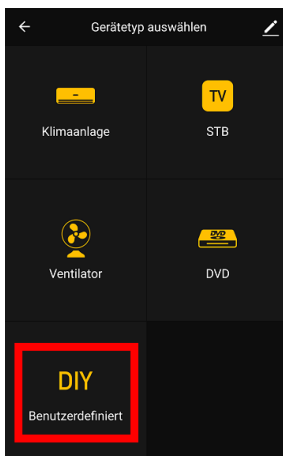

5. Orientez la télécommande de l'appareil vers votre boîtier de contrôle. La distance entre les deux boîtiers ne doit pas excéder 3 cm. Appuyez ensuite sur **Suivant**.

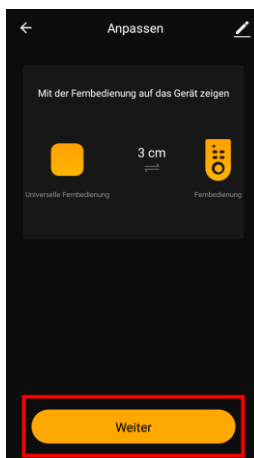

6. L'étape suivante consiste à faire mémoriser l'une après l'autre les touches de la télécommande de l'appareil à l'application. Appuyez sur **Suivant**.

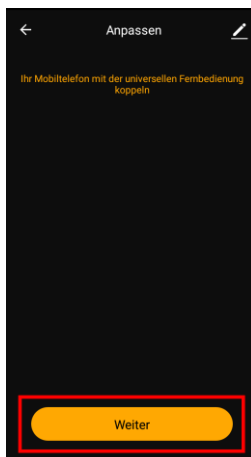


7. Appuyez brièvement dans les 30 secondes sur la touche de la télécommande de l'appareil que vous souhaitez ajouter à l'application.




NOTE :


Orientez le boîtier de contrôle vers la télécommande de l'appareil. Veillez à ce que les boîtiers ne soient pas éloignés de plus de 3 cm l'un de l'autre.

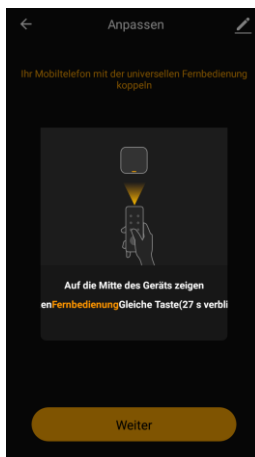


8. Dès que le signal infrarouge est détecté, la fenêtre de signal s'affiche. Saisissez le nom ou la fonction de la touche puis appuyez sur **Enregistrer**.

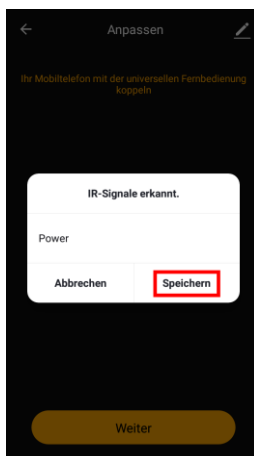


9. La touche est ajoutée à la télécommande virtuelle. Appuyez sur **Continuer** pour ajouter d'autres touches.

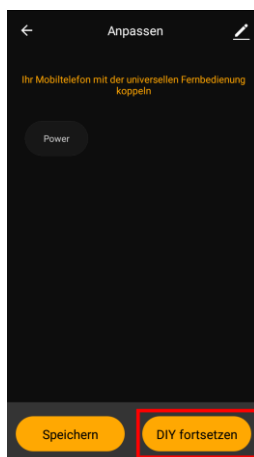


10. Répétez les étapes 7 à 9 jusqu'à ce que toutes les touches de la télécommande de l'appareil soient enregistrées sur la télécommande virtuelle. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

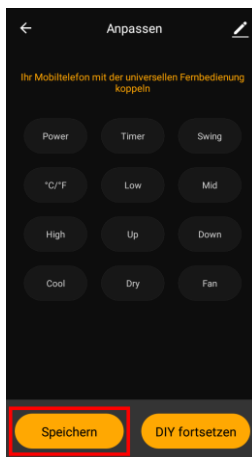



11. Appuyez en haut sur la flèche orientée vers la gauche.

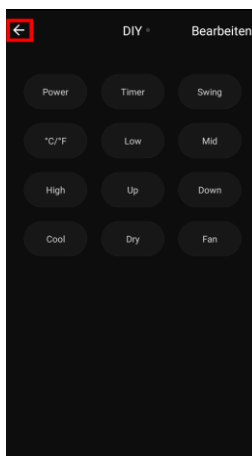

12. Donnez à votre appareil un nom facilement reconnaissable qui vous empêchera de le confondre avec d'autres appareils. Appuyez dans la liste sur le symbole de crayon à côté de l'appareil.

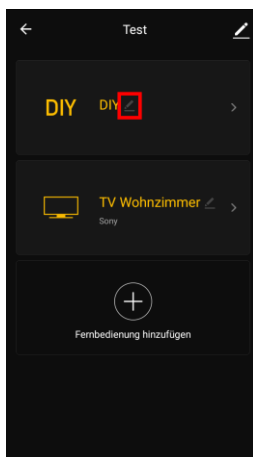

13. Donnez-lui le nom que vous désirez puis appuyez sur **Enregistrer**.

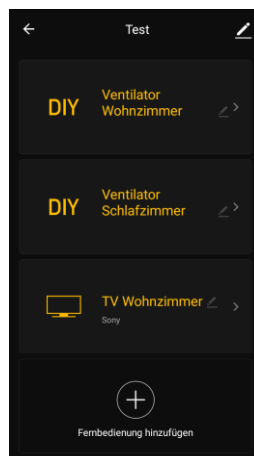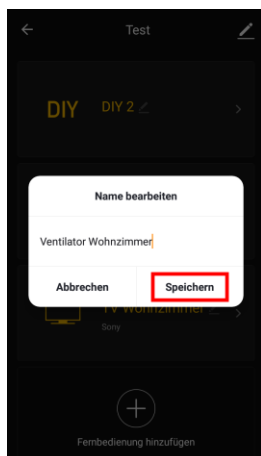




Réinitialiser le boîtier de contrôle

Pour réinitialiser le boîtier de contrôle, p. ex. pour le connecter à un autre réseau sans fil, maintenez la touche Reset appuyée jusqu'à ce que la LED wifi clignote rapidement. Cette action supprime également tous les appariements de votre boîtier de contrôle avec des appareils.

Application


Vue d'ensemble de l'application

Votre application est divisée en trois onglets : **Ma famille - Scénario - Profil**

	Onglet Ma famille	Liste des appareils
		Liste des pièces
		Ajouter un appareil
		Informations météo géolocalisées
	Onglet Scénario	Créer / modifier / activer / désactiver les actions automatique (scénarios)
	Onglet Profil	Commande famille
		Commande utilisateur
		Afficher les messages de l'application, déclenchement des alarmes, etc. (Centre de notifications)
		Scanner le code QR de l'appareil (Scanner)
		Donner un feedback (Feedback)
		Paramétrer les notifications / Accès de tiers (Réglages)

Page des appareils de votre boîtier de contrôle


1. Dans la liste des appareils (Onglet Ma famille), appuyez sur votre boîtier de contrôle. La page des appareils s'affiche.
2. Appuyez dans la liste sur l'appareil que vous souhaitez commander.
3. Appuyez sur la touche souhaitée de la télécommande virtuelle.

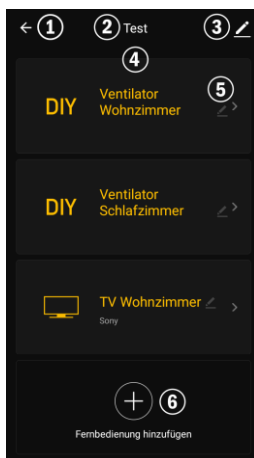

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Retour à l'onglet Ma famille | 4. Liste |
| 2. Nom de l'appareil | 5. Modifier le nom de la liste |
| 3. Réglages de l'appareil | 6. Ajouter un appareil |

Réglages de l'appareil

Affichez le menu des réglages en appuyant sur le symbole de menu sur la page des appareils.

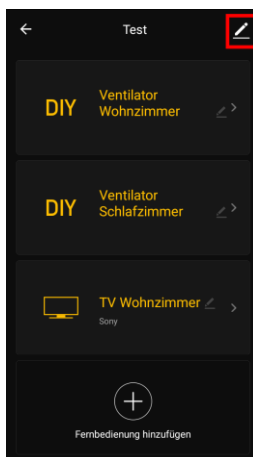

Dans le menu des réglages, vous disposez des options suivantes :

Modifier le nom de l'appareil	Modifier le nom du boîtier de contrôle
Emplacement de l'appareil	Sélectionnez la pièce dans laquelle se trouve le boîtier de contrôle.
Vérifier le réseau	Vérifier la force du réseau
Partager un appareil	Partager le boîtier de contrôle avec d'autres utilisateurs de l'application
Informations sur l'appareil	Informations sur le boîtier de contrôle
Créer un groupe	Définissez quels appareils enregistrés dans l'application doivent être allumés en même temps.
Feedback	Envoyer un feedback
Vérifier la version du firmware	Mettre à jour le firmware
Supprimer l'appareil	Supprimer le boîtier de contrôle de l'application

Créer des scénarios

Réglez des actions automatiques que doit effectuer votre appareil en fonction de vos besoins. Celles-ci permettent d'établir des liens avec les autres appareils enregistrés dans l'application, lorsque certaines conditions sont réunies. La création de scènes nécessite des appareils dotés de capteurs (par exemple : détecteur d'ouverture de porte/fenêtre réf. NX4470) et de périphériques (par exemple votre télécommande wifi).




NOTE :

*Pour rattacher à votre télécommande wifi des capteurs qui ne sont pas connectés à l'application **ELESION**, procédez comme décrit dans la section **IFTTT**.*

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.




2. Appuyez sur **Ajouter un scénario** ou en haut à droite sur le Symbole +.

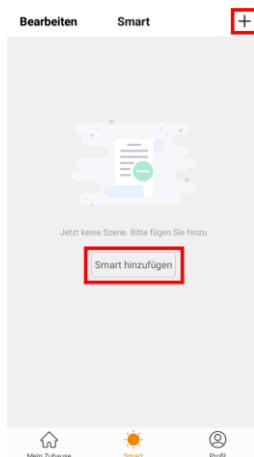


3. Sélectionnez la catégorie de votre choix :

- **Scénario** : commander plusieurs appareils avec la touche d'un seul appareil
- **Automatisation** : certaines conditions déclenchent automatiquement des actions des appareils

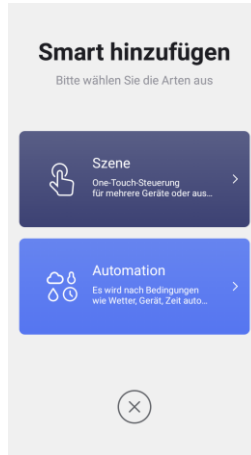


4. Appuyez sur **Entrez le nom du scénario.**

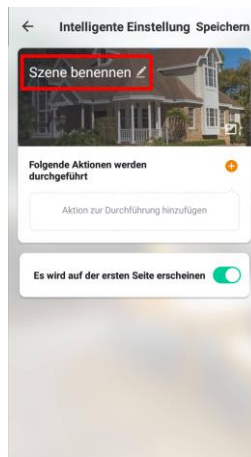

5. Donnez un nom au scénario puis appuyez sur **OK.**

Scène :


1. Appuyez sur **Ajouter une action à effectuer** ou sur le symbole plus à côté de **Les actions suivantes sont exécutées.**

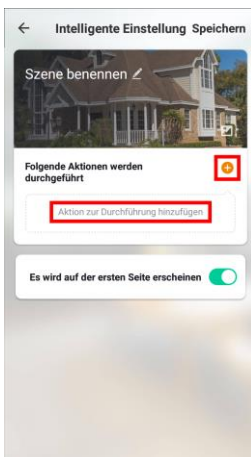

2. Appuyez sur l'appareil de votre choix.
3. Appuyez sur la fonction souhaitée.
4. Choisissez l'option souhaitée.
5. Appuyez sur le bouton en bas pour afficher (curseur droit) ou masquer (curseur gauche) le scénario dans l'onglet Ma Famille.
6. Appuyez en haut à droite sur **Sauvegarder**.


Automatisation :

1. Appuyez sur **Ajouter la condition** ou sur le symbole + près de **Si une condition est remplie**.

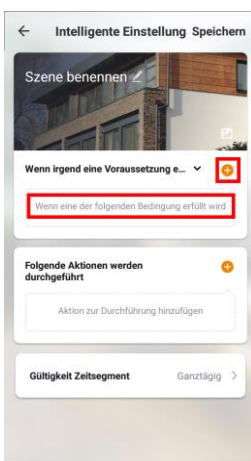

2. Appuyez sur la catégorie souhaitée.
3. Choisissez l'option souhaitée.
4. Appuyez en haut à droite sur **Suivant**.

5. Appuyez en bas sur **Ajouter une action à effectuer** ou sur le symbole + à côté de **Les actions suivantes doivent être effectuées.**

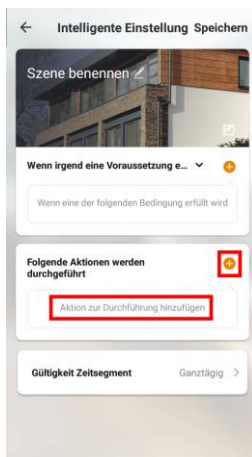

6. Appuyez sur l'option souhaitée.
7. Mettez fin à la création de Scénario/Automatisation en appuyant en haut à droite sur **Enregistrer**.

Modifier les appareils dans la liste

Vous avez la possibilité de modifier après coup les appareils déjà appariés avec votre boîtier de contrôle, p. ex. pour ajouter de nouvelles touches.


1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).
2. Appuyez sur l'appareil de votre choix dans la liste.
3. Appuyez en haut à droite sur **Modifier**.
4. Appuyez sur **Modifier**.
5. Appuyez sur **Copier**.
6. Dans l'écran suivant, maintenez la touche à copier appuyée.
7. Pointez la télécommande de votre appareil vers le milieu de votre boîtier de contrôle. Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande virtuelle.
8. Une fois le signal infrarouge détecté, une fenêtre apparaît avec les fonctions possibles. Si celui-ci est incorrect, appuyez sur le champ correspondant et modifiez la description.
9. Appuyez enfin sur **Enregistrer**.

Retirer l'appareil de la liste

1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).
2. Appuyez sur l'appareil de votre choix dans la liste.
3. Appuyez en haut à droite sur **Modifier**.
4. Appuyez sur l'option **Supprimer**.
5. Confirmez en appuyant sur **OK**. L'appareil est retiré de la liste. Il ne peut plus être commandé par application à l'aide du boîtier de contrôle.

Retirer le boîtier de contrôle de l'application

1. Dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**), appuyez sur votre boîtier de contrôle.
2. Appuyez en haut à droite sur le symbole du menu.

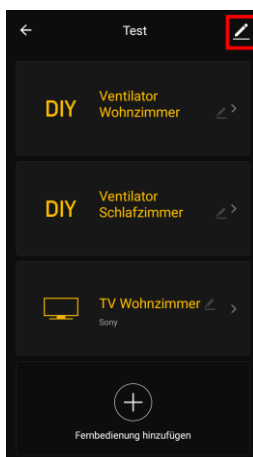

3. Faites défiler l'écran vers le bas puis appuyez sur **Supprimer l'appareil**.
4. Enregistrez les changements en appuyant sur le bouton **Terminé** de la boîte de dialogue. Votre boîtier de contrôle est retiré de l'application.

Supprimer un compte de l'application

1. Ouvrez l'onglet **Profil**.



2. Cliquez tout en haut sur la flèche près de votre adresse e-mail.
3. Faites défiler vers le bas si nécessaire et appuyez sur le point de menu **Désactiver le compte**.
4. Appuyez sur **OK / Confirmer**.
5. Lisez attentivement le message d'information. Appuyez ensuite sur **Confirm**.
6. Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement supprimé à partir de l'échéance indiquée dans le message d'information.

Commande vocale

Amazon Alexa

NOTE :



Pour utiliser les commandes vocales, vous avez besoin d'un appareil compatible Amazon Alexa (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) ainsi qu'un compte Amazon. Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs peuvent être contrôlés par commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil **Défini par l'utilisateur** ne sont pas contrôlables par commande vocale.



NOTE :

Si vous avez déjà activé la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa** pour utiliser un autre appareil fonctionnant avec **ELESION**, vous ne devez en principe pas répéter les étapes suivantes. L'appareil est automatiquement détecté dès qu'il est connecté à l'application **ELESION**. L'appareil peut immédiatement fonctionner avec la commande vocale. Si tel n'est pas le cas, désactivez d'abord la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa** et réactivez-la (voir étapes 7-14).

1. Installez l'application **Amazon Alexa**.
2. Ouvrez l'application **Amazon Alexa**.
3. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
4. Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu **Skills et jeux**.
5. Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Cliquez ensuite sur le symbole de loupe.
6. Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.
7. Appuyez sur **ACTIVER**.
8. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.

**NOTE :**

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33).

9. Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
10. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte **ELESION**.
11. Appuyez sur **Se connecter**.
12. Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** se connecte à l'application **Amazon Alexa**.
Cela peut durer un certain temps.
13. Attendez que le message de confirmation s'affiche. Puis appuyez sur **Terminé** dans le coin supérieur gauche. Vous accédez à l'onglet **ELESION** de l'application.
14. Appuyez sur **DÉTECTION D'APPAREILS**.
15. L'appareil peut maintenant fonctionner avec la commande vocale.

Application Google Home

NOTE :

*L'utilisation de l'application **Google Home** nécessite un haut-parleur adapté (p. ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) ou le service **Assistant Google**, ainsi qu'un compte Google.*

*Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs peuvent être contrôlés par commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil **Défini par l'utilisateur** ne sont pas contrôlable par commande vocale.*

1. Assurez-vous que votre haut-parleur Google Home est configuré ou que l'assistant Google est bien installé sur votre appareil mobile. Si besoin, aidez-vous du mode d'emploi du haut-parleur Google Home.
2. Installez l'application **Google Home** de Google LLC.
3. Ouvrez l'application **Google Home**.
4. Appuyez en bas sur à gauche sur le symbole de maison.
5. Appuyez en haut sur le symbole plus (**Ajouter**).
6. Appuyez sur le point de menu **Configurer l'appareil**.
7. Appuyez en bas dans la catégorie **Fonctionne avec Google** sur **Déjà configuré des appareils ?**
8. Dans la gestion du compte, appuyez sur le symbole de loupe.
9. Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Appuyez ensuite sur le symbole de recherche sur le clavier intégré.
10. Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.
11. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.

**NOTE :**

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33).

12. Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
13. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
14. Appuyez sur **Connecter immédiatement**.
15. Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** se connecte à l'application **Google Home**.
Cela peut nécessiter un peu de temps.
16. Appuyez en bas sur l'appareil de votre choix dans votre application **ELESION**.
17. Appuyez en bas sur **AJOUTER UNE PIÈCE**.
18. Sélectionnez-en une.
19. Confirmez la répartition des pièces en appuyant sur **TERMINÉ**.
20. Vous accédez à la vue des appareils **ELESION** de l'application **Google Home**.
21. L'appareil peut maintenant fonctionner avec la commande vocale.

Commandes vocales

Les téléviseurs et récepteurs vous permettent de changer de chaîne par commande vocale.

Action	Commande
Changer de chaîne avec le nom de la chaîne	Alexa, change la chaîne sur XXX pour <i>Nom de la chaîne</i> .
Changer de chaîne avec le numéro de chaîne	Alexa, change la chaîne de XXX pour la <i>Numéro de chaîne</i> .



NOTE :

Les commandes vocales sont données à titre indicatif.

IFTTT

L'**IFTTT** fonctionne sur le principe de "si X a lieu, alors Y se déclenche". Avec l'application **IFTTT**, les actions des autres applications prises en charge peuvent désormais être liées aux actions de l'application **ELESION**.

Connecter les applications

1. Installez l'application **IFTTT** sur votre appareil mobile.
2. Créez un compte **IFTTT**.
3. Ouvrez l'application **IFTTT** et connectez-vous.
4. Appuyez en bas sur **Rechercher**.
5. Dans la barre de recherche, saisissez **Smart Life**.
6. Dans la liste des appareils, appuyez sur l'onglet **Services** puis, dans la liste des applications, appuyez sur **Smart Life**.

7. Appuyez ensuite sur **Connect**. Vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion de l'application.
8. Connectez-vous avec votre compte **ELESION** (numéro de téléphone ou e-mail et mot de passe).
9. Appuyez sur **Link Now**.
10. Appuyez sur **Autoriser**.
11. Appuyez ensuite sur **Ouvrir**. L'application **ELESION** est ajoutée en tant qu'applet à l'application **IFTTT**.

Régler le déclencheur (Trigger)

1. Ouvrez l'application **IFTTT**.
2. Appuyez en bas à droite sur l'onglet **My Applets**.
3. Appuyez en haut à droite sur le symbole +.
4. Appuyez à nouveau sur le symbole +.
5. Appuyez sur **Search Services**. Saisissez **Smart Life**.
6. Appuyez sur l'application **Smart Life** dans la liste des applets trouvés.
7. Créez le déclencheur (trigger) souhaité. Par exemple : l'alarme d'un capteur (déclencheur / X) peut entraîner l'allumage de votre radiateur soufflant (action conséquence / Y).



NOTE :

Notez que les appareils doivent être en ligne afin que l'application IFTTT les trouve et les reconnaisse.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC
Wifi	Standard	802.11b/g/n (2,4 GHz)
	Fréquence radio	2412 – 2472 MHz
	Puissance d'émission max.	15,79 dBm
Angle de rayonnement infrarouge		360°
Portée sans obstacle		jusqu'à 10 m
Dimensions		49 x 49 x 19 mm
Poids		47 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV5 – 19.03.2019 – BS//MF