

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur de cassette mobile & numériseur USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Lecteur de cassette
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Accessoire en option : 4 piles C

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles C (1,5 V) 230 V AC, 50 Hz
Fonction numérisation	Clé USB jusqu'à 64 Go
Format	MP3 jusqu'à 128 kb/s
Puissance de sortie (RMS)	0,5 W
Puissance de crête audio	1 W
Connectique	Prise casque 3,5 mm Prise microphone 3,5 mm Prise d'alimentation
Dimensions	14,5 x 26 x 5,1 cm
Poids	695 g

Description du produit

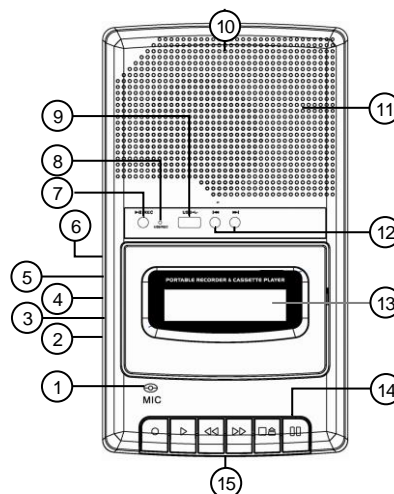

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Microphone | 9. Port USB |
| 2. Réglage Volume | 10. Compartiment à piles |
| 3. Prise microphone | 11. Haut-parleur |
| 4. Touche USB/TAPE | 12. Touches rembobinage USB |
| 5. Prise casque | 13. Compartiment à cassette |
| 6. Prise adaptateur secteur | 14. Panneau de commande pour cassettes |
| 7. Touche ► /REC (USB) | 15. Poignée de transport amovible |
| 8. LED USB/REC | |

Mise en marche

Votre lecteur de cassette peut être alimenté soit par adaptateur secteur, soit par piles.

Insérer / remplacer les piles

1. Interrompez la lecture ou l'enregistrement le cas échéant.
2. Si l'appareil est encore connecté par câble, débranchez-le de l'alimentation électrique et retirez le câble.
3. Retournez le lecteur de cassette et ouvrez le compartiment à piles en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
4. Insérez quatre piles C dans le compartiment à piles. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.
5. Remplacez le cache du compartiment comme il convient et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour le refermer.

Utilisation avec adaptateur secteur



ATTENTION !

Ne branchez jamais le câble lorsque des piles se trouvent encore dans le compartiment à piles !

Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de votre lecteur de cassettes ainsi qu'à une prise murale appropriée.

Utilisation

1. Lecteur de cassette

1.1 Lecteur de cassette (panneau de commande)

Commandes	Touches	Action
Lecture	▶	Appuyer
Volume +	Réglage Volume	Tourner vers la gauche
Volume sonore -	Réglage Volume	Tourner vers la droite
Pause		Appuyer
Annuler la pause		Appuyer
Avancer	▶▶	Appuyer
Reculer	◀◀	Appuyer
Interrompre l'avance rapide / le rembobinage	▶ ▲	Appuyer
Interrompre la lecture	▶ ▲	Appuyer
Démarrer l'enregistrement	●	Appuyer
Arrêter l'enregistrement	▶ ▲	Appuyer

1.2 Insérer une cassette

1. Placez votre lecteur de cassette sur une surface plane, ferme, lisse et capable de supporter le poids du lecteur. Placez la touche **USB/TAPE** sur **TAPE**.
2. Ouvrez le compartiment à cassette en appuyant sur le bouton **STOP/EJECT** du panneau de commandes.



3. Placez votre cassette comme il convient dans les rails du cache du compartiment à cassette. Le côté avec la bande doit être orienté vers vous. Pour écouter l'avant de la cassette, le côté 1 / A doit être dirigé vers le haut.
4. Repoussez le cache du compartiment à cassette de sorte qu'il s'enclenche.

5. Commandez la lecture en utilisant les touches du panneau de commandes.

1.3 Lire des cassettes

1. Insérez une cassette.
2. Lancez la lecture en appuyant sur la touche **PLAY** du panneau de commandes.



3. Le son est alors transmis dans le haut-parleur intégré.



NOTE :

Si un casque est branché, le son n'est diffusé que par l'intermédiaire du casque.



ATTENTION !

Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez les écouteurs à volume fort que pendant une courte période seulement.

Réglez le volume sur un faible niveau. Plus le volume est élevé, plus les lésions auditives peuvent se produire rapidement.

4. La lecture est automatiquement interrompue lorsque la cassette arrive à la fin. Dans ce cas, ouvrez le compartiment à cassette et retournez la cassette.
5. Interrompez la lecture en appuyant sur la touche **STOP/EJECT** du panneau de commandes.



1.4 Enregistrer sur cassette



NOTE :

À moins qu'un microphone externe ne soit branché, l'enregistrement a lieu par le biais du microphone intégré du lecteur de cassette.

1. Insérez la cassette sur laquelle vous souhaitez enregistrer.
2. Assurez-vous que la bande de la cassette soit réglée à l'endroit de votre choix.
3. Rapprochez la source audio aussi près que possible du microphone.



NOTE :

Le volume d'enregistrement est défini automatiquement et ne peut pas être ajusté avec la commande de volume.

4. Appuyez sur la touche **RECORD** ; la touche **PLAY** (▶) du panneau de commandes est automatiquement enfoncée aussi. Ne forcez pas. Les touches restent enfoncées.



NOTE :

Tout comme la lecture normale, l'enregistrement peut être mis en pause en appuyant sur le bouton **PAUSE** du panneau de commandes.



5. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche **STOP** du panneau de commandes.




6. Les touches **RECORD** et **PLAY** ressortent alors toutes seules.



NOTE :

Veillez noter que l'écrasement d'une cassette est définitif. Il est impossible de récupérer les données écrasées.


Pour protéger votre cassette audio de l'écrasement, faites glisser le stylet de protection d'écriture correspondant au côté de la cassette vers l'intérieur.

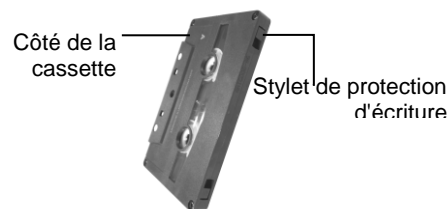

2. Fonction USB

2.1 Commandes USB

Les touches, prises et boutons commandes pour fonctions USB sont situés au-dessus du compartiment à cassette.

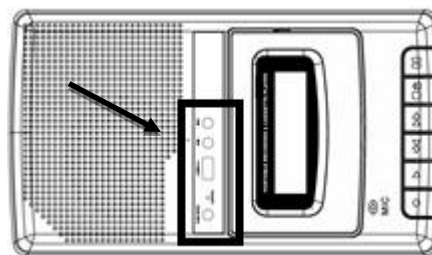

2.2. Lecture USB



NOTE :

N'utilisez que des clés USB d'une mémoire maximale de 64 Go.

1. Insérez une clé USB dans le port USB.
2. Placez la touche **USB/TAPE** sur **USB**.
3. Appuyez brièvement sur la touche ▶ **II/REC** pour lire un enregistrement. La LED clignote. Pour interrompre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche ▶ **II/REC**.
4. Pour passer au titre suivant ou au titre précédent, appuyez sur les touches ▶▶ | ou |◀◀.
5. Pour enregistrer à partir d'un microphone, maintenez la touche ▶ **II/REC** appuyée. La LED clignote rapidement.
6. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche ▶ **II/REC**.

2.3 Enregistrement USB



NOTE :

N'utilisez que des clés USB d'une mémoire maximale de 64 Go.

1. Insérez une clé USB dans le port USB.
2. Placez la touche **USB/TAPE** sur **TAPE**.
3. Lisez la cassette en utilisant le panneau de commandes et maintenez la touche ▶ **II/REC** enfoncée. La LED clignote rapidement.
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche ▶ **II/REC**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles ou insérer une cassette. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Évitez tout ce qui pourrait endommager le câble d'alimentation de manière physique ou mécanique, p. ex. : le tordre, le plier, le trouer, le pincer dans une porte ou bien marcher dessus. Soyez particulièrement attentif à la fiche

- d'alimentation, à la prise et aux endroits où le câble sort de l'appareil.
- L'alimentation électrique de l'appareil n'est coupée que par la fiche d'alimentation. La fiche doit toujours être accessible en cas d'urgence.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne placez pas de bougies ou d'autres objets avec une flamme nue sur l'appareil.
- Ne disposez pas d'objets contenant un liquide sur l'appareil.
- N'introduisez jamais d'objet dans les haut-parleurs ou ouvertures d'aération.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'une baignoire, d'un évier ou d'une piscine.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface ou un tissu mou : cela peut bloquer les ouvertures de ventilation.
- N'exposez pas le produit à d'autres sources de chaleur, par exemple un radiateur, une cuisinière ou un four.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si du liquide s'y est infiltré, si l'appareil est tombé, s'il présente un dysfonctionnement ou si le boîtier est endommagé. Contactez le service après-vente.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1817 aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.