

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque sans fil qui vous permet de profiter de votre musique préférée et de téléphoner pendant le sport. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Micro-casque sport SH.20.bt
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie li-po	120 mAh
Version Bluetooth®	4.1
Portée	jusqu'à 10 m
Autonomie	jusqu'à 5 h
Autonomie en veille	jusqu'à 250 h
Protocoles pris en charge	HFP, HSP, A2DP, AVRCP, SPP
Réponse fréquentielle	20 – 20.000 Hz
Dimensions	140 x 130 x 40 mm
Poids	28 g

Description du produit

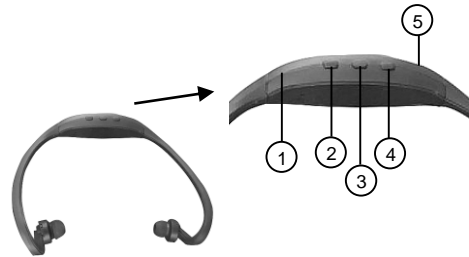

1. Voyant de statut
2. Touche Diminuer le volume
3. Touche Lecture/Pause
4. Touche Augmenter le volume
5. Port Micro USB

Chargement de la batterie

Rechargez la batterie de l'appareil. Pour cela, branchez une extrémité du câble de chargement USB au port Micro USB, et branchez le connecteur USB du câble sur un ordinateur fixe ou portable. Le voyant de statut brille alors en rouge.

Connexion à un appareil mobile

1. Pour connecter le micro-casque à un appareil mobile, exercez une pression

longue sur la touche Lecture/Pause, afin de passer en mode Connexion. Le voyant de statut clignote alternativement en rouge et en bleu.

2. Dans les réglages Bluetooth® de votre appareil mobile, sélectionnez le micro-casque sport (**ZX1592**), et connectez-le à votre appareil mobile. Si un mode de passe vous est demandé, saisissez 0000.
3. Une fois la connexion établie, le voyant de statut clignote quatre fois de suite rapidement en bleu, et l'appareil repasse en mode Veille.
4. Les appareils connectés conservent ce statut même lorsqu'un des appareils est éteint, n'est plus connecté ou est redémarré.
5. Lorsque la connexion Bluetooth® est active, le voyant clignote une fois en bleu toutes les 3 secondes.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer ou éteindre l'appareil, exercez une pression longue sur la touche Lecture/Pause. Le voyant de statut clignote quatre fois en bleu (allumé) ou en rouge (éteint).

Mode Veille

Pour désactiver le Bluetooth®, appuyez sur la touche Lecture/Pause pendant 3 secondes. Le voyant de statut clignote quatre fois rapidement en rouge. En mode Veille, le voyant de statut clignote trois fois rapidement en bleu toutes les 3 secondes.

Téléphoner

Pour prendre un appel, appuyez une fois sur la touche Lecture/Pause. Pendant la conversation, le voyant de statut clignote quatre fois rapidement en bleu toutes les 3 secondes. Pour mettre fin à la conversation, appuyez une fois sur la touche Lecture/Pause. Pour refuser un appel, appuyez sur la touche Lecture/Pause pendant 3 secondes.

Lecture audio

Sur votre appareil mobile, choisissez la musique que vous souhaitez. Vous pouvez lancer ou interrompre la lecture en utilisant la touche Lecture/Pause. Appuyez brièvement sur la touche Augmenter ou Diminuer le volume pour basculer entre les différents titres.

Ajuster le volume

Lorsque l'appareil est allumé, exercez une pression longue sur la touche Augmenter ou Diminuer le volume pour régler le volume.

Batterie faible

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le voyant de statut clignote 3 fois rapidement en rouge, en un signal sonore est émis dans le casque.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies,

consultez un médecin pour contrôler votre audition.

- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries

- Ne faites pas chauffer la batterie au-delà de 60°C, et ne la jetez pas au feu : risque d'explosion et d'incendie.
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est

défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie.
- Un déchargement total peut rendre la batterie inutilisable. Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond (moins de 20 % de leur capacité), et le stockage de ces batteries complètement déchargées diminue fortement leur durée de vie.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1592 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.05.2016