

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie. Chargez jusqu'à trois appareils mobiles simultanément. Le port USB A Quick Charge et le port USB-C vous permettent de les recharger très rapidement. La tension de charge est automatiquement ajustée en fonction de l'appareil mobile connecté. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie d'appoint Pb-520.pd
- Câble de chargement USB (Micro-USB vers USB A)
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

- Adaptateur secteur USB

Accessoire en option :


- Câble USB-C

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère		20 000 mAh
Entrée	Micro-USB	5 V DC / 2 A
	USB-C	5 V / 2 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
Sortie	USB A	5 V, 2,1 A
	Quick Charge	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
	USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
Puissance totale		max. 18 W
Quick Charge		3.0 Rétrocompatible vers 2.0
Power Delivery		PD 2.0
Ajustement automatique du courant de charge		5 V / 15 W, 9 V / 18 W, 12 V / 18 W
Mise en veille automatique		après env. 40 s
Composition du boîtier		Aluminium
Dimensions		141 x 72 x 22 mm
Poids		410 g

Description du produit

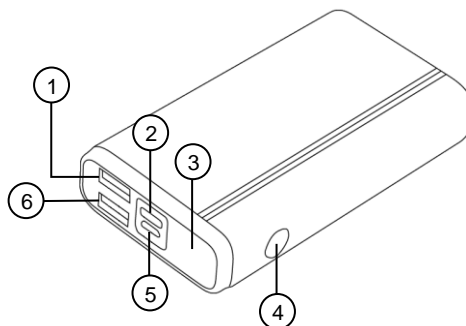

1. Port Quick Charge (sortie)
2. Port USB-C (entrée / sortie)
3. Écran
4. Touche Marche/Arrêt
5. Port Micro-USB (entrée)
6. Port USB A (sortie)

Mise en marche

Recharger la batterie d'appoint



NOTE :

Chargez complètement la batterie d'appoint avant la première utilisation, puis tous les trois mois.

1. Connectez le câble de chargement au port Micro-USB de votre batterie d'appoint et à un adaptateur secteur USB.



NOTE :

Vous pouvez également recharger la batterie d'appoint à l'aide d'un câble USB-C et du port USB-C.

2. L'écran s'allume et affiche la capacité de la batterie en % en clignotant.
3. Votre batterie de secours est complètement chargée lorsque l'écran affiche 100 %. L'affichage ne clignote plus.
4. Débranchez votre batterie de l'adaptateur secteur USB.



NOTE :

La batterie d'appoint peut être utilisée pendant qu'elle charge. Les appareils mobiles branchés sont toujours alimentés en énergie.

Utilisation

Recharger un appareil mobile

1. Branchez jusqu'à trois appareils mobiles aux ports USB A, Quick Charge et USB-C.



NOTE :

Votre appareil mobile doit prendre en charge la technologie du fabricant (Quick Charge 3.0 ou 2.0) pour utiliser cette fonction.

2. L'écran s'allume et affiche la capacité restante en %. L'appareil mobile branché est en cours de chargement.
3. Débranchez l'appareil de la batterie d'appoint lorsqu'il est complètement chargé.

Afficher la capacité de la batterie

Pour connaître la capacité restante de la batterie, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. La capacité restante de la batterie s'affiche à l'écran en % pendant 40 secondes environ.



NOTE :

Si vous voulez éteindre l'affichage avant que les 40 secondes ne se soient écoulées, appuyez deux fois de suite rapidement sur la touche Marche/Arrêt. L'écran s'éteint quelques secondes plus tard.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant sur laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible afin que que

l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.

- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne posez aucun objet sur la batterie.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Maintenez-la à distance des objets en métal.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Lors du chargement de la batterie, assurez-vous de respecter la polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !

- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne couvrez pas la batterie pendant son utilisation.
- Évitez tout contact cutané avec les connecteurs de la batterie.
- Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont propres et exempts de poussière.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Si la batterie est entrée en contact avec de l'eau ou de l'humidité, n'essayez pas de la sécher à l'aide d'un sèche-cheveux ou de toute autre source de chaleur.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4810 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.