

Récepteur sans fil KFS-200.rc

Compatible Amazon Alexa et Google Assistant

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau récepteur sans fil	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit	7
Mise en service	8
Montage	8
Apparier le récepteur sans fil et l'interrupteur cinétique	8
Utilisation	9
Application	9
Installer l'application	9
Réinitialiser le récepteur	9
Inscription	10
Par adresse e-mail	10
Par numéro de téléphone mobile	11
Connecter le récepteur sans fil avec l'application	12
Vue d'ensemble	13
Contrôle du récepteur	14
Vue d'ensemble	14
Planning	15
Minuteur d'allumage	15
Minuteur d'extinction	16
Minuteur aléatoire	16
Minuteur de répétition	17
Créer des scénarios	18
Supprimer le récepteur de l'application	21
Supprimer un compte de l'application	21
Commande vocale	22
Amazon Alexa	22
Liste des commandes vocales	23

Protection des données	23
Caractéristiques techniques	24

Votre nouveau récepteur sans fil

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur sans fil. Complétez les interrupteurs permettant d'allumer/éteindre la lumière et d'ouvrir/fermer les aérations. Jusqu'à quatre interrupteurs peuvent être connectés avec le récepteur sans fil. De plus, le récepteur sans fil peut être contrôlé avec une application, Amazon Alexa ou Google Assistant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Récepteur sans fil
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- ZX2959 : Interrupteur cinétique KFS-200.s

Application recommandée

Votre récepteur peut également être contrôlé depuis une application ou par commande vocale. Nous vous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile. Vous trouverez des informations relatives à la connexion, aux commandes par application ou commandes vocales dans le mode d'emploi détaillé.



NOTE :

Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits ELESION.



Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Attention, risque de blessure !
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'installation du récepteur doit être effectuée par un personnel qualifié !
- Coupez toujours l'alimentation électrique avant les travaux d'installation et d'entretien !
- Ne touchez pas le récepteur avec des mains humides ou mouillées.
- N'actionnez pas l'interrupteur s'il est visiblement endommagé, s'il ne fonctionne plus correctement ou s'il a été stocké à une température ambiante défavorable pendant une longue période.
- Ne branchez l'appareil que si la tension secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- L'interrupteur ne doit être installé et utilisé qu'en intérieur, dans une pièce sèche.
- L'appareil ne doit être installé et utilisé qu'en position fixe.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où des gaz, vapeurs ou poussières combustibles sont ou peuvent être présents. Risque d'explosion !
- L'appareil ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, de fortes vibrations ou contraintes mécaniques.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil correctement, vous risquez de l'endommager.
- N'utilisez pas cet appareil dans des hôpitaux ou d'autres établissements médicaux !
- Si vous constatez qu'il est impossible d'utiliser l'appareil sans risque, vous devez signaler que l'appareil est "en panne" et vous assurer que personne ne l'utilise malencontreusement. Ne touchez pas l'interrupteur ou tout autre dispositif qui y est connecté. Débranchez l'interrupteur de la tension secteur en coupant le disjoncteur correspondant ou en dévissant le fusible. Coupez en outre le disjoncteur différentiel correspondant, de manière à ce que le câble d'alimentation secteur soit débranché de l'alimentation secteur en tous pôles. Faites examiner l'appareil par un spécialiste.

- L'installation ne doit être effectuée que si l'alimentation de l'interrupteur est débranchée de la tension secteur en tous pôles. Dans le cas contraire, il existe un danger de mort par choc électrique !
- Information : Les consommateurs dont la charge résistive est prédominante sont les lampes à incandescence ou les chauffages, par exemple. Les consommateurs à charge inductive sont les ballasts, les transformateurs conventionnels, les lampes à économie d'énergie ou les moteurs électriques, par exemple.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-2958-675, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

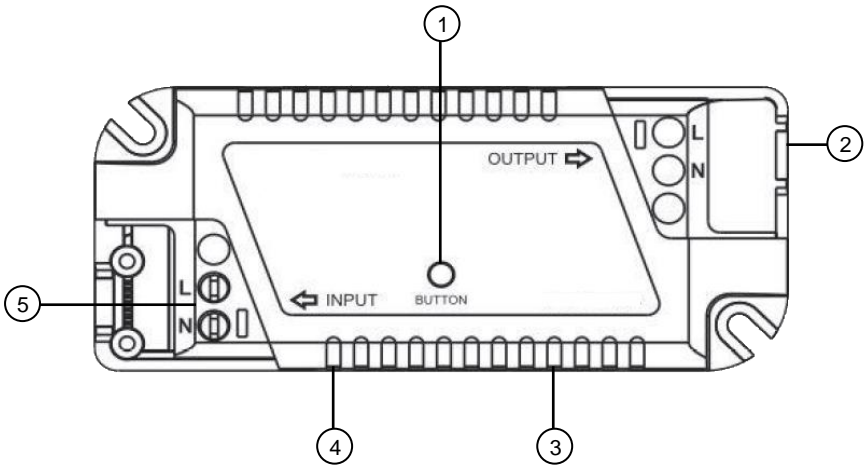

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bouton Connexion | 4. LED rouge |
| 2. Cache pour dominos | 5. Dominos |
| 3. LED bleue | |

Mise en service

Montage



ATTENTION !

L'installation ne doit être effectuée que par des personnes possédant les connaissances électrotechniques et l'expérience requises, par ex. des électriciens.

Une installation incorrecte met en danger votre propre vie ainsi que celle des utilisateurs du système électrique.

Une installation incorrecte peut entraîner de graves dommages matériels, par exemple un incendie. Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.

Si vous n'avez pas de connaissances particulières pour l'installation, n'effectuez pas l'installation vous-même, contactez un électricien !

Coupez toujours l'alimentation électrique avant les travaux d'installation et d'entretien !

1. Branchez le câble de raccordement principal 230 V AC sur les dominos **INPUT**.
2. Placez le cache pour dominos sur les dominos **INPUT** et serrez-le bien.
3. Branchez les câbles d'alimentation de l'appareil correspondant aux dominos **OUTPUT**.
4. Placez le cache pour dominos sur les dominos **OUTPUT** et serrez-le bien.



NOTE :

La portée du récepteur et de l'interrupteur dépend des conditions structurelles de l'espace.

Apparier le récepteur sans fil et l'interrupteur cinétique



NOTE :

*Si vous souhaitez apparier plusieurs interrupteurs cinétiques avec votre récepteur sans fil, vous devez tous les apparier **durant la même procédure d'appariage**. Vous pouvez apparier jusqu'à 4 interrupteurs avec un récepteur. Vous pouvez également connecter jusqu'à 4 récepteurs avec un interrupteur.*

1. Maintenez la touche Connexion du récepteur appuyée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que la LED bleue s'allume.
2. Appuyez sur l'interrupteur. Les appareils se connectent, la LED bleue clignote. Si besoin, appuyez sur le prochain interrupteur à apparier.
3. Appuyez à nouveau sur la touche Connexion du récepteur pour mettre fin au processus d'appariement.
4. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur. L'appareil branché au récepteur sans fil devrait maintenant être alimenté en électricité.

Utilisation

Dès que l'interrupteur apparié est actionné, le récepteur sans fil alimente l'appareil branché en électricité ou coupe l'alimentation.

Application



NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Aussi, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à sa version la plus récente.

Installer l'application

L'utilisation du produit par application ou commande vocale requiert une application capable d'établir une connexion entre le récepteur sans fil et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Vous pouvez également scanner le code QR correspondant :

Android



iOS



Réinitialiser le récepteur

Maintenez la touche de Connexion appuyée jusqu'à ce que la LED rouge clignote rapidement.

Inscription

L'inscription dans l'application peut être effectuée soit par votre adresse mail soit par votre numéro de téléphone mobile.

Par adresse e-mail

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse e-mail.
7. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail de **ELESION**. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.



NOTE :

Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, essayez de chercher dans vos spams.

8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création famille**.



NOTE :

La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de manière univoque par lieu de résidence. De plus, vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si besoin, ajoutez une pièce.
15. Appuyez en haut à droite sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

Par numéro de téléphone mobile

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone mobile complet.



EXEMPLE :

Saisissez votre numéro de téléphone au format de l'exemple suivant :
0673XXXXXXXX (et non +33 673 XXXXXXXX ou 673 XXXXXXXX).

6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un SMS de confirmation sera envoyé à votre numéro de téléphone.
7. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur Création famille.



NOTE :

La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils peuvent être classés de manière univoque. De plus, vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Entrez le nombre de pièces de la maison. Ajoutez si besoin d'autres pièces (p. ex. un bureau, une salle de jeu, une chambre d'amis, une chambre XXX, etc.)
15. Appuyez en haut à droite sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

Connecter le récepteur sans fil avec l'application



NOTE :

Votre récepteur sans fil ne peut être connecté qu'à un réseau Internet sans fil 2,4 GHz.


1. Connectez votre appareil mobile au même réseau wifi 2,4 GHz que celui auquel le récepteur sans fil doit être connecté.



NOTE :

Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

2. Ouvrez l'application **ELESION**.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet Ma famille.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite sur le symbole +.

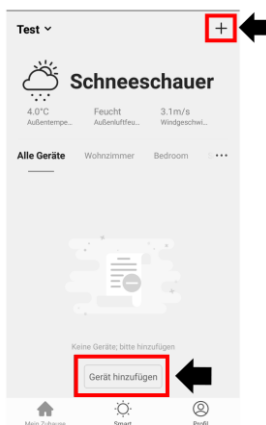

5. Faites défiler vers le bas. Appuyez sur l'élément de menu **Interrupteur**.
6. Si la LED rouge de votre récepteur ne clignote pas, maintenez la touche Connexion appuyée 5 secondes.
7. Dans l'application, appuyez sur **Étape suivante**.
8. Entrez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel le récepteur d'air doit être connecté.



NOTE :

Par défaut, le réseau wifi choisi automatiquement est celui auquel votre appareil mobile est actuellement connecté. Si le récepteur est connecté à un autre réseau sans fil, appuyez sur **Modifier réseau**. Connectez-vous au réseau souhaité dans les paramètres wifi de votre appareil mobile. Revenez ensuite à l'application et entrez le mot de passe wifi demandé.




9. Appuyez sur **Confirmer**. Le boîtier de contrôle est alors connecté au réseau sans fil.
10. Appuyez sur le symbole de stylo à côté du nom de l'appareil.



11. Donnez-lui le nom que vous désirez. De cette manière, votre récepteur sera par la suite clairement identifiable.
12. Appuyez sur **Enregistrer**.
13. Appuyez sur la pièce dans laquelle votre récepteur sera utilisé (p. ex. Salon).
14. Appuyez en bas sur **Terminer**.
15. Votre récepteur est ajouté à la liste des appareils. Vous accédez directement à la page des appareils.

Vue d'ensemble


Votre application est divisée en trois onglets : **Ma famille**, **Scénario** et **Profil**.

	Onglet Ma famille	Liste des appareils
		Liste des pièces
		Ajouter un appareil
		Informations météo géolocalisées
	Onglet Scénario	Créer / modifier / activer / désactiver les actions automatique (scénarios)
	Onglet Profil	Commande famille
		Commande utilisateur
		Afficher les messages de l'application, déclenchement des alarmes, etc. (Centre de messagerie)
		Scanner le code QR de l'appareil (Scanner)
		Donner un feedback (Feedback)
		Paramétrer les notifications / Accès de tiers (Réglages)

Contrôle du récepteur

Vue d'ensemble

1. Dans la liste des appareils (Onglet Ma famille), appuyez sur votre récepteur. La page des appareils s'affiche.
2. Pour contrôler votre récepteur, appuyez sur le symbole correspondant.

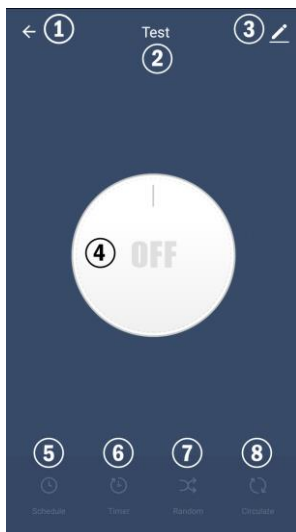

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Revenir à l'onglet Ma famille | 5. Planning |
| 2. Nom de l'appareil | 6. Minuteur d'activation et d'arrêt |
| 3. Paramètres des appareils | 7. Minuteur aléatoire |
| 4. Allumer / Éteindre | 8. Minuteur de répétition |

Planning

Créez un planning pour l'appareil connecté à votre récepteur. L'appareil connecté sera allumé/éteint à la date et l'heure programmées.

1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre récepteur dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).
2. Appuyez en bas sur le symbole Planning.



3. Appuyez en bas sur **Add / Ajouter**.
4. Définissez l'heure de début (heure d'allumage) et l'heure de fin (heure d'arrêt).
5. Appuyez en dessous sur les jours de la semaine où le planning doit être activé.
6. Appuyez en haut à droite sur **Save / Sauvegarder**.



NOTE :

Activez ou désactivez un planning en appuyant sur la touche correspondante (curseur à droite = activé, curseur à gauche = désactivé).

*Dans la liste, supprimez un planning en restant appuyé dessus longtemps. Validez le processus de suppression par **OK**.*

Minuteur d'allumage

Avec la molette de défilement, définissez la durée après laquelle l'appareil connecté au récepteur s'allumera automatiquement.

1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre récepteur dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).
2. Éteignez le récepteur.
3. Appuyez en bas sur le symbole Minuteur.



4. Avec la molette de défilement, définissez la durée après laquelle l'appareil connecté au récepteur doit s'allumer.
5. Appuyez sur **Start**. Le compte à rebours commence.
6. Dès que le compte à rebours arrive à 00:00:00, l'appareil connecté au récepteur s'allume.

Minuteur d'extinction

Avec la molette de défilement, définissez la durée après laquelle l'appareil connecté au récepteur s'éteindra automatiquement.

1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre récepteur dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).
2. Allumez votre récepteur.
3. Appuyez en bas sur le symbole Minuteur.



4. Avec la molette de défilement, définissez la durée après laquelle l'appareil connecté au récepteur doit s'éteindre.
5. Appuyez sur **Start**. Le compte à rebours commence.
6. Dès que le compte à rebours arrive à 00:00:00, l'appareil connecté au récepteur s'éteint.

Minuteur aléatoire

Définissez une durée pendant laquelle votre récepteur sans fil s'allume et s'éteint aléatoirement.



NOTE :

La durée entre l'heure de début et l'heure de fin doit être supérieure à 30 minutes.

1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre récepteur dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).
2. Éteignez le récepteur.
3. Appuyez en bas sur le symbole Minuterie aléatoire.



4. Appuyez en bas sur **Add / Ajouter**.
5. Définissez l'heure de début souhaitée. Veillez à ce que l'heure de début représente une heure intermédiaire et **non pas** l'heure d'allumage exacte. Le délai pour l'allumage aléatoire est de trente minutes avant et après l'heure de début (soit une heure). **L'heure de début doit être prévue au moins 30 minutes plus tard.**



EXEMPLE :

Si l'heure de début est définie sur 12h, alors le délai pendant lequel le récepteur sans fil s'allume aléatoirement se trouve entre 11h30 et 12h30.

6. Réglez l'heure de fin souhaitée.



EXEMPLE :

Si l'heure de fin est définie sur 13h, alors le délai pendant lequel le récepteur sans fil s'éteint aléatoirement se trouve entre 12h30 et 13h30.

7. Appuyez sur les jours de la semaine où la minuterie aléatoire doit être activée.
8. Appuyez en haut à droite sur **Save / Sauvegarder**.



NOTE :

Activez ou désactivez un minuteur en appuyant sur la touche correspondante (curseur à droite = activé, curseur à gauche = désactivé).

Supprimez un minuteur de la liste en appuyant dessus longtemps. Validez le processus de suppression par **OK**.

Minuteur de répétition

Définissez une durée pendant laquelle l'appareil connecté au récepteur s'allume et s'éteint, pour une durée déterminée, de façon répétée.

1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre récepteur dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).
2. Appuyez en bas sur le symbole de répétition.



3. Appuyez en bas sur **Add / Ajouter**.
4. Définissez l'heure de début et de fin du cycle de répétition.
5. Dans le champ suivant, définissez la durée pour laquelle l'appareil connecté doit s'allumer ou s'éteindre.
6. Appuyez sur les jours de la semaine où le cycle de répétition doit être activé.
7. Appuyez en haut à droite sur **Save / Sauvegarder**.



NOTE :

Activez ou désactivez le planning en appuyant sur la touche correspondante (curseur à droite = activé, curseur à gauche = désactivé).

Dans la liste, supprimez un planning en appuyant dessus longtemps. Validez le processus de suppression par **OK**.

Créer des scénarios

Réglez des actions automatiques que doit effectuer votre appareil en fonction de vos besoins. Celles-ci permettent d'établir des liens avec les autres appareils enregistrés dans l'application, lorsque certaines conditions sont réunies. La création de scénarios nécessite des appareils dotés de capteurs (p. ex. le détecteur d'ouverture de porte/fenêtre réf. NX4470) et de périphériques (p. ex. votre récepteur).




NOTE :

*Pour rattacher à votre télécommande wifi des capteurs qui ne sont pas connectés à l'application **ELESION**, procédez comme décrit dans la section **IFTTT**.*

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.




2. Appuyez sur **Ajouter un scénario** ou en haut à droite sur le Symbole +.

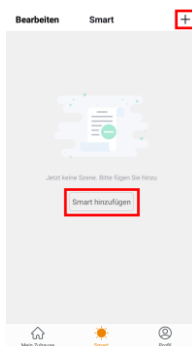


3. Sélectionnez la sous-catégorie de votre choix :

- **Scénario** : commander plusieurs appareils grâce à la touche d'un seul appareil
- **Automatisation** : certaines conditions déclenchent des actions automatiques des appareils

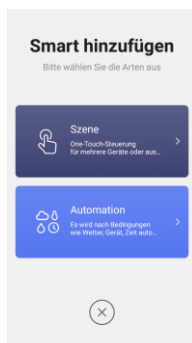


4. Appuyez sur Nommer un scénario

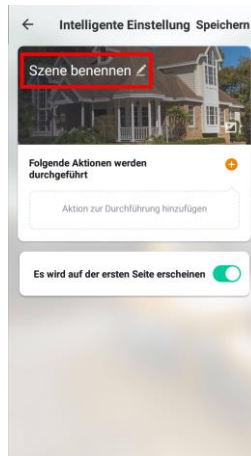

5. Donnez un nom au scénario puis appuyez sur **OK**.

Scénario :

1. Appuyez sur **Ajouter une action à effectuer** ou sur le Symbole + à côté de **Les actions suivantes sont exécutées**.

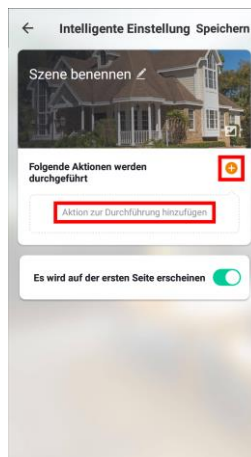


2. Appuyez sur l'appareil de votre choix.
3. Appuyez sur la fonction souhaitée.
4. Choisissez l'option souhaitée.
5. Appuyez sur le bouton en bas pour afficher (curseur droit) ou masquer (curseur gauche) le scénario dans l'onglet Ma famille.

6. Appuyez en haut à droite sur **Sauvegarder**.

Automatisation :

1. Appuyez sur **Ajouter une condition de déclenchement** ou sur le symbole + à côté de **Si une des conditions est remplie...**

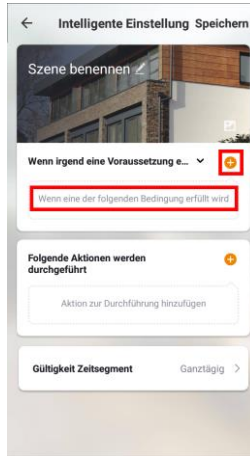


2. Appuyez sur la catégorie souhaitée.

3. Choisissez l'option souhaitée.

4. Appuyez en haut à droite sur **Suivant**.

5. Appuyez en bas sur **Ajouter une action à effectuer** ou sur le Symbole + à côté de **Les actions suivantes doivent être effectuées.**

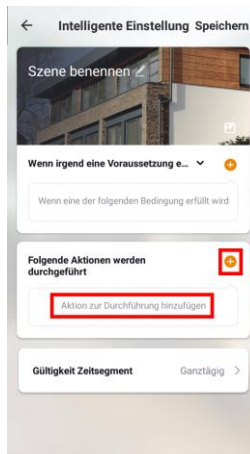


6. Appuyez sur l'option souhaitée.

7. Achevez le réglage du scénario / de l'automatisation en appuyant en haut à droite sur **Enregistrer**.

Supprimer le récepteur de l'application

1. Dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**), appuyez sur votre récepteur.
2. Appuyez en haut à droite sur le symbole Menu.

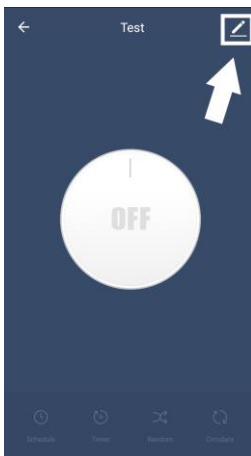

3. Faites défiler l'écran vers le bas puis appuyez sur **Supprimer l'appareil**.
4. Confirmez le processus en appuyant sur **Terminé** dans la fenêtre de dialogue. Votre récepteur est supprimé de l'application.

Supprimer un compte de l'application

1. Ouvrez l'onglet **Profil**.



2. Cliquez tout en haut sur la flèche près de votre adresse e-mail.
3. Faites défiler si besoin vers le bas et appuyez sur l'élément de menu **Désactiver le compte**.
4. Appuyez sur OK / Confirmer.
5. Lisez bien le message d'informations. Appuyez ensuite sur **Confirm**.
6. Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement supprimé à partir de l'échéance indiquée dans le message d'information.

Commande vocale

Amazon Alexa

NOTE :



Une enceinte compatible Amazon Alexa (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) ainsi qu'un compte Amazon sont nécessaires pour utiliser les commandes vocales.

La commande vocale n'est possible qu'avec des appareils dont la marque se trouve dans la liste des marques compatibles. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil **Défini par l'utilisateur** ne sont **pas** contrôlables par commande vocale.



NOTE :

Si vous avez déjà activé la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa** pour utiliser un autre appareil fonctionnant avec **ELESION**, vous ne devez en principe pas répéter les étapes suivantes. L'appareil est automatiquement détecté dès qu'il est connecté à l'application **ELESION**. L'appareil peut immédiatement fonctionner avec la commande vocale. Si cela n'est pas le cas, commencez par désactiver la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa**, puis activez-la à nouveau (voir les étapes 7-14 ci-dessous).

1. Installez l'application **Amazon Alexa**.
2. Ouvrez l'application **Amazon Alexa**.
3. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
4. Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu **Skills et jeux**.
5. Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Cliquez ensuite sur le symbole de loupe.
6. Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.
7. Appuyez sur **ACTIVER**.
8. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.



NOTE :

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33).

9. Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
10. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte **ELESION**.
11. Appuyez sur Connecter immédiatement.
12. Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est maintenant connecté à l'application **Amazon Alexa**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
13. Attendez que le message de confirmation s'affiche. Puis appuyez sur **Terminé** dans le coin supérieur gauche. Vous accédez à l'Onglet **ELESION** de l'application.

14. Appuyez sur DÉTECTION D'APPAREILS.

15. L'appareil peut maintenant fonctionner avec la commande vocale.

Liste des commandes vocales

Allumer	Alexa, allume XXX
	OK, Google, allume XXX.
Éteindre	Alexa, éteint XXX.
	Ok, Google, éteint XXX.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation	100 - 240 V AC
	50 / 60 Hz
	10 (3) A
	charge résistive 2400 W max.
	charge inductive 660 W max.
Portée	Jusqu'à 15 m
Standard wifi	802.11 b/g/n
Fréquence sans fil	2,4 - 2,48 GHz
Puissance d'émission max.	20 dBm
Nombre d'interrupteurs max.	4
Indice de protection	IP20
Dimensions	88 x 38 x 23 mm
Poids	43 g

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 19.03.2019 – BS//RM