

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce câble module solaire. Branchez votre module solaire aux générateurs solaires et batteries nomades de la série HSG : HSG-420 (NX-2738), HSG-600 (NX-2748), HSG-750 (NX-2739) et HSG-800 (NX-2749).

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Câble module solaire
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Un des convertisseur solaire/générateur suivant :
 - NX-2738 : 42 Ah, 155 Wh, 180 W
 - NX-2739 : 75 Ah, 278 Wh, 180 W
 - NX-2748 : 60 Ah, 222 Wh, 200 W
 - NX-2749 : 80 Ah, 288 Wh, 500 W
- Pince à dénuder
- Coupe-câble


Utilisation




NOTE :

Le câble module solaire est exclusivement conçu pour la connexion avec les modules solaires HSG-420, HSG-600, HSG-720 et HSG-800.

1. Assurez-vous que votre module solaire ne produit pas d'électricité en couvrant le panneau solaire.
2. Coupez les œillets du câble module solaire.

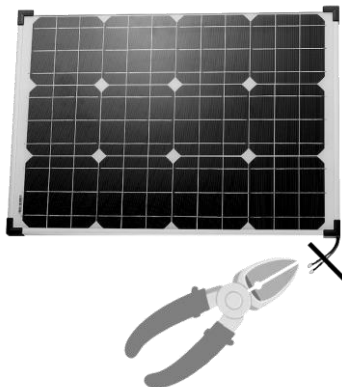

3. Dénudez les câbles du module solaire que vous venez de couper pour que 4 mm soient exposés.

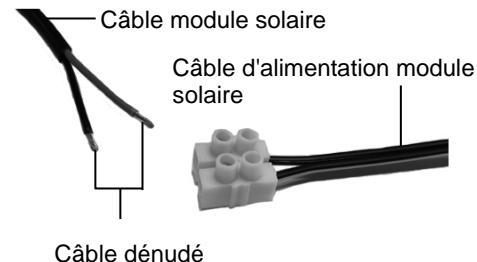

4. Connectez le câble du module solaire au domino du câble de connexion. Veuillez impérativement à respecter la polarité.

Câble module solaire	Câble de connexion
noir	noir/blanc
rouge	noir



5. Connectez la fiche du câble d'alimentation à l'emplacement de connexion correct du convertisseur solaire/générateur :

HSG-420	NX-2738	Entrée DC
HSG-600	NX-2748	Entrée DC
HSG-750	NX-2739	Entrée DC
HSG-800	NX-2749	Entrée solaire

6. Découvrez le panneau solaire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !