

VTK-260

Visiophone HD sans fil connecté

avec fonction interphone et angle de vision 160°, IP54

Mode d'emploi



ELESTION®

Table des matières

Votre nouveau visiophone HD sans fil connecté	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit	7
Visiophone sans fil	7
Accessoires	8
Mise en marche	9
Montage	9
Insertion d'une carte mémoire	10
Alimentation électrique	11
Fonctionnement avec batterie	11
Fonctionnement sur secteur	11
Installer l'application	13
Inscription	13
Avec une adresse e-mail	13
Avec un numéro de téléphone	14
Connecter le visiophone à l'application	15
Utilisation	20
Déroulement prévu lors d'une sonnerie	20
État de la LED du visiophone	21
Application	22
Vue d'ensemble	22
Commande du visiophone (image en direct)	23
Sauvegarder des enregistrements sur un appareil mobile	24
Réglages de l'appareil	25
Créer des scénarios	26
Retirer le visiophone de l'application	30
Supprimer un compte de l'application	31
Protection des données	31
Caractéristiques techniques	32

Votre nouveau visiophone HD sans fil connecté

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce visiophone HD sans fil connecté. La sonnette transmet le signal avec image et son par wifi sur votre smartphone ou tablette. Vous savez toujours qui se trouve devant votre porte.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Visiophone HD sans fil VTK-260
- Support
- Matériel de montage (5 chevilles, 5 vis)
- Matériel de raccordement pour installation filaire (2 x serre-fils, 2 x câbles)
- Tournevis
- Porte-embouts
- Embout à six pans
- Embout cruciforme
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) :

- Carte Micro-SD (jusqu'à 32 Go)
- Câble de chargement Micro-USB vers USB
- Adaptateur secteur USB
- 2 batteries li-ion 18650 sans module PCB

Application recommandée :

- L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre visiophone et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.

Accessoire en option (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

PX-2420 : Carillon sans fil



ELESION :

Scannez le code QR pour découvrir les autres produits ELESION.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté.
Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même sauf pour changer les batteries, ou insérer ou retirer la carte mémoire. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit est protégé contre les projections d'eau de tous sens. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne tenez jamais le bloc secteur avec des mains mouillées.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou le câble présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Lors du fonctionnement sur secteur, veillez à ne pas plier, écraser ou pincer les câbles de connexion, ni à les exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre source d'alimentation électrique.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.

- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le droit à l'image

Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4537 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.




Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




Description du produit

Visiophone sans fil

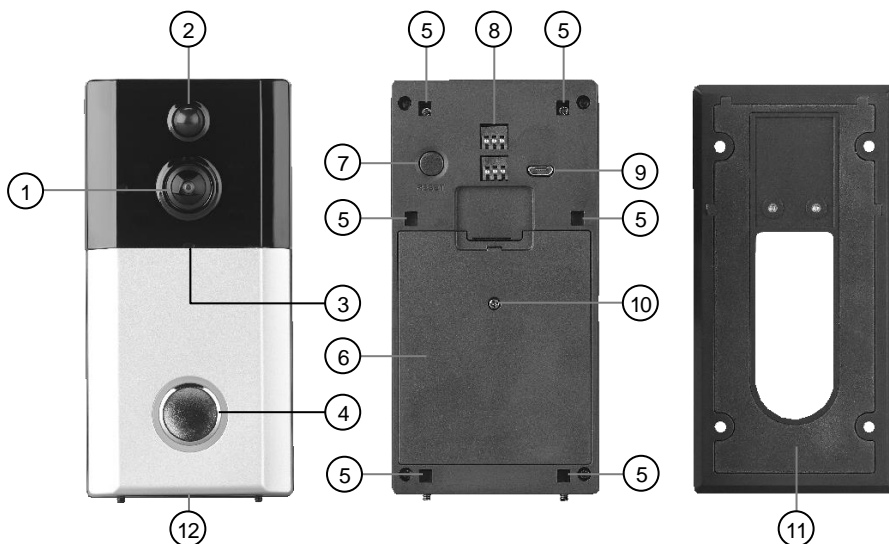

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Lentille de la caméra | 7. Bouton RESET |
| 2. Capteur de mouvement PIR | 8. Ports d'alimentation AC |
| 3. Microphone | 9. Entrée micro-USB |
| 4. Sonnette | 10. Vis du compartiment des batteries |
| 5. Ouvertures pour crochets de sécurité | 11. Support |
| 6. Cache du compartiment des batteries | 12. Haut-parleur |

Accessoires

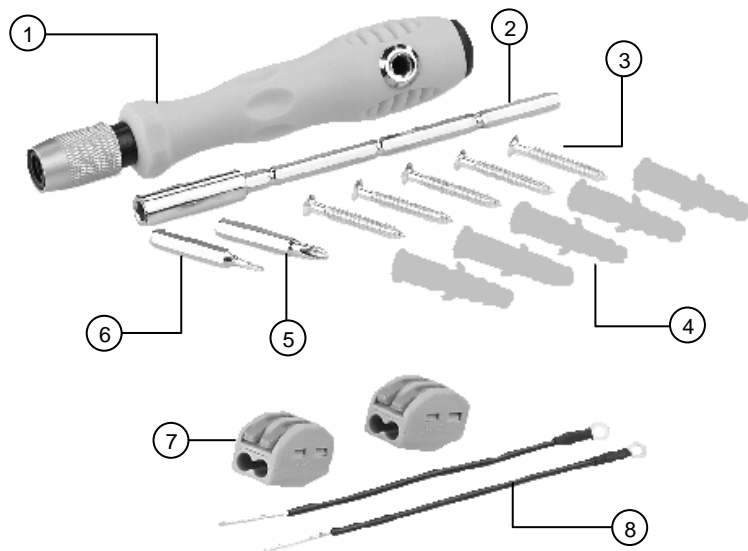

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Tournevis | 5. Embout cruciforme |
| 2. Porte-embouts | 6. Embout à six pans |
| 3. Vis | 7. Serre-fils |
| 4. Chevilles | 8. Câbles de raccordement |

Mise en marche

Montage

NOTE :



Veillez à ce que le visiophone reçoive un signal wifi suffisant à l'endroit où vous désirez l'installer. La portée d'un réseau wifi peut être grandement diminuée pour différentes raisons, comme par exemple la présence de murs.

Testez le signal wifi et le bon fonctionnement du visiophone à l'endroit d'installation choisi **avant le montage**.

1. Tirez le support vers le bas pour enlever les goupilles de sécurité. Ensuite, retirez-les en les tirant vers le haut.
2. Utilisez le support comme gabarit. Marquez quatre trous à percer aux endroits de votre choix.



ATTENTION !

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

3. Percez des trous aux endroits marqués. Insérez une cheville dans chaque trou.



NOTE :

Notez que le matériel de montage peut ne pas être adapté au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer l'appareil. Vous trouverez du matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

4. Vissez le support. Les crochets de sécurité pointent vers vous, les parties arrondies vers le bas.



NOTE :

Si votre visiophone doit être alimenté via une alimentation secteur, veillez à ce que les câbles puissent passer à travers l'ouverture du support.

Insertion d'une carte mémoire

Vous aurez besoin d'une carte mémoire pour disposer de vos enregistrements et pour les enregistrer par le biais de l'application. Les données ne peuvent **pas** être lues sur votre ordinateur.



NOTE :

L'appareil doit toujours être éteint lors de l'insertion et du retrait de la carte mémoire. Sinon, vous risquez de perdre des données.

5. Si besoin, formatez votre carte Micro-SD (jusque 32 Go) sur l'ordinateur en FAT32.




NOTE :

Le formatage supprime de manière irréversible toutes les données présentes sur la carte.

6. Dévissez le cache du compartiment des batteries. Retirez-le.

7. Insérez la carte Micro-SD dans la fente libre de l'appareil, le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection en enclenchant la carte Micro-SD.

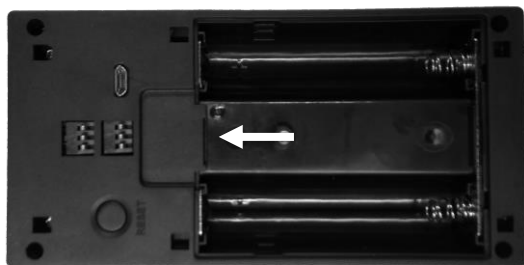

NOTE :

Pour retirer la carte Micro-SD, pressez-la légèrement vers l'intérieur de la fente puis tirez-la vers l'extérieur.

Alimentation électrique



NOTE :

Quand votre visiophone est alimenté en électricité, un signal sonore retentit et la sonnette clignote en rouge.

Fonctionnement avec batterie



NOTE :

*Pour l'alimentation par batterie, vous avez besoin de deux batteries Li-ion de type 18650 **sans PCB**.*

1. Dévissez le cache du compartiment des batteries. Retirez-le.
2. Insérez trois nouvelles batteries li-ion 18650 complètement rechargées dans le compartiment. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.
3. Remplacez ensuite correctement le cache du compartiment à batteries et revissez-le bien.
4. Accrochez votre visiophone correctement sur son support. Appuyez sur votre visiophone et tirez-le vers le bas pour que les crochets de sécurité s'enclenchent bien.
5. Serrez les vis à gauche et à droite près du haut-parleur de votre visiophone. Celles-ci fixent votre visiophone au support.



NOTE :

Les batteries peuvent être soit chargées via un câble de chargement adapté lorsqu'elles sont insérées dans le compartiment, soit dans un chargeur USB séparé adapté.

Fonctionnement sur secteur



ATTENTION !

Les travaux d'installation, de montage et de branchement au système électrique ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés.

Avant d'effectuer des travaux, coupez l'alimentation électrique en mettant le circuit hors tension ! Risque de choc électrique ! Danger de mort !

Veillez à ne relier au visiophone que des circuits dont la tension est comprise entre 8 et 24 V AC.

1. Desserrez les vis sur la platine dorée du support.
2. Placez l'œillet du câble de raccordement sur les trous de vis pour le montage. Serrez ensuite fermement avec la vis qui vient d'être dévissée.



3. Rabattez la pince du serre-fils vers le haut.
4. Enfoncez l'extrémité libre du câble de raccordement dans l'emplacement de gauche du serre-fils jusqu'à la butée. Rabattez ensuite la pince vers le bas.



5. Enfoncez le câble du transformateur de la sonnette dans l'emplacement de droite du serre-fils jusqu'à la butée. Rabattez ensuite la pince vers le bas.
6. Répétez les étapes 2 à 5 avec l'autre câble de raccordement.
7. Accrochez votre visiophone correctement sur son support. Appuyez sur votre visiophone et tirez-le vers le bas pour que les crochets de sécurité s'enclenchent bien.
8. Serrez fermement les vis à gauche et à droite du haut-parleur du visiophone. Celles-ci fixent votre visiophone au support.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre visiophone et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez l'application dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Vous pouvez également scanner le code QR correspondant :

Android



iOS



Inscription

Si vous ne disposez pas déjà d'un compte ELESION, créez-en un nouveau. L'inscription dans l'application nécessite une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.

Avec une adresse e-mail

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse e-mail.
7. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail de **ELESION**. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.



NOTE :

Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, essayez de chercher dans vos spams.

8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création Famille**.

**NOTE :**

La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si besoin, ajoutez une pièce.
15. Appuyez en haut à droite sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

Avec un numéro de téléphone

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, entrez votre numéro de téléphone complet.
6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un SMS de confirmation est envoyé à votre numéro de téléphone.
7. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création Famille**.

**NOTE :**

La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si besoin, ajoutez une pièce.
15. Appuyez en haut à droite sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

Connecter le visiophone à l'application



NOTE :

Votre visiophone ne peut être connecté qu'à un réseau Internet sans fil 2,4 GHz.


1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre visiophone est connecté.




NOTE :

Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

2. Ouvrez l'application **ELESION**.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet **Ma famille**.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite sur le symbole +.

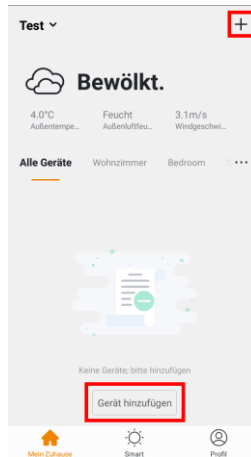


5. Faites défiler vers le bas. Appuyez sur l'élément de menu **Caméra**.

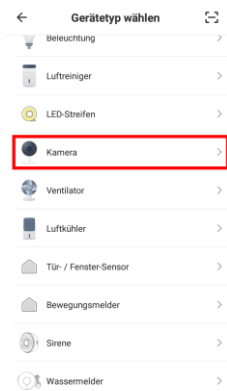**NOTE :**

Si la sonnette ne clignote pas en rouge, réinitialisez votre visiophone en maintenant le bouton RESET appuyé pendant env. 5 secondes.

6. Dans l'application, cliquez sur **Étape suivante**.

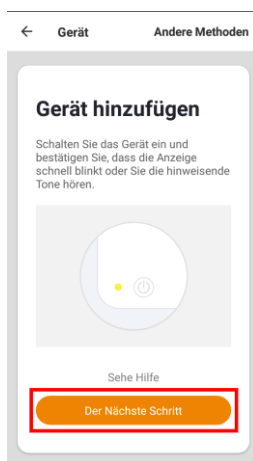

7. Entrez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre radiateur doit être connecté.

**NOTE :**

*Par défaut, le réseau wifi choisi automatiquement est celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si vous souhaitez connecter votre visiophone à un autre réseau Wi-Fi, appuyez sur **Changer de réseau**. Dans les paramètres wifi de votre appareil mobile, établissez la connexion avec le réseau souhaité. Revenez ensuite à l'application et entrez le mot de passe Wi-Fi demandé.*

8. Appuyez sur **OK / Confirmer**.



9. L'écran affiche l'étape de couplage suivante. Lisez attentivement les instructions. Appuyez ensuite sur **Continuer**.




10. Sur l'écran de votre appareil mobile s'affiche à présent un code QR. Réglez la luminosité de votre appareil mobile à 100 %. Maintenez le code QR à env. 20 cm devant la caméra de votre visiophone.




11. Quand le code QR a été correctement scanné, un bref signal sonore retentit de votre visiophone. La sonnette clignote en bleu. Appuyez sur le bouton pour confirmer que vous avez entendu le signal sonore. Votre visiophone est connecté au réseau wifi. Lorsque la connexion est établie, la sonnette s'éteint.



12. Appuyez sur le symbole de stylo à côté du nom de l'appareil.

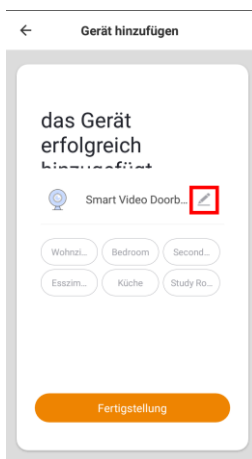

13. Donnez-lui le nom que vous désirez. De cette manière, votre visiophone est facilement reconnaissable.
14. Appuyez sur **Enregistrer**.
15. Appuyez sur la pièce dans laquelle votre visiophone sera utilisé. Si besoin, créez une autre pièce (p. ex. entrée).
16. Appuyez en bas sur **OK**.

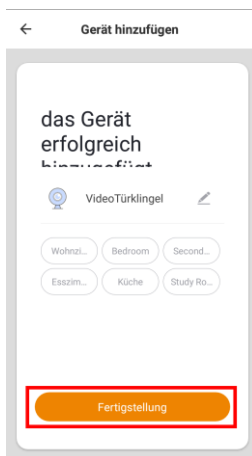

17. Votre visiophone est ajouté à la liste des appareils. Vous accédez directement à la page des appareils.

Utilisation

Déroulement prévu lors d'une sonnerie

1. Le visiteur appuie sur la sonnette. La sonnette clignote en bleu.
2. Vous êtes informé sur votre appareil mobile de la visite. Vous recevrez une notification différente en fonction de l'état de l'application (Android) ou de votre visiophone dans l'application (iOS) sur votre appareil mobile (déjà ouverte ou non).

- **L'application est ouverte (Android) / Le visiophone est ouvert dans l'application (iOS)**

Une fenêtre d'appel s'affiche. Appuyez sur le symbole correspondant pour continuer.




NOTE :

Quand vous prenez un appel (4), l'image en direct de votre visiophone vous est transmise automatiquement, et la sonnette clignote lentement en bleu. Lorsque l'image en direct est ouverte, votre visiophone lance automatiquement un enregistrement.

Quand vous refusez un appel (3), vous retournez à la liste des appareils de l'application. Le visiteur n'en sera pas informé : la situation se passe comme si personne n'était présent dans la maison.


Même lorsque l'application est ouverte en arrière-plan, la fenêtre d'appel apparaît sur les appareils Android.

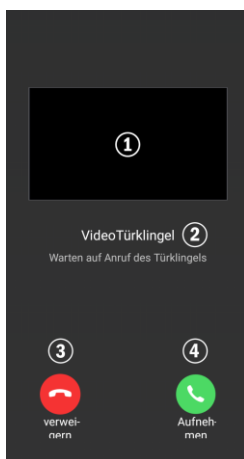

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Image en direct | 3. Rejeter un appel |
| 2. Nom de l'appareil | 4. Accepter un appel |

- **L'application n'est pas ouverte (Android) / Le visiophone n'est pas ouvert dans l'application (iOS)**

La notification push **Someone's knocking** s'affiche sur votre appareil mobile. Affichez l'image en direct de votre visiophone en appuyant sur la notification push.

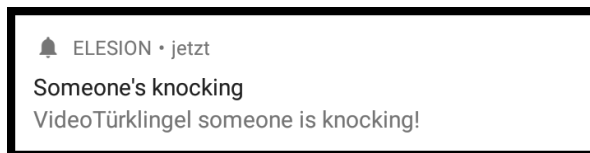

État de la LED du visiophone

Sonnette	Signification
clignote rapidement en rouge	mode appariement
clignote lentement en bleu	La caméra du visiophone est en cours d'enregistrement (p.ex. lorsque l'image en direct est affichée, si un mouvement a été détecté ou après pression de la sonnette)
clignote rapidement en bleu	Les batteries doivent être rechargées
	Au début de l'enregistrement : le signal est en cours de transmission à l'application

Application






NOTE :

Les applications mobiles sont développées et améliorées en permanence. Il est donc possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à sa version la plus récente.

Vue d'ensemble

Votre application est divisée en trois onglets : **Ma famille**, **Scénario** et **Profil**.

	Onglet Ma famille	Liste des appareils
		Liste des pièces
		Ajouter un appareil
		Informations météo géolocalisées
	Onglet Scénario	Créer / modifier / activer / désactiver les actions automatique (scénarios)
	Onglet Profil	Commande famille
		Commande utilisateur
		Afficher les messages de l'application, déclenchement des alarmes, etc. (Centre de notifications)
		Scanner le code QR de l'appareil (Scanner)
		Donner un feedback (Feedback)
		Paramétrer les notifications / Accès de tiers (Réglages)

Commande du visiophone (image en direct)


1. Dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**), appuyez sur votre visiophone.
2. L'image en direct de votre visiophone s'ouvre.



NOTE :

Lorsque l'image en direct est ouverte, votre visiophone lance automatiquement un enregistrement.

3. Commandez votre visiophone en appuyant sur le symbole correspondant.

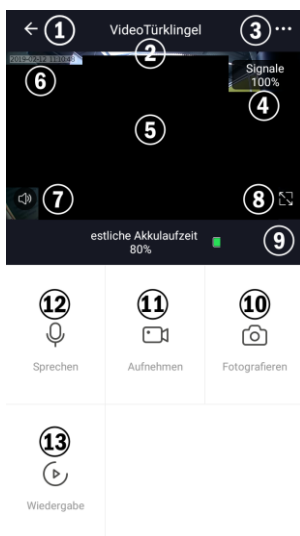

- | | |
|--|---|
| 1. Retour (Onglet Ma famille) | 8. Plein écran |
| 2. Nom de l'appareil | 9. Niveau de batterie |
| 3. Réglages de l'appareil | 10. Prendre une photo |
| 4. LED de signal wifi | 11. Lancer/arrêter un enregistrement vidéo |
| 5. Image en direct | 12. Fonction interphone |
| 6. Horodatage | 13. Liste des événements et enregistrements |
| 7. Activer/Désactiver le micro du visiophone | |

Sauvegarder des enregistrements sur un appareil mobile




NOTE :

Les enregistrements créés automatiquement, p. ex. lors d'une détection de mouvement ou à l'affichage de l'image en direct peuvent exclusivement être ouverts et visionnés dans l'application.


Les enregistrements créés manuellement à partir de l'image en direct sont enregistrés sur votre appareil mobile. Le lieu d'enregistrement précis s'affiche brièvement après création de l'enregistrement.

1. Dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**), appuyez sur votre visiophone.
2. L'image en direct de votre visiophone s'ouvre.
3. Appuyez maintenant sur le symbole de vidéo ou de photo pour réaliser la prise de vue correspondante. Celle-ci est enregistrée sur votre appareil mobile.

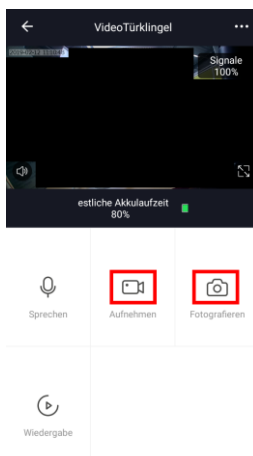

Réglages de l'appareil

1. Dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**), appuyez sur votre visiophone.
2. L'image en direct de votre visiophone s'ouvre.
3. Appuyez en haut à droite sur le symbole du menu.

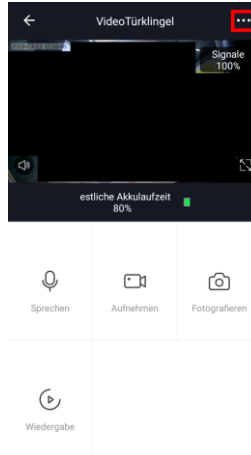

4. Appuyez sur un élément de menu ou sur le bouton correspondant pour effectuer le réglage souhaité.

Changer le nom de l'appareil	Modifier le nom du visiophone
Partager l'appareil	Partager le visiophone avec d'autres utilisateurs de l'application
Informations sur l'appareil	Informations sur le visiophone
Gestion de l'alimentation	Niveau de batterie restante
	Alimentation
	Seuil d'alarme de batterie faible
Réglage des fonctions de base	Voyant de statut
	Pivoter l'image
	Horodatage
	Mode plage dynamique étendue
	Réglage du volume
	Vision nocturne infrarouge

Paramètres de la détection de mouvement	Activer/désactiver la détection de mouvement
	Régler la sensibilité
Paramètres de la carte mémoire	Capacité
	Enregistrement sur carte mémoire
	Formater la carte mémoire
Retour d'information	Envoyer un feedback
Information sur le firmware	Mettre à jour le firmware
Supprimer l'appareil	Supprimer le visiophone de l'application

Créer des scénarios

Réglez des actions automatiques que doit effectuer votre appareil en fonction de vos besoins. Celles-ci permettent d'établir des liens avec les autres appareils enregistrés dans l'application, lorsque certaines conditions sont réunies.

La création de scènes nécessite des appareils dotés de capteurs (par exemple : détecteur d'ouverture de porte/fenêtre réf. NX4470) et de périphériques (par exemple votre télécommande wifi).




NOTE :

*Pour rattacher à votre télécommande wifi des capteurs qui ne sont pas connectés à l'application **ELESION**, procédez comme décrit dans la section **IFTTT**.*

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.




2. Appuyez sur **Ajouter un scénario** ou en haut à droite sur le Symbole +.

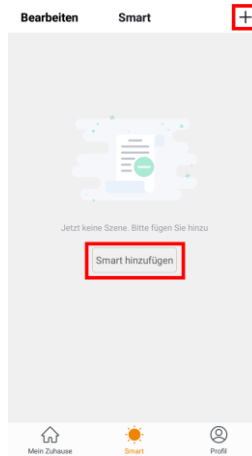


3. Sélectionnez la catégorie de votre choix :

- **Scénario** : commander plusieurs appareils avec la touche d'un seul appareil
- **Automatisation** : certaines conditions déclenchent automatiquement des actions des appareils

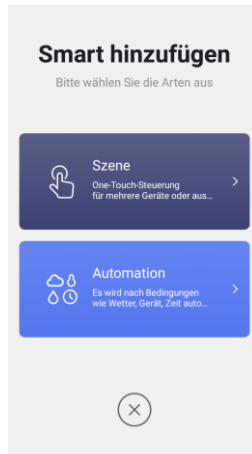


4. Appuyez sur **Entrez le nom du scénario.**

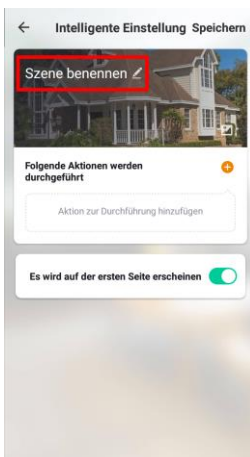

5. Donnez un nom au scénario puis appuyez sur **OK**.

Scénario :


1. Appuyez sur **Ajouter une action à effectuer** ou sur le symbole plus à côté de **Les actions suivantes sont exécutées**.

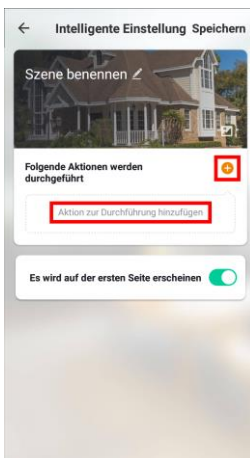

2. Appuyez sur l'appareil de votre choix.
3. Appuyez sur la fonction souhaitée.
4. Choisissez l'option souhaitée.
5. Appuyez sur le bouton en bas pour afficher (curseur droit) ou masquer (curseur gauche) le scénario dans l'onglet Ma Famille.
6. Appuyez en haut à droite sur **Sauvegarder**.

Automatisation :

1. Appuyez sur **Ajouter la condition** ou sur le symbole + près de **Si une condition est remplie**.

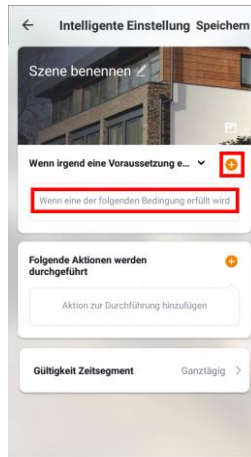


2. Appuyez sur la catégorie souhaitée.

3. Choisissez l'option souhaitée.

4. Appuyez en haut à droite sur **Suivant**.

5. Appuyez en bas sur **Ajouter une action à effectuer** ou sur le symbole + à côté de **Les actions suivantes doivent être effectuées**.

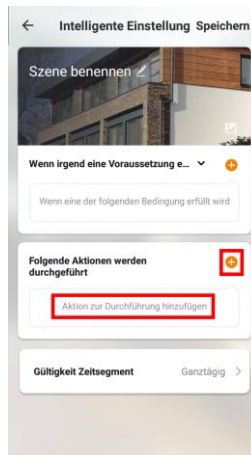


6. Appuyez sur l'option souhaitée.

7. Mettez fin à la création de Scénario/Automatisation en appuyant en haut à droite sur **Enregistrer**.

Retirer le visiophone de l'application

1. Dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**), appuyez sur votre visiophone.
2. Dans l'image en direct, appuyez en haut à droite sur le symbole du menu.

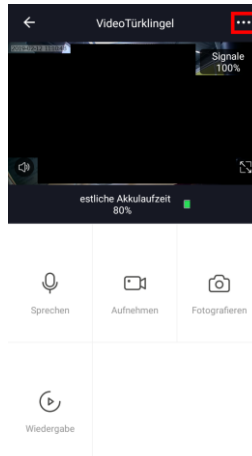

3. Faites défiler tout en bas et appuyez sur **Retirer l'appareil**.

4. Confirmez en appuyant sur **OK / Fertig** dans la boîte de dialogue. Votre visiophone est retiré de l'application.

Supprimer un compte de l'application

1. Ouvrez l'onglet Profil.



8. Cliquez tout en haut sur la flèche près de votre adresse e-mail.
9. Faites défiler si besoin vers le bas et appuyez sur le point de menu **Désactiver le compte**.
10. Appuyez sur **Confirmer**.
11. Lisez bien le message d'informations. Appuyez ensuite sur **Confirm**.
12. Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement supprimé à partir de l'échéance indiquée dans le message d'information.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Retirez la carte mémoire.
- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		2 batteries lithium-ion 18650
		8-24 V AC
Entrée USB		5 V DC, 0,6 A max.
Autonomie (batterie)		Jusqu'à 4 mois
Résolution		1280 x 720 pixels (720p)
Compression vidéo		H-264
Angle de champ		160°
Portée jusqu'au PX-2420		Jusqu'à 25 m
Capteur de luminosité		✓
LED infrarouges	Quantité	6
	Portée	Jusqu'à 5 m
Capteur de mouvement PIR		Jusqu'à 3 m
Microphone		✓
Haut-parleur		✓
Fonction interphone		✓
Durée de l'enregistrement par pression de la touche		20 secondes
Standard wifi		802.11b/g/n
Fréquence sans fil		2412 – 2472 MHz
Puissance d'émission max.		17,5 dBm
Indice de protection IP54		Résiste aux projections d'eau
Connectique		Fente pour carte Micro-SD Entrée micro-USB Ports d'alimentation
Température de fonctionnement		-20 à 60 °C
Température de stockage		-40 à 70 °C
Dimensions		66 x 133 x 32 mm
Poids		170 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 13.02.2019 – BS//MF