

# Systeme d'appel d'urgence sur prise allume-cigare

& chargeur USB 2 ports

## Mode d'emploi



# Table des matières

<b>Votre nouveau système d'appel d'urgence sur prise allume-cigare .....</b>	<b>4</b>
Contenu .....	4
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>5</b>
Consignes de sécurité.....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	8
Déclaration de conformité .....	9
<b>Description du produit.....</b>	<b>10</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>11</b>
Installer l'application.....	11
Connecter le système d'appel d'urgence à l'application .	11
<b>Utilisation .....</b>	<b>14</b>
Appel d'urgence automatique (accéléromètre).....	14
Appel d'urgence manuel (bouton SOS).....	16
Recharger un appareil mobile .....	18
<b>Application.....</b>	<b>20</b>
Vue d'ensemble .....	20
Réglages de l'appareil.....	22
Supprimer l'appareil de l'application.....	24

<b>Protection des données.....</b>	<b>24</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>25</b>

# Votre nouveau système d'appel d'urgence sur prise allume-cigare

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce système d'appel d'urgence allume-cigare. En cas d'accident, l'appareil envoie automatiquement un signal bluetooth à votre smartphone. Il alerte jusqu'à 3 de vos contacts d'urgence, par e-mail, SMS ou appel. Votre position est également communiquée grâce aux coordonnées GPS et mise à jour toutes les trois minutes. Vous pouvez aussi lancer l'appel d'urgence manuellement grâce au bouton SOS. Grâce aux deux ports USB, chargez jusqu'à deux appareils mobiles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Système d'appel d'urgence
- Mode d'emploi

Application recommandée :

- L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre système d'appel d'urgence et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **Astrotek WISO**.

# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute

personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles. La législation française actuelle interdit d'enregistrer des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- Respectez la législation locale concernant l'utilisation des traceurs.
- La législation française interdit notamment d'utiliser des dispositifs de géolocalisation à l'insu des personnes concernées.
- Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant la réalisation d'écoute ou d'enregistrement audio.
- Avant d'installer un dispositif de géolocalisation dans un véhicule mis à disposition d'un salarié, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le salarié par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre véhicule.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.





## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4521 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.




Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit

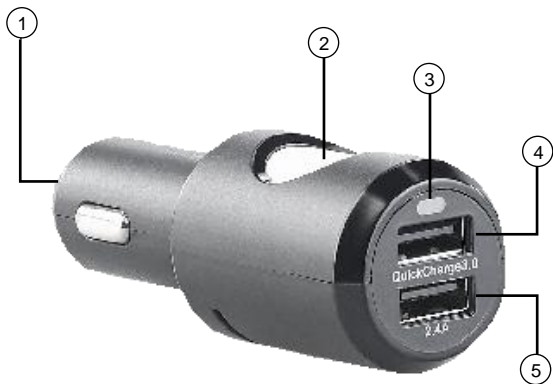

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Connecteur 12 V | 4. Sortie QC 3.0 |
| 2. Bouton SOS      | 5. Sortie USB    |
| 3. LED de statut   |                  |

# Mise en marche

## Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre système d'appel d'urgence et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **WISO Astrotek**. Recherchez l'application dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



## Connecter le système d'appel d'urgence à l'application

1. Activez la fonction bluetooth et la localisation GPS de votre appareil mobile.
2. Branchez le système d'appel d'urgence dans la prise allume-cigare de votre véhicule.
3. Démarrez le moteur du véhicule.
4. Ouvrez l'application **WISO**.
5. Si besoin, autorisez les différents accès requis aux données.
6. Appuyez en bas sur **AUCUNE DES RÉPONSES CI-DESSUS**.



### NOTE :

*Vous pouvez également vous connecter grâce au compte d'un autre service en ligne (p. ex. Facebook). Appuyez sur l'option correspondante. Connectez-vous avec votre compte.*

7. Saisissez votre adresse e-mail. Appuyez sur **suivant**.
8. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
9. Le système lance la recherche d'appareils appropriés. Dans la liste des résultats, appuyez sur **Appareil WISO**.
10. Dans la fenêtre de dialogue, appuyez sur **SUIVANT**.
11. Si besoin, autorisez les différents accès requis aux données.
12. Dans le premier champ, saisissez votre nom complet. Celui-ci sera utilisé dans les messages d'urgence.
13. Appuyez sur la flèche à côté de Pays du destinataire du SMS. Faites défiler la liste des pays et appuyez sur le pays correspondant (p. ex. France).
14. Appuyez sur le bouton situé à côté du message de sécurité pour activer ou désactiver cette fonction.



**NOTE :**

*Si cette fonction est activée, un SMS « Fin de l'urgence » sera envoyé à vos contacts. Ce SMS est également déduit de votre quota de SMS de l'application.*

15. Choisissez si lors de la pression du bouton SOS, un enregistrement audio de cinq minutes doit être lancé. Appuyez sur la flèche près de **Bouton SOS pour l'activation** puis sur l'option de votre choix.
16. Réglez la sensibilité de l'accéléromètre. Appuyez sur la flèche située près du champ **Accéléromètre** (G-sensor) puis sur l'option de votre choix.
17. Appuyez en bas sur **SUIVANT**.
18. Si besoin, autorisez les différents accès requis aux données. Vous accédez alors à l'onglet des appareils de l'application.

Effectuez ensuite un par un les réglages du nom de l'appareil, du SMS, de l'appel et de l'e-mail d'urgence :



**NOTE :**

*L'envoi de SMS d'urgence ainsi que l'appel d'urgence sont payants. Ils peuvent également être laissés vides.*

*Vous pouvez utiliser uniquement des adresses e-mail ou des numéros de téléphone qui sont déjà enregistrés dans la liste de contacts de votre appareil mobile. Une saisie manuelle est impossible.*

19. Saisissez un nom pour l'appareil. Faites ensuite glisser l'écran de droite à gauche.
20. En-dessous, saisissez le texte du SMS d'urgence. Le message doit contenir 130 caractères au maximum.
21. Appuyez sur le symbole de contact clignotant.
22. Faites glisser l'écran de droite à gauche.
23. En-dessous, saisissez le texte de l'e-mail d'urgence. Ici, aucune limite de caractères n'est définie.
24. Faites glisser l'écran de droite à gauche.
25. Définissez le contact d'urgence. Appuyez sur le symbole de contact clignotant.
26. Si besoin, autorisez les différents accès requis aux données.
27. La liste des contacts de votre appareil mobile s'ouvre. Appuyez sur le contact correspondant. Il s'affiche à présent dans la liste.
28. Enregistrez les réglages en appuyant en haut à droite sur la coche clignotante.

29. Votre système d'appel d'urgence est maintenant connecté à votre appareil mobile.

## Utilisation



**NOTE :**

*Notez que votre appareil mobile doit être connecté en permanence à internet pour que toutes les fonctions soient utilisables.*

## Appel d'urgence automatique (accéléromètre)



**NOTE :**

*La fonction d'appel d'urgence automatique ne peut être déclenchée que si le système d'appel d'urgence a été activé par le moteur du véhicule, si la connexion bluetooth entre le système d'appel d'urgence et l'application a été établie et si l'appareil mobile est connecté à internet.*

Pour pouvoir utiliser cette fonction, les réglages suivants doivent avoir été effectués dans l'application :

- L'accéléromètre est activé.
- Le pays de destination du SMS est défini.
- Au moins un contact SMS (payant), e-mail ou d'appel (payant) est enregistré.
- Vous disposez de suffisamment de crédit SMS ou d'appel dans l'application. L'envoi d'e-mails est gratuit.

- Pour accompagner votre message de coordonnées GPS, vous devez avoir autorisé l'application à accéder à votre localisation.
  - Si vous avez activé la fonction d'enregistrement audio, vous devez également avoir autorisé l'accès de l'application au microphone.
1. Dès qu'une secousse dépassant la valeur enregistrée dans l'accéléromètre est détectée, un signal sonore se répète et la LED de statut clignote en rouge.



**NOTE :**

*Vous pouvez mettre fin à l'appel d'urgence en appuyant sur le bouton SOS dans les 30 secondes suivant la secousse.*

2. Au bout de 30 secondes, le signal sonore s'arrête. Les contacts enregistrés sont automatiquement avertis par e-mail, SMS ou appel. Votre appareil mobile diffuse une forte alarme. Cela facilite les recherches des secours.



**NOTE :**

*La sirène retentit même lorsque votre appareil mobile est réglé sur silencieux.*

3. La page d'urgence de votre application s'ouvre sur votre appareil mobile.
4. La position du véhicule est transmise à vos contacts grâce à la fonction localisation GPS de votre smartphone.
5. Dès que le réglage a été activé dans l'application, l'application enregistre les sons environnements grâce au microphone de votre appareil mobile pendant 5


minutes après la secousse. Celui-ci sera envoyé par e-mail aux contacts enregistrés.



**NOTE :**

*Si l'installation a bien été effectuée au préalable, d'installation au préalable, les appels d'urgence fonctionnent également sur votre véhicule pendant env. 3 minutes sans alimentation électrique.*

6. Mettez fin à l'appel d'urgence en maintenant appuyé le bouton **OK** jusqu'à ce que le cercle intérieur du symbole soit en gras.

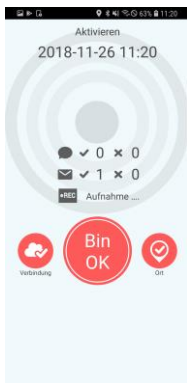



## Appel d'urgence manuel (bouton SOS)



**NOTE :**

*L'appel d'urgence manuel ne peut être lancé que lorsque le moteur du véhicule est allumé.*

1. En cas de danger, maintenez le bouton SOS appuyé pendant 2 secondes.
2. La LED de statut clignote en rouge, la page d'urgence s'ouvre sur votre appareil mobile dans l'application.



**NOTE :**

*Pour mettre fin à l'appel d'urgence, maintenez le bouton **OK** appuyé jusqu'à ce que le cercle intérieur du symbole soit en gras.*



3. Le message d'urgence est envoyé aux contacts enregistrés. Le chiffre situé à côté de la coche indique le

nombre de contacts ayant reçu le message, le chiffre près du X le nombre de contacts le nombre de contacts n'ont pas pu être atteints.



**NOTE :**

*Si un X remplace la coche près des symboles de nuage ou de localisation, cela signifie que l'appel d'urgence n'a pas pu être lancé à cause d'une fonction désactivée sur votre appareil mobile. Appuyez sur le symbole pour activer la fonction correspondante.*



Pas de connexion internet



Pas de partage de localisation

## Recharger un appareil mobile

Vous pouvez recharger jusqu'à deux appareils mobiles à votre système d'appel d'urgence. Les appareils mobiles sont chargés par la batterie du véhicule.

- **Appareils mobiles standard**

Branchez les appareils mobiles non compatibles QC à la sortie USB de votre système d'appel d'urgence. Dès que le moteur du véhicule est allumé, l'appareil mobile se charge.

- **Appareils mobiles compatibles QC**

La fonction Quick Charge permet un chargement très rapide de vos appareils. Branchez un appareil mobile compatible Quick Charge à la sortie QC 3.0 de votre système d'appel d'urgence. Dès que le moteur du véhicule est allumé, l'appareil mobile se charge.

## Application



**NOTE :**

*Les applications mobiles sont développées et améliorées en permanence. Il est donc possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à sa version la plus récente.*

## Vue d'ensemble

Sur la page principale de l'application, deux onglets sont à votre disposition : **Liste** et **Déroulement**.



<b>LISTE</b>	Liste des appareils	Réglages de l'appareil
		Ajouter un appareil
<b>DÉROULEMENT</b>	Liste des alarmes	Contacts enregistrés
		Enregistrement audio
		Données GPS (une carte s'ouvre dans le navigateur lorsque vous appuyez dessus)
	Réglage de l'utilisateur	Nom
		Pays du destinataire du SMS
		Message de sécurité
		Enregistrement audio
		Sensibilité de l'accéléromètre
		Crédit SMS
		Déconnexion

## Réglages de l'appareil

1. Sur la page principale de l'application, appuyez en haut sur l'onglet **LISTE**.
2. Appuyez sur votre système d'appel d'urgence dans la liste des appareils.
3. Appuyez en haut à droite sur le symbole des réglages :



4. Dans le menu des réglages, vous avez quatre onglets à disposition. Appuyez en bas sur l'onglet correspondant ou faites glisser l'écran horizontalement.

	Nom de l'appareil
	Photo de l'utilisateur
	Contacts SMS
	Texte du SMS d'urgence
	Contacts e-mail
	Texte de l'e-mail d'urgence



Contact d'appel

5. Effectuez les réglages de votre choix.

- **Ajouter un contact**

Appuyez sur le symbole de contact clignotant. Le répertoire téléphonique de votre appareil mobile s'ouvre. Appuyez sur le contact de votre choix.

- **Supprimer un contact**

Appuyez sur le symbole moins rouge près du contact correspondant.

- **Saisir le texte**

Appuyez sur le champ de saisie du texte. Le clavier apparaît. Modifiez le texte comme vous le souhaitez. Veillez à respecter la limitation de caractères.

6. Enregistrez les réglages en appuyant en haut à droite sur la coche clignotante.



7. Vous revenez automatiquement à la page de l'appareil.

8. Quittez la page de l'appareil en appuyant sur la touche Retour de votre appareil mobile.

## Supprimer l'appareil de l'application

1. Sur la page principale de l'application, appuyez en haut sur l'onglet **LISTE**.
2. Dans la liste des appareils, appuyez sur votre système d'appel d'urgence.
3. Appuyez en bas sur **RETIRER L'APPAREIL**.
4. Enregistrez les changements en appuyant à nouveau sur le bouton **RETIRER L'APPAREIL** de la boîte de dialogue.
5. L'appareil est supprimé de l'application.

## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.



## Caractéristiques techniques

Alimentation		12 V DC, 4,2 A
Sortie USB		5 V DC, 2,4 A
Sortie QC 3.0		3,6-5 V DC, 3 A, 15 W
		5-9 V DC, 2 A, 18 W
		9-12 V DC, 1,5 A, 18 W
Bluetooth	Version	4.0
	Fréquence radio	2400 - 2483,5 MHz
	Puissance d'émission max.	0,7 dBm
Accéléromètre		✓
LED de statut		✓
Dimensions (Ø x L)		31 x 94 mm
Poids		36 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 23.11.2018 – BS//MF