

SEL-200

Mini caméra wifi commandée par application

résolution HD 720p

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvelle mini caméra wifi	3
Contenu	3
Accessoire requis : (non fourni, disponible séparément sur https://www.pearl.fr)	3
Accessoire en option :.....	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit	6
Mise en marche	7
Insérer une carte mémoire	7
Charger la batterie	8
Montage.....	8
Installer l'application.....	8
Connexion à un appareil mobile	9
Utilisation	10
Allumer.....	10
Voyant LED.....	10
Mode Enregistrement.....	10
Mode Photo	10
Mode Vidéo	11
Activer/Désactiver le wifi	11
Éteindre	11
Application	12
Fonctionnement général	12
Réglages	13
Réglages des prises de vues.....	13
Réglages de l'appareil	13
Mot de passe réseau	13
Protection des données	14

Votre nouvelle mini caméra wifi

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini caméra wifi. Fixée en quelques instants, cette mini caméra s'utilise très facilement ! Réalisez des vidéos et des photos en qualité HD, et transférez-les directement sur votre appareil mobile grâce à une connexion wifi. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini caméra wifi SEL-20
- Câble USB
- 2 patchs adhésifs
- Mode d'emploi

Accessoire requis : (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Carte MicroSD classe 10 (jusqu'à 32 Go, FAT32)

Application recommandée :

- L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre caméra et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **Selfie DV**.

Accessoire en option :

Adaptateur secteur USB

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque de feu, d'incendie ou d'explosion !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Évitez le stockage dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des

salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité


La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4328 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Description du produit

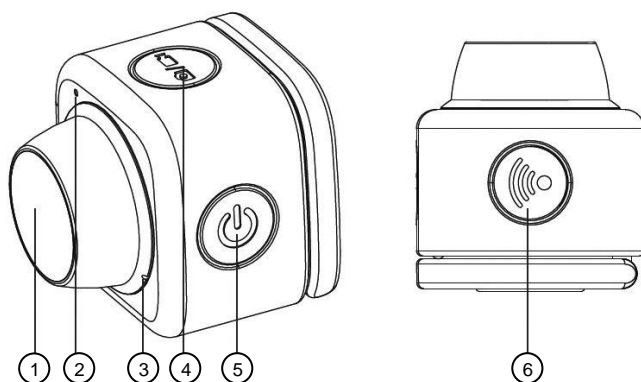


- 1 Objectif de la caméra
- 2 LED
- 3 Microphone

- 4 Touche Prise de vue
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Bouton wifi

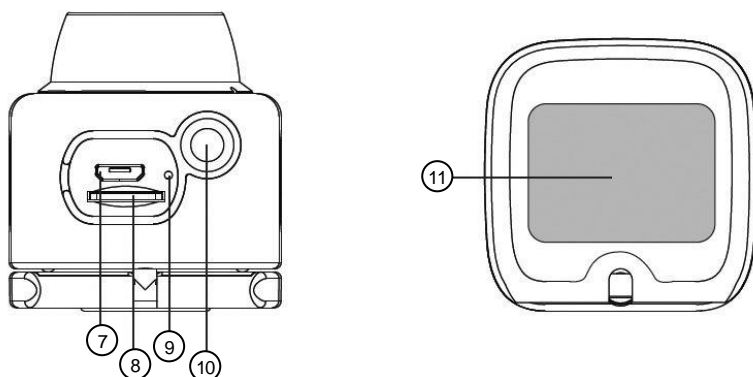

- 7 Port Micro-USB
- 8 Fente pour carte MicroSD
- 9 Bouton de réinitialisation

- 10 Filetage trépied
- 11 Patch adhésif

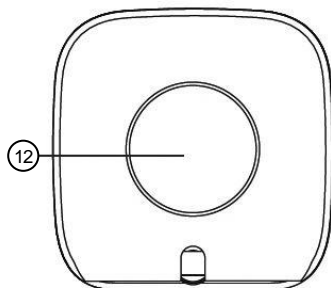

12. Aimant

Mise en marche

Insérer une carte mémoire



NOTE :

Pour l'utilisation de votre caméra, une carte MicroSD (class 10, jusqu'à 32 Go, FAT32) est indispensable.



ATTENTION !

Lors de l'insertion et du retrait de la carte MicroSD, l'appareil doit toujours être éteint. Sinon vous risquez de perdre des données !

1. Ouvrez le cache du connecteur situé sur le dessous de votre caméra.
2. Insérez une carte MicroSD dans la fente pour carte MicroSD de votre caméra, en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers l'objectif de la caméra. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection.



NOTE :

Pour retirer la carte MicroSD, pressez-la légèrement vers l'intérieur de la fente puis tirez-la vers l'extérieur.

Charger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée de votre caméra.

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB au port Micro-USB de votre caméra.
2. Raccordez le connecteur USB à un adaptateur secteur USB adapté (par exemple réf. SD2201) ou au port USB d'un ordinateur allumé. Pendant le processus de chargement, la LED brille en rouge.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED s'éteint. Débranchez la caméra de l'alimentation électrique.
4. Fermez le cache du connecteur.

Montage

Ouvrez l'arrière de votre caméra. Fixez votre caméra soit à l'aide du patch adhésif soit à l'aide de l'aimant sur une surface plane et lisse.




NOTE :

Si le patch adhésif est sale et perd en adhérence, nettoyez-la à l'aide d'un chiffon humide.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre caméra et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **Selfie DV**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Vous pouvez également scanner le code QR correspondant en utilisant une application de scannage des codes QR :

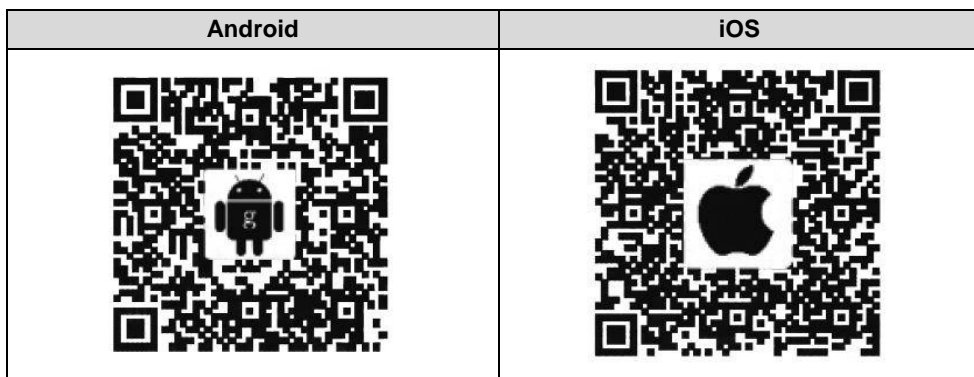

Installez l'application sur votre appareil mobile.

Connexion à un appareil mobile

1. Allumez la caméra en appuyant pendant deux secondes sur la touche marche/arrêt. La LED clignote lentement en vert.
2. Activez le wifi de votre caméra en maintenant la touche wifi appuyée pendant 2 secondes. La LED clignote toutes les 2 secondes 3 fois en vert.
3. Activez la fonction wifi de votre appareil mobile. Recherchez **wifi_camera_XXXXXX**. Connectez les appareils.
4. Ouvrez l'application **Selfie DV**.
5. Si besoin, autorisez l'accès aux fichiers de votre appareil mobile.
6. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation de votre appareil mobile.
7. Si besoin, autorisez l'accès aux appels téléphoniques et aux contacts.
8. L'image en direct de la caméra apparaît dans la fenêtre de l'application.

Utilisation



NOTE :

Les réglages photo et vidéo s'effectuent dans l'application **Selfie DV**.

Allumer

Allumez la caméra en appuyant pendant deux secondes sur la touche marche/arrêt. La LED clignote lentement en vert.

Voyant LED

Couleur	Action	Signification
Rouge	Brille	La batterie est en cours de chargement
vert	Brille	Mode Veille Vidéo
	Clignote lentement	Mode Veille Photo
	Clignote rapidement	La batterie doit être rechargée
	Clignote 2 x toutes les 2 secondes	L'appareil filme
	S'allume brièvement	L'appareil prend une photo
	Clignote 3 x toutes les 2 secondes	wifi activé

Mode Enregistrement

Votre caméra dispose de 2 modes de prise de vue : mode Photo et mode Vidéo. Pour changer de mode de prise de vue, maintenez la touche Prise de vue appuyée pendant 2 secondes.

Mode Photo

Après l'allumage, la caméra se trouve en mode Photo.

Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Prise de vue. Lorsque vous prenez une photo, la LED s'allume brièvement puis continue à clignoter lentement en vert.

Mode Vidéo

Pour passer du mode Photo au mode Vidéo, maintenez la touche Prise de vue appuyée pendant 2 secondes lorsque l'appareil est en mode Photo. La LED brille en vert de façon continue.



NOTE :

Pour revenir en mode Photo, éteignez brièvement la caméra puis rallumez-la.

- **Lancer une prise de vue**

Appuyez sur la touche Prise de vue. Pendant la prise de vue, le voyant clignote 2 fois en vert toutes les 2 secondes.

- **Arrêter l'enregistrement**

Appuyez une nouvelle fois sur la touche de prise de vue. La LED brille à nouveau en vert de façon continue.

Activer/Désactiver le wifi

- **Activer :**

Maintenez la touche wifi appuyée pendant 2 secondes en mode Photo pour activer le wifi de votre caméra. La LED clignote toutes les 2 secondes 3 fois en vert. Vous pouvez maintenant trouver votre caméra dans le menu wifi de l'appareil mobile.

- **Éteindre :**

Maintenez la touche wifi appuyée à nouveau pendant 2 secondes pour activer le wifi de votre caméra. La LED clignote à nouveau lentement en vert (mode Photo).



NOTE :

Le wifi ne doit être activé/désactivé qu'en mode Photo. En mode Vidéo, la LED brille en continu et vous ne pouvez donc pas savoir si le wifi est activé ou désactivé.

Éteindre

Pour éteindre la caméra, maintenez la touche marche/arrêt appuyée pendant 3 secondes. La LED brille en vert puis s'éteint.

Application






NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Aussi, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à sa version la plus récente.

Fonctionnement général

Pour commander les prises de vues, appuyez sur le symbole correspondant sur l'image en direct de votre caméra.

	Prendre une photo
	Lancer une prise de vue vidéo
	Mettre fin à une prise de vue vidéo
 	Activer/Désactiver le micro
	Plein écran
	Faire pivoter l'image à 180°
 (seulement sous Android)	Menu de l'application
	Réglages

	Éteindre la caméra
	Paramètres d'enregistrement

Réglages

Réglages des prises de vues

Appuyez en bas à droite sur le symbole suivant pour accéder aux réglages :



Les réglages sont répartis en plusieurs onglets : Photo, Vidéo et Image. Appuyez sur un onglet pour accéder aux options de réglage correspondantes.

Pour sélectionner une option de réglage, appuyez dessus. Les options de réglages sélectionnées apparaissent en couleur.

Appuyez en haut sur la flèche orientée vers la gauche pour quitter le menu de réglage.

Réglages de l'appareil

Appuyez en haut à gauche sur le symbole suivant pour accéder aux réglages de l'appareil :



Ouvrez un élément de menu en appuyant dessus. Si besoin, suivez les instructions affichées à l'écran.

Mot de passe réseau

Protégez votre connexion au réseau internet sans fil des tiers non autorisés en configurant un mot de passe réseau.

1. Appuyez sur le symbole de réglage (roue dentée) en haut à droite dans l'image en direct.
2. Choisissez ensuite le point de menu Configurer le mot de passe wifi de l'appareil.
3. Suivez les instructions sur l'écran.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Retirez la carte MicroSD.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 600 mAh
Courant de charge	5 V DC / 1 A
Durée d'enregistrement (sans wifi)	Jusqu'à 240 min
Résolution vidéo	720p (HD)
Images par seconde	30
Format vidéo	AVI
Résolution photo	1 Mpx
Format photo	JPG
Angle de caméra	120°
Connectique	Port Micro-USB Fente pour carte MicroSD
Carte mémoire	Carte MicroSD classe 10 (jusqu'à 32 Go, FAT32)
Wifi	Oui
Fréquence radio	2,400 – 2,484 GHz
Puissance d'émission maximale	50,12 mW
Dimensions	4 x 4 x 4,5 cm
Poids	66 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV4 – 12.07.2018 – BS//MF