

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce numériseur vidéo autonome. Il vous permet de numériser vos sources analogiques. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Numériseur vidéo VG-600.sa V2
- Câble AV Cinch
- Câble Mini-USB
- Mode d'emploi

**Accessoires requis :**


- Carte mémoire MicroSD, max. 32 Go, classe 10
- adaptateur secteur USB

**Accessoire en option :**


- Câble HDMI
- Câble Cinch

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	5 V DC / 1 A	
Classe de protection III		Protection contre la basse tension
Format d'enregistrement	AVI	
Résolution vidéo	PAL	720 x 576 px
	NTSC	720 x 480 px
Connectique	Sortie AV (jack 3,5 mm)	
	Sortie HDMI	
	Port Mini-USB	
	Entrée Cinch	
	Fente pour carte MicroSD	
Carte mémoire MicroSD	max. 32 Go max., classe 10, FAT32 ou exFat	
Dimensions	24 x 75 x 81 mm	
Poids (avec câble AV)	114 g	

**Description du produit**

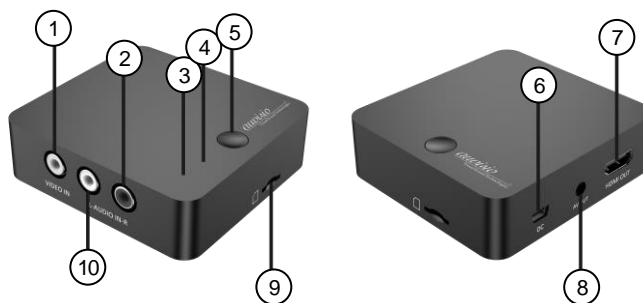

1. Entrée stéréo Cinch
2. Entrée audio Cinch R
3. LED Enregistrement
4. LED Fonctionnement
5. Touche Fonction
6. Port Mini-USB
7. Sortie HDMI
8. Sortie AV
9. Fente pour carte MicroSD
10. Entrée audio Cinch L

**Mise en marche**

**1. Insérer une carte mémoire**



**NOTE :**  
La carte mémoire ne peut être insérée et retirée que lorsque l'appareil est éteint. Sinon, vous risquez une perte de données.


1. Formatez la carte MicroSD en FAT32 sur votre ordinateur (à partir de la classe 10, jusqu'à 32 Go).
2. Insérez la carte MicroSD dans la fente correspondante en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le haut.
3. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection avant d'enclencher la carte MicroSD.



**NOTE :**  
Pour retirer la carte SD, enfoncez-la légèrement vers l'intérieur de la fente puis tirez-la simplement vers l'extérieur.


**2. Brancher la source**

Branchez la source analogique (lecteur VHS, etc.) à l'une des entrées Cinch de votre numériseur. Prenez en compte la couleur des entrées Cinch.

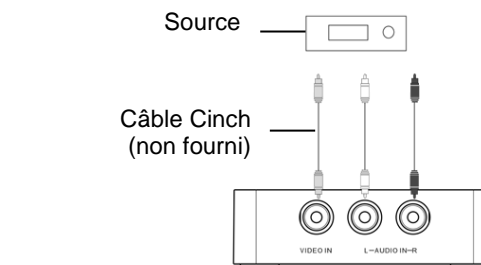

**3. Brancher un appareil de sortie**

Connectez le périphérique de sortie (téléviseur, etc.) à la sortie HDMI ou AV de votre numériseur.

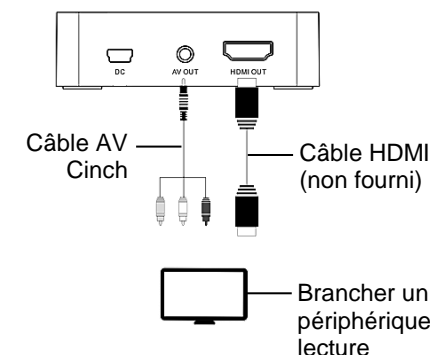

**4. Alimentation**

Branchez le câble Mini-USB au numériseur ainsi qu'à un adaptateur secteur USB adapté. La LED Fonctionnement brille en vert.

**5. Tester la connexion**

Démarrez la lecture sur la source (lecteur VHS, etc.) pour tester la connexion. L'image et le son doivent être reproduits sur le périphérique de sortie (téléviseur, etc.).

**Utilisation**

**1. Allumage**

Votre numériseur s'allume dès qu'il est branché à l'alimentation électrique. La LED Fonctionnement brille en vert.

**2. Éteindre**

Éteignez le numériseur en le débranchant de l'alimentation électrique. La LED Fonctionnement s'éteint.

**3. Enregistrer des fichiers audio**

1. Démarrez la lecture sur la source (lecteur VHS, etc.).

2. Lancez l'enregistrement en appuyant sur la touche Fonction du numériseur. Pendant l'enregistrement, la LED Enregistrement clignote en rouge.
3. Mettez fin à l'enregistrement et sauvegardez-le en appuyant sur la touche Fonction du numériseur. La LED Enregistrement s'éteint. L'enregistrement est sauvegardé sur la carte MicroSD en tant que fichier AVI.



**NOTE :**

*Si la durée d'enregistrement dépasse 2 heures et 42 minutes, le fichier vidéo est automatiquement enregistré et un nouvel enregistrement est lancé.*

#### 4. Transfert des données vidéo vers un ordinateur

Vous pouvez retirer la carte MicroSD et la lire sur un ordinateur ou connecter le numériseur à l'ordinateur pour accéder à la carte MicroSD.

1. Connectez le câble Mini-USB à votre numériseur et à votre ordinateur. La LED Fonctionnement brille en vert.
2. Maintenez la touche Fonction du numériseur pendant 3 secondes. Le numériseur est reconnu comme support de données.
3. Vous pouvez alors travailler sur les fichiers comme à votre habitude.
4. Éjectez le disque ou appuyez à nouveau sur la touche Fonction pendant 3 secondes pour déconnecter le numériseur de votre ordinateur sans perdre de données.

#### Nettoyage

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec.

#### Dépannage

##### Impossible de lire sur des périphériques en HDMI.

- Vous ne pouvez utiliser qu'une seule sortie à la fois. Si les sorties HDMI et AV sont utilisées, le signal est transmis exclusivement via la sortie AV.
- Si un câble AV et un câble HDMI ont été branchés en même temps, la sortie HDMI peut ne pas transmettre un signal même une fois le câble AV débranché. Procédez alors comme suit :
  1. Retirez le câble Cinch AV si vous ne l'avez pas encore fait.
  2. Retirez le câble HDMI. Attendez quelques secondes et rebranchez-le. La transmission du signal par sortie HDMI doit alors fonctionner à nouveau.

#### Votre récepteur radio ne réagit plus lorsque vous appuyez sur les touches.

- Débranchez l'appareil puis rebranchez-e après quelques secondes.

#### Un message d'erreur s'affiche sur l'unité de sortie.

- **No Card Disk:** Aucune carte SD n'est insérée. Insérez une carte SD. Si une carte est déjà insérée, sortez-la avant de la réinsérer.

#### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée ou pendant un orage.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf

si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Veillez à respecter la législation en vigueur concernant le code de propriété intellectuelle. Ne copiez que des médias dont vous êtes propriétaire. Le piratage de films et de musique est passible d'amende et d'une peine de prison. Vous trouverez plus d'informations sur le site Internet <http://www.legifrance.gouv.fr/>.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

#### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2301 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).