

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur secteur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

### Variantes du produit


**PX-8878:** Chargeur secteur USB intelligent avec 3 ports USB et affichage à LED, 3,1 A / 15,5 W, noir

**PX-3245:** Chargeur secteur USB intelligent avec 3 ports USB et affichage à LED, 3,1 A / 15,5 W, blanc

### Caractéristiques techniques

Alimentation	110 – 240 V
Sortie USB	5 V / 2,4 A chacun total max. 3,1 A / 15,5 W
Protection contre la surcharge	Oui
Protection contre la surchauffe	Oui
Dimensions (L x H x P)	25 x 46 x 92 mm
Poids	51 g

### Description du produit

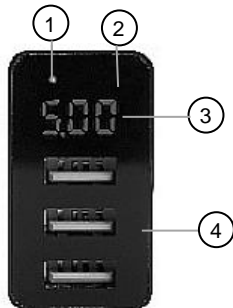

1. LED rouge
2. LED verte
3. Écran
4. Port USB (3 x)

### Utilisation

Branchez enfin l'adaptateur secteur à une prise électrique. Selon l'affichage à l'écran, la LED rouge ou la LED verte brille :

- LED rouge : tension de sortie
- LED verte : courant de sortie

Branchez jusqu'à 3 appareils sur les ports USB.

### Affichage à l'écran

Une fois le chargeur secteur mural branché à l'alimentation électrique, les volts et les ampères s'affichent en alternance 5 fois. L'écran n'affiche ensuite que le nombre d'ampères.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne rechargez que des appareils compatibles sur le chargeur secteur.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation et avant chaque nettoyage.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits nettoyants agressifs. Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Il est normal que l'appareil chauffe légèrement pendant le fonctionnement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare les produits PX-8878 et PX-3245 conformes aux directives actuelles 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE du Parlement Européen.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).