

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur de cassette mobile. Redécouvrez vos vieilles cassettes à la maison comme en déplacement. Vous pouvez numériser ces mêmes cassettes pour les conserver au format MP3. Les écouteurs fournis vous permettent d'écouter votre musique en toute intimité. Attachez le lecteur de cassettes à vos vêtements grâce au clip pour ceinture.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lecteur de cassette
- Écouteurs
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :


- 2 piles AA, 1,5 V ou
- adaptateur secteur 3 V

**Caractéristiques techniques**


Alimentation	2 piles AA (1,5 V)
	3 V DC (adaptateur secteur 3 V)
Classe de protection III	Protection contre la basse tension
Polarité	
Fonction numérisation	Support USB de 64 Go max.
Format d'enregistrement	MP3 jusqu'à 128 kb/s
Connectique	Prise écouteurs 3,5 mm Prise creuse 3,5 mm
Dimensions	118 x 92 x 35 mm
Poids	190 g

**Description du produit**

**Face avant**

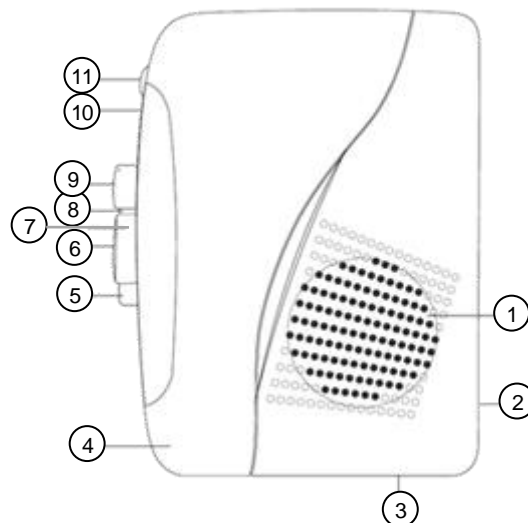

**Vue latérale**

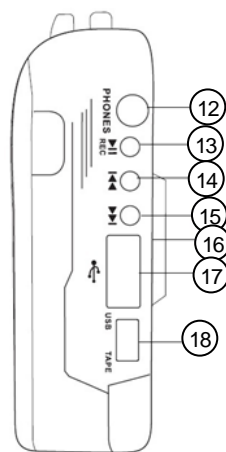

1	Haut-parleur	2	Compartiment à piles (à l'arrière)
3	Entrée DC-IN	4	Compartiment à cassette
5	Arrêter cassette	6	Avance rapide (cassette)

7	Lecture de cassette	8	Retour rapide (cassette)
9	Enregistrement	10	Microphone
11	Bouton de réglage du volume	12	Prise écouteurs <b>PHONES</b>
13	Lecture/Pause/Enregistrement USB	14	Titre précédent (USB)
15	Titre suivant (USB)	16	LED USB bleue
17	Port USB	18	Commutateur USB/cassette <b>USB TAPE</b>

**Mise en marche**

Votre lecteur de cassette peut être alimenté soit par adaptateur secteur, soit par piles.

**Utilisation par piles**



**ATTENTION !**

*Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à l'appareil si des piles sont insérées dans le compartiment à piles !*

1. Interrompez la lecture ou l'enregistrement le cas échéant.
2. Si l'appareil est encore connecté par câble, débranchez-le de l'alimentation électrique et retirez le câble.
3. Retournez le lecteur de cassette et ouvrez le compartiment à piles en le faisant glisser avec vos pouces.
4. Insérez deux piles AA 1,5 V (non fournies) dans le compartiment à piles. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.
5. Refermez le compartiment à pile en veillant à ce qu'il s'enclenche.

**Utilisation par adaptateur secteur**



**ATTENTION !**

*Branchez un adaptateur secteur 3 V (non fourni) à l'entrée DC du lecteur de cassettes ainsi qu'à une prise murale appropriée. Veillez à bien respecter la polarité.*

**Utilisation**

**Éléments de commandes**

Touches	Symbole	Fonction
Stop	■	Interrompre la lecture ou l'enregistrement de la cassette.
Avance rapide	▶▶	Accélérer la lecture lorsqu'une cassette est lue.
Retour rapide	◀◀	Revenir rapidement en arrière lorsqu'une cassette est lue.
Lecture	▶	Lancer la lecture de la cassette.
Enregistrement	●	Lancer l'enregistrement de la cassette.
Volume	–	Augmenter le volume (sans horaire) ou le réduire (sens antihoraire).
Lecture/Pause/Enregistrement	▶   REC	Lancer ou couper la lecture du support USB (appuyer sur la touche), ou lancer l'enregistrement sur support USB (maintenir la touche appuyée).
Titre précédent	◀◀	Revenir au titre précédent lors de la lecture USB.
Titre suivant	▶▶	Aller au titre suivant lors de la lecture USB.
Commutateur USB/cassette <b>USB TAPE</b>		Basculer entre le fonctionnement sur cassette (TAPE) et le fonctionnement sur support USB (USB).

**Insérer une cassette**

1. Posez le lecteur de cassette sur une surface plane et solide, ou tenez-le par la main. Placez le commutateur USB TAPE sur TAPE.
2. Ouvrez le compartiment à cassette en glissant deux de vos doigts dans les creux situés en haut et en bas du compartiment à cassette.
3. Placez votre cassette comme il convient dans les rails du compartiment à cassette. Le côté avec la bande doit être orienté vers la gauche. Pour écouter l'avant de la cassette, le côté 1 / A doit être orienté vers le haut.
4. Refermez le compartiment à cassette en veillant à ce qu'il s'enclenche.

5. Commandez la lecture en utilisant les touches sur le côté gauche.

**Lire des cassettes**

1. Insérez une cassette.
2. Lancez la lecture en appuyant sur la touche de lecture située à gauche.



3. Le son est alors lu par le haut-parleur intégré.



**NOTE :**  
Dès que des écouteurs sont branchés, le son est lu par les écouteurs.



**ATTENTION !**  
Afin d'éviter les lésions auditives, n'utilisez pas les écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée. Réglez le volume sur un faible niveau. Plus le volume est élevé, plus les lésions auditives risquent d'apparaître rapidement.

4. La lecture est automatiquement interrompue lorsque la cassette arrive à la fin. Dans ce cas, ouvrez le compartiment à cassette et retournez la cassette.
5. Interrompez la lecture en appuyant sur la touche Stop.



**Enregistrer sur cassette**

1. Insérez la cassette sur laquelle vous souhaitez enregistrer.
2. Réglez la bande de la cassette à l'endroit de votre choix.
3. Rapprochez la source audio aussi près que possible du microphone.



**NOTE :**  
Le volume d'enregistrement est défini automatiquement et ne peut pas être ajusté avec la commande de volume.

4. Lorsque vous enfoncez la touche d'enregistrement, la touche de lecture s'enfonce également. Ne forcez pas. Les touches restent enfoncées pendant l'enregistrement.



**NOTE :**

Veillez noter que l'écrasement d'une cassette est définitif. Il est impossible de récupérer les données écrasées.

5. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche Stop.



6. Les touches d'enregistrement et de lecture ressortent.

**Lecture USB**



**NOTE :**  
N'utilisez que des clés USB d'une mémoire maximale de 64 Go.

1. Insérez un support USB dans le port USB.



2. Placez le commutateur **USB TAPE** sur **USB**.
3. Appuyez sur la touche Lecture/Pause/Enregistrement pour lire les enregistrements. La LED USB bleue clignote lentement.



4. Pour terminer la lecture, appuyez à nouveau sur la touche Lecture/Pause/Enregistrement.
5. Appuyez sur les touches Titre précédent ou Titre suivant pour basculer rapidement entre les titres.



6. Maintenez la touche Lecture/Pause/Enregistrement pour enregistrer à partir du microphone. La LED USB bleue clignote rapidement.



7. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche Lecture/Pause/Enregistrement.

### Enregistrement sur USB

1. Insérez un support USB dans le port USB.



2. Placez le commutateur **USB TAPE** sur **TAPE**.
3. Maintenez la touche Lecture/Pause/Enregistrement tout en lisant la cassette. La LED USB bleue clignote rapidement.



4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche Lecture/Pause/Enregistrement.



### Nettoyage et entretien

Essayez le lecteur de cassette avec un chiffon sec. L'humidité ne doit en aucun cas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Respectez la polarité de l'appareil lorsque vous le branchez sur adaptateur secteur.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Veillez à respecter la législation en vigueur concernant le code de propriété intellectuelle. Ne copiez que des médias dont vous êtes propriétaire. Le piratage de films et de musique est passible d'amende et d'une peine de prison. Vous trouverez plus d'informations sur le site Internet <http://www.legifrance.gouv.fr/>.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à la parole. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'utiliser la fonction enregistrement vocal dans votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1837 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).