

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces oreillettes stéréo True Wireless In-Ear. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Oreillettes stéréo True Wireless In-Ear
- Étui de chargement
- 3 paires d'embouts en silicone (S / M / L)
- Câble de chargement USB-C
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur www.pearl.fr)

- Chargeur secteur USB
- Appareil mobile avec Android à partir de 4.3 / iOS à partir de 8.0

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	2x 40 mAh / 3,7 V	
Autonomie à 50 % du volume	Par chargement	Jusqu'à 5,5 h
	Par 3 chargements via l'étui	Jusqu'à 16,5 h
Bluetooth	Version	5.0
	Nom	ZX-1836
	Chipset	JL6936D
	Profils	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
	Fréquence radio	2402 – 2480 MHz
	Puissance d'émission	10 dBm
Portée	Jusqu'à 10 m	
Sensibilité du microphone	-42 dB (± 3 dB)	
Haut-parleur	Puissance	5 mW
	Diamètre	12 mm (± 0,2 mm)
	Impédance	32 Ω ± 15 % @1 KHz
Étui de chargement	Batterie lithium-polymère, 400 mAh, 3,7 V	
	Entrée : 5 V DC	
	52 x 58 x 30 mm	
	35 g	
Indice de protection IP44	Projections d'eau de tous sens	
Dimensions	23 x 38 x 18 mm chacune	
Poids	5 g chacune	

Description du produit

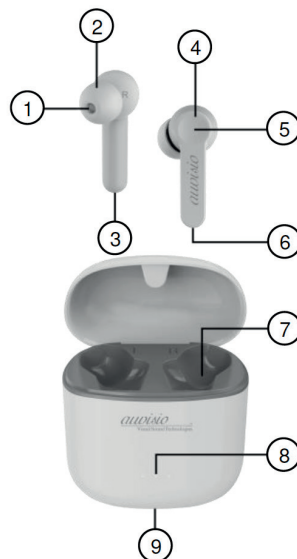

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Haut-parleur | 6. Contacts de chargement |
| 2. Embouts en silicone | 7. Zone de chargement |
| 3. Microphone | 8. LED de la batterie |
| 4. LED de l'oreillette | 9. Entrée USB-C |
| 5. Touche tactile | |

Mise en marche



NOTE :
Avant la première utilisation, chargez complètement les oreillettes et l'étui de chargement.

1. Charger l'étui de chargement



NOTE :
Vous pouvez charger l'étui de chargement et vos oreillettes simultanément.

1. Branchez le câble USB-C à l'étui de chargement ainsi qu'à un adaptateur secteur USB. Les LED de la batterie indiquent l'état de chargement de l'étui.
2. Les niveaux de charge atteints sont indiqués par une LED brillant de manière continue. La LED de batterie suivante clignote.
3. Lorsque l'étui de chargement est complètement chargé,

toutes les LED de la batterie brillent de manière continue.
4. Débranchez l'étui de chargement du câble USB-C.

2. Recharger les oreillettes



NOTE :
Avant le premier chargement, retirez le film de protection contre le déchargement des contacts de charge.

1. Placez l'oreillette dans l'emplacement de chargement (R/L) correspondant dans l'étui de chargement.
2. Pendant le chargement, les LED des oreillettes brillent en rouge. Elle s'éteint dès que la batterie est entièrement chargée.

3. Fixer l'embout en silicone adapté

Par défaut, les embouts en silicone de taille M sont installés sur l'oreillette. Testez les embouts pour trouver le plus adapté à votre oreille et fixez les embouts choisis sur les oreillettes.

1. Retirez avec précaution les anciens embouts des oreillettes.
2. Installez les nouveaux embouts à la place. Glissez un doigt dans l'ouverture de l'embout et tirez-le par-dessus le haut-parleur de l'oreillette.
3. Retirez correctement l'embout en silicone.

4. Connexion du micro-casque à un appareil mobile (appariement)



NOTE :
Ce processus doit être effectué une seule fois. Le casque se connecte automatiquement au dernier appareil auquel il été apparié, dans la mesure où celui-ci est allumé, se trouve dans la zone de portée et que la fonction bluetooth est activée.

1. Placez les oreillettes dans l'étui de chargement pendant 3 à 5 secondes. Retirez-les ensuite.
2. Les LED des oreillettes clignotent alternativement en rouge et en bleu. La LED de l'oreillette gauche s'éteint ensuite. Les oreillettes sont connectées l'une à l'autre. La LED de l'oreillette droite continue de clignoter alternativement en rouge et bleu (mode Appariement).
3. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
4. Recherchez **ZX-1836** et connectez les appareils l'un à l'autre.
5. Une fois la connexion établie, l'annonce „Connected“ retentit.

La LED de l'oreillette s'éteint.

Commandes générales

Les commandes s'effectuent avec les touches tactiles des oreillettes. Selon la commande, appuyez sur une des touches tactiles (R/L) ou sur une touche spécifique (R/L). La lettre correspond au marquage de l'oreillette.



NOTE :

Appuyez rapidement et consécutivement sur les touches tactiles lorsqu'il est nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur celles-ci. Il ne doit pas y avoir plus de 0,5 secondes d'écart entre chaque appui sur la touche tactile, sous peine d'activer une commande ne nécessitant qu'un seul appui.

Commande	Touche tactile des oreillettes	Action
Allumer	R / L	Appuyer 2 – 3 s sur chacune
Éteindre	R / L	Appuyer 5 s
Prendre l'appel	R / L	Appuyer 1 fois
Terminer l'appel	R / L	Appuyer 1 fois
Rejeter un appel	R / L	Appuyer 2 s
Recomposition automatique	R / L	Appuyer 4 fois
Lecture/Pause	R / L	Appuyer 1 fois
Volume +	R	Appuyer 2 fois
Volume -	L	Appuyer 2 fois
Titre suivant	R	Appuyer 2 s
Titre précédent	L	Appuyer 2 s
Activer la commande vocale	R / L	Appuyer 3 fois
Désactiver la commande vocale	R / L	Appuyer 1 fois

Utilisation

1. Allumer



NOTE :

Il est nécessaire d'allumer les deux oreillettes. Il ne suffit pas d'appuyer sur la touche tactile d'une seule oreillette pour les allumer.

Retirez vos oreillettes de l'étui ou appuyez durant 2-3 secondes

sur la touche tactile des oreillettes (R/L). Le message „Power On“ et „Pairing“ retentissent à la suite. Les oreillettes se connectent l'une à l'autre puis à l'appareil mobile connecté.

2. Éteindre



NOTE :

Les oreillettes s'éteignent automatiquement au bout d'environ 5 minutes si aucune connexion à un appareil mobile n'a été effectuée.

Placez vos oreillettes dans l'étui de chargement ou appuyez pendant 5 secondes sur la touche tactile des oreillettes (R/L). Le message „Power Off“ retentit et les deux oreillettes s'éteignent.

3. Lecture audio

Démarrez la lecture audio sur l'appareil mobile et contrôlez la lecture et le volume sonore par le biais de vos oreillettes.

4. Utiliser les commandes vocales

Cette fonction est uniquement disponible lorsque les appareils mobiles connectés disposent d'une commande vocale.

1. Appuyez brièvement 3 fois à la suite sur une des touches tactiles (R/L). La commande vocale de votre appareil mobile s'active.
2. Utilisez la commande vocale comme à votre habitude.
3. Désactivez la commande vocale en appuyant sur la touche tactile des oreillettes (R/L).

5. Réinitialiser les oreillettes

Si les oreillettes ne se connectent plus automatiquement entre elles, réinitialisez les oreillettes.

1. Ouvrez le menu bluetooth de votre appareil mobile. Rompez la connexion aux appareils.
2. Placez les oreillettes dans l'étui de chargement.
3. Attendez 3 à 5 secondes et retirez les oreillettes.
4. Appuyez rapidement 5 fois à la suite sur une des touches tactiles des oreillettes (R/L).
5. Les LED des deux oreillettes clignent continuellement et simultanément en rouge et en bleu.
6. Placez les oreillettes dans l'étui de chargement. La prochaine fois que vous sortirez les oreillettes de l'étui de chargement, les oreillettes se connecteront à nouveau l'une à l'autre puis à l'appareil mobile.

6. Déconnecter les oreillettes de l'appareil mobile

1. Ouvrez le menu bluetooth de votre appareil mobile. Rompez la connexion aux appareils.
2. Supprimez les oreillettes de la liste des appareils à fonction bluetooth connectés.

Changer les embouts en silicone

1. Retirez précautionneusement les anciens embouts en silicone des haut-parleurs de vos oreillettes.
2. Placez les nouveaux embouts en silicone en les inclinant légèrement puis appuyez sur les embouts pour les fixer solidement aux haut-parleurs.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement les oreillettes avec un produit désinfectant doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif !

Dépannage

Aucun son n'est restitué par les oreillettes.

- Ouvrez le menu bluetooth de votre appareil mobile. Débranchez les appareils et supprimez les oreillettes de la liste des appareils à fonction bluetooth. Remplacez ensuite les oreillettes.

Les oreillettes ne s'allument pas.

- Assurez-vous que le film de protection a été retiré des contacts de charge.
- Rechargez complètement les oreillettes. Branchez simultanément l'étui de chargement à un adaptateur secteur USB adapté.

La portée de la connexion est inférieure à 10 m.

- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre votre appareil mobile et les oreillettes (par exemple four à micro-ondes, téléviseurs, parois en béton ou encore pièces métalliques).

L'étui de chargement ne peut pas être chargé.

- Utilisez le câble de chargement USB-C fourni. Assurez-vous que la fiche est correctement branchée. Utilisez un adaptateur secteur USB adapté (5 V DC/0,5-1 A).

Les oreillettes ne se rechargent pas.

- Assurez-vous que le film de protection a été retiré des contacts de charge.

Les oreilles se sont éteintes d'elles-mêmes.

- Après environ 5 minutes d'inactivité, les oreillettes s'éteignent automatiquement afin d'économiser de l'énergie. Rallumez les oreillettes.
- Rechargez-les.

L'appareil mobile ne réagit pas aux entrées des touches tactiles

des oreillettes.

- Assurez-vous que l'appareil mobile n'est pas en mode Muet.
- Veillez à ce que votre appareil mobile dispose d'un système d'exploitation adapté (Android à partir de 4.3 / iOS à partir de 8.0).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise USB facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais vos oreillettes vous-même. Ne démontez pas le produit et ne tentez jamais de le réparer par vous-même ! Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes. Veillez à ce que la température ambiante soit comprise entre -10 °C et 55 °C.
- Les oreillettes ne doivent pas être stockées dans l'étui de chargement durant une longue période. L'étui est conçu pour le chargement et non pour un stockage prolongé.
- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les oreillettes.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un

niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.

- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- N'utilisez pas le micro-casque pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite par la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, informez-vous de la législation concernant les casques et oreillettes en vigueur dans le pays où vous circulez, et conformez-vous à cette législation.
- Les écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez régulièrement les écouteurs avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- Le produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les oreillettes et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes relatives aux batteries intégrées

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.

- Restez à proximité des oreillettes lors du chargement et contrôlez régulièrement leur température. Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Rechargez la batterie au minimum une fois tous les trois mois, même lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous pensez ne pas utiliser les oreillettes durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie intégrée chargée à environ 30% de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NX-1836 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Andreas Kurtasz

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.