

Écran nomade Full HD IPS 39,6 cm / 15,6"

avec port USB-C / HDMI

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvel écran	3
Contenu	3
Consignes préalables	3
Consignes de sécurité	3
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit.....	6
Mise en marche	7
Charger la batterie	7
Utilisation.....	7
Allumer/Éteindre	7
Brancher un casque audio	7
Brancher un appareil.....	8
Connecter un appareil USB-C	8
Connecter un appareil USB 2.0.....	8
Connecter un appareil HDMI	9
Connecter un appareil par Samsung DeX	9
Régler l'écran.....	12
Lire la carte mémoire	13
Dépannage.....	14
Caractéristiques techniques	15

Votre nouvel écran

Nous vous remercions d'avoir choisi cet écran Full HD. Utilisez-le pour étendre l'interface de bureau de votre ordinateur portable et utilisez-le comme second moniteur. Vous pouvez également l'utiliser comme moniteur de jeu pour les smartphones compatibles ou le Nintendo Switch.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Écran
- Adaptateur secteur
- Câble HDMI
- Câble USB-C
- Mode d'emploi

Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr/ :

- Carte MicroSD jusqu'à 128 Go

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne tordez pas le câble d'alimentation, ne le tirez pas sur des arêtes tranchantes ou des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble d'alimentation pour tirer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4650 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

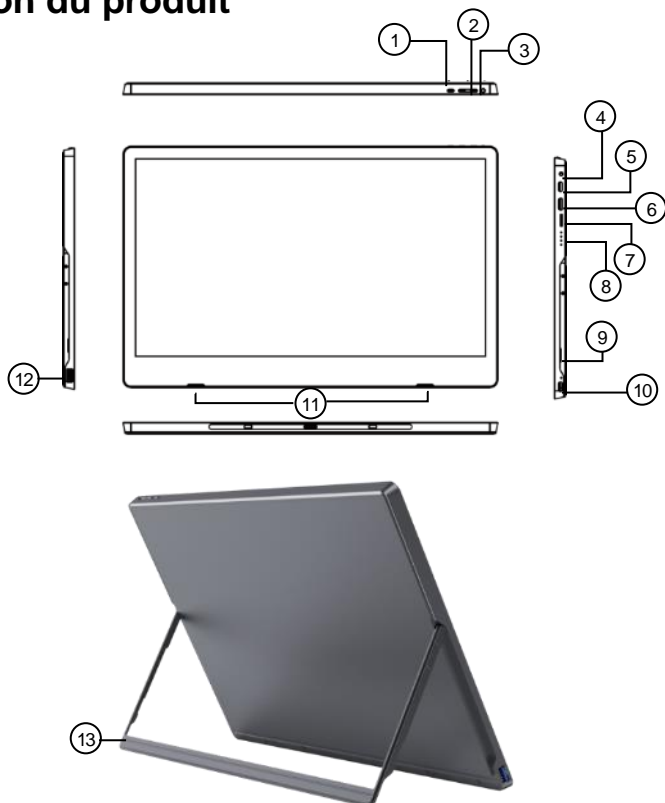

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Touche Menu | 8. Indicateur de l'état de la batterie |
| 2. Boutons de volume (+/-) | 9. LED de statut |
| 3. Touche Marche/Arrêt | 10. Port de chargement USB-C |
| 4. Prise jack 3,5 mm | 11. Haut-parleurs stéréo |
| 5. Port de transfert USB-C | 12. Interface USB 2.0 |
| 6. Interfaces HDMI | 13. Pied repliable |
| 7. Fente pour carte mémoire | |

Mise en marche

Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

Pour ce faire, branchez l'adaptateur secteur USB au port de chargement USB-C de l'écran ainsi qu'à une prise de courant.



ATTENTION !

L'écran est équipé de 2 ports USB-C. Rechargez la batterie uniquement avec le port de chargement (en bas à droite) ! Le branchement sur le mauvais port peut causer des dommages irréparables !



Utilisation

Allumer/Éteindre


Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes environ. Pour l'éteindre, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 5 secondes environ.

Brancher un casque audio

L'écran est équipé de 2 haut-parleurs intégrés. Si vous souhaitez brancher un casque ou un haut-parleur externe, utilisez le port jack 3,5 mm de l'écran. Branchez-y le connecteur jack 3,5 mm de l'appareil.

Brancher un appareil

Lorsque vous connectez un appareil, un message s'affiche brièvement. S'il ne disparaît pas automatiquement, appuyez sur la touche Menu puis sur la touche Marche/Arrêt.

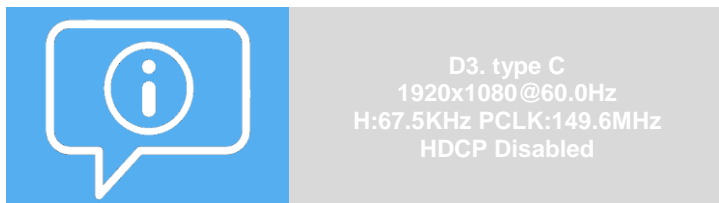

Connecter un appareil USB-C


Branchez l'écran à un ordinateur portable, un Apple MacBooks ou un smartphone compatible à l'aide d'un câble USB-C.

1. Allumez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes environ.
2. Connectez alors l'appareil à l'écran en branchant la fiche libre du câble USB-C sur le port USB-C de l'écran. Utilisez le port de transfert de données.



NOTE :

L'écran est équipé de 2 ports USB-C. Faites attention à bien utiliser le port de transfert de données pour ce type de connexions.

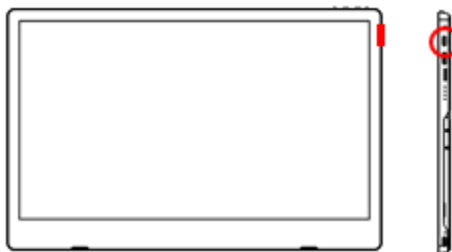

3. L'écran reconnaît automatiquement l'appareil branché et affiche son écran.

Connecter un appareil USB 2.0

Connectez votre écran à des appareils compatibles : souris, claviers ou clés USB à l'aide d'un câble USB.



NOTE :

Cette fonction n'est disponible que si l'écran est connecté par Samsung DeX ou par USB-C.

1. Allumez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes environ.
2. Connectez alors votre appareil à l'écran. Branchez la fiche libre du câble USB dans la prise USB 2.0 de l'écran.
3. L'écran reconnaît automatiquement l'appareil branché. Vous pouvez alors utiliser ce dernier.

Connecter un appareil HDMI


Branchez votre écran à un ordinateur portable, une console de jeu ou similaire à l'aide d'un câble HDMI.

1. Allumez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes environ.
2. Connectez alors votre appareil à l'écran. Branchez la fiche libre du câble HDMI dans la prise HDMI de l'écran.
3. Ensuite, branchez la fiche libre du câble USB-C dans le port USB-C de l'écran.



NOTE :

L'écran est équipé de 2 ports USB-C. Faites attention à bien utiliser le port de transfert de données pour ce type de connexions.

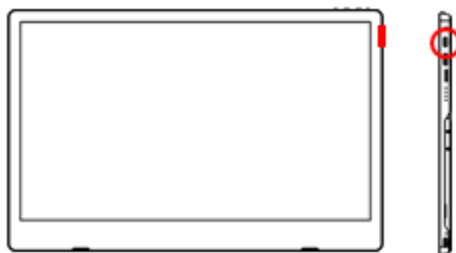

4. L'écran reconnaît automatiquement l'appareil branché. Vous pouvez alors utiliser ce dernier.


Connecter un appareil par Samsung DeX

Connectez l'écran à un smartphone compatible à l'aide d'un câble USB-C et utilisez votre smartphone comme un clavier tactile pour contrôler le curseur en mode bureau.


1. Allumez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes environ.
2. Connectez alors votre smartphone à l'écran. Branchez la fiche libre du câble USB-C dans la prise USB-C de l'écran.

**NOTE :**


L'écran est équipé de 2 ports USB-C. Faites attention à bien utiliser le port de transfert de données pour ce type de connexions.

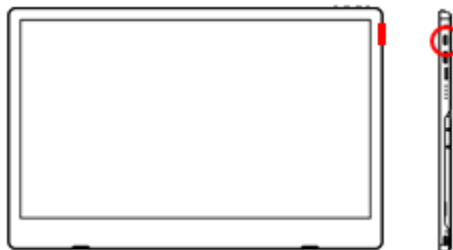

3. L'écran reconnaît automatiquement l'appareil branché et passe en mode bureau. Vous avez alors accès aux applications et aux fonctions de votre smartphone.

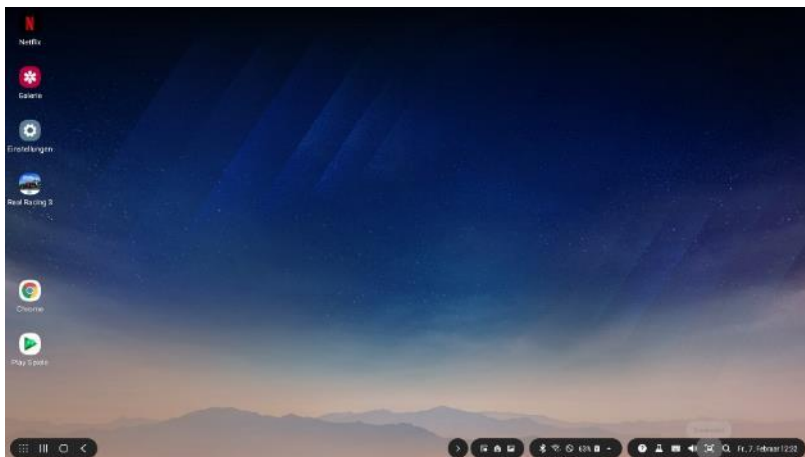


4. Dans la zone de notification de votre téléphone, appuyez sur **Utiliser le téléphone comme pavé tactile** pour ouvrir le pavé tactile. Cela ouvre un pavé de commandes tactile sur votre smartphone, que vous utilisez pour déplacer le curseur de la souris.

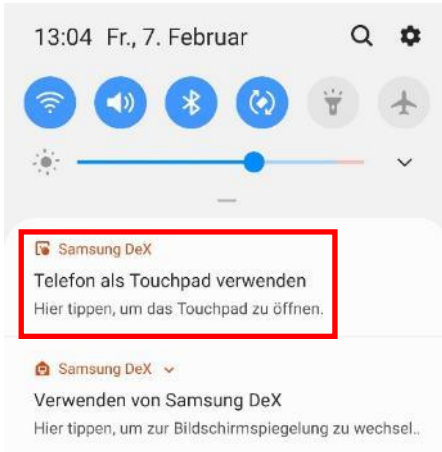

Effectuez les gestes suivants sur le pavé tactile pour contrôler le curseur de la souris :

Geste	Action
Appuyer	Clic gauche
Appuyer à 2 doigts	Clic droit
Glisser à 2 doigts	Défiler
Rapprocher 2 doigts	Zoomer
Toucher et maintenir	Choisir un objet
Toucher, maintenir et faire glisser	Déplacer un objet, sélectionner du texte

- Appuyez sur **Utiliser Samsung DeX** dans la zone de notification du téléphone pour quitter le mode bureau et afficher l'écran du téléphone sur l'écran.

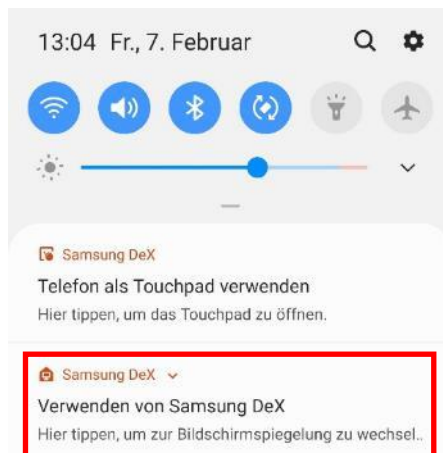























Régler l'écran

Les réglages de l'écran se font dans le menu. Pour accéder au menu, appuyez sur la touche Menu de l'écran. Ce dernier doit être allumé et un appareil doit être connecté.

Le menu s'ouvre et vous pouvez y naviguer en utilisant les boutons de volume, Marche/Arrêt et de menu.

Les points de menu suivants peuvent être sélectionnés et des réglages peuvent y être effectués :

Symbole	Sous-menu	Signification	
 Bild	 Backlight	Régler la luminosité	
	 Kontrast	Contraste	Régler les contrastes
	 Schärfe	Netteté	Régler la netteté
	 DispDrehen	Tourner image	Retourner l'écran
 Audio	 Volumen	Volume	Régler le volume
	 Stumm	Muet	Couper le son
 Eingang	 Automatische	Automatique	Reconnaître automatiquement un appareil
	 D1:HDMI	D1: HDMI	Reconnaître un appareil HDMI
	 D3:TypeC	D3: type C	Reconnaître un appareil USB-C

 Vorrücken	 Seitenverhältnis	Aspect ratio	Définir l'aspect ratio
	 Überfahren	Accélérer	Activer/désactiver la génération accélérée d'écran
	 UltraHDR	Ultra HDR	
	 KostenloseSync	Synchronisation gratuite	
 Andere	 Sprache	Langue	Définir la langue du menu
	 Drehen	Tourner	Retourner le menu
	 Niedriges blaues Licht	Lumière bleue	Réduire la lumière bleue
 Zurücksetzen			Réinitialiser l'appareil


Lire la carte mémoire



NOTE :

La carte mémoire ne peut être reconnue qu'à l'aide d'un dispositif USB-C.

Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 128 Go) dans la fente MicroSD en plaçant l'angle arrondi vers l'avant. Les contacts dorés de la carte MicroSD doivent être orientés vers l'écran. La carte MicroSD est reconnue en tant que lecteur amovible.

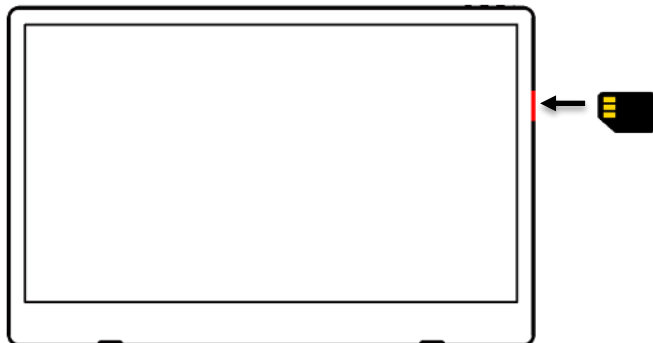

Dépannage

L'écran affiche un message qui ne s'efface pas.

Appuyez sur la touche Menu puis sur la touche Marche/Arrêt pour faire disparaître la notification.

L'écran n'affiche pas d'image.

Vérifiez si la batterie de l'écran est chargée ou si l'adaptateur secteur est branché.

L'écran n'affiche rien sinon un écran de chargement.

Vérifiez que le câble HDMI ou USB-C est branché correctement.

Assurez-vous que l'appareil branché fonctionne correctement.

Redémarrez l'écran et l'appareil.

Procédez si besoin à la mise à jour du smartphone.

Si vous utilisez un ordinateur portable, mettez si besoin la carte graphique à jour.

L'image tremble lorsqu'un ordinateur est branché en HDMI.

Vérifiez que la sortie HDMI de l'ordinateur prend en charge la résolution 1920 x 1080 pixels à 60 images/secondes.

L'affichage du smartphone n'apparaît pas sur l'écran, bien que les deux appareils soient connectés par câble USB-C.

Vérifiez que le câble USB-C et l'adaptateur secteur sont branchés correctement. Utilisez les accessoires originaux.

Procédez si besoin à la mise à jour du smartphone.

Redémarrez l'écran et le smartphone.

Les haut-parleurs de l'écran n'émettent aucun son.

Vérifiez les menus de l'écran (cf. **Régler l'écran**). Vérifiez si les haut-parleurs de l'écran sont muets ou si leur volume est sur 0.

Vérifiez ensuite les paramètres audio de votre appareil connecté.

L'ordinateur portable connecté ne peut pas être utilisé avec les commandes tactiles.

Vérifiez que le câble HDMI ou USB-C est branché correctement. Si besoin, téléchargez et installez une application permettant la gestion par commandes tactiles.

Caractéristiques techniques

Écran	Diagonale	39,6 cm / 15,6"
	Résolution	1920 x 1080 px (Full HD)
	Aspect ratio	16:9
Connectique		USB-C
		USB 2.0
		HDMI
		Prise jack 3,5 mm
Carte mémoire		MicroSD jusqu'à 128 Go
Haut-parleurs stéréo		3 W, puissance de crête :
Batterie lithium-ion intégrée	Capacité	10000 mAh
	Autonomie	jusqu'à 5 h
	Chargement	Adaptateur secteur 230 V
Dimensions		37 x 23,7 x 1,2 cm
Poids		1,2 kg

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 17.02.2020 – BS/MR//MF