

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint. Grâce à cette batterie d'appoint, vous pouvez non seulement recharger vos appareils mobiles et vos ordinateurs portables, mais également l'utiliser comme aide au démarrage pour véhicules.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Batterie d'appoint
- Câble de chargement USB-C
- Câble EC5 pour prise allume-cigare
- Câble EC5 pour batterie de véhicule
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion		15300 mAh / 3,7 V
Alimentation		12 V DC / 5 A (max.)
Temps de charge		Environ 8 h
Entrée	Entrée Micro-USB	5 V DC / 3 A
		9 V DC / 2 A
	Entrée USB-C	5 V DC / 3 A
		9 V DC / 2 A
Sortie	Sortie USB	5 V DC / 3 A 9 V DC / 2 A
	Sortie EC5	12 V DC / 5 A (max.)
Classe de protection III		Protection contre la basse tension
Température de fonctionnement		-20 °C jusqu'à 60 °C
Dimensions		164 x 94 x 24 mm
Poids		420,5 g


Description du produit

Batterie d'appoint

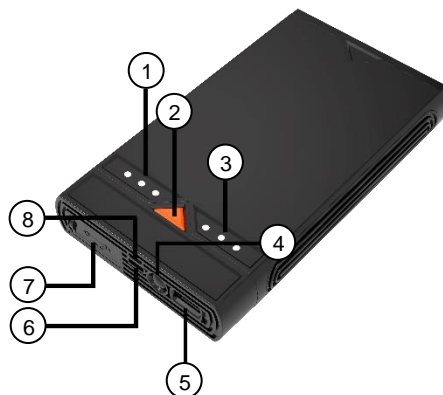

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. LED de la batterie | 5. Sortie USB |
| 2. Bouton Marche/Arrêt | 6. Entrée USB-C |
| 3. LED d'aide au démarrage | 7. Sortie EC5 |
| 4. Lumière LED | 8. Entrée Micro-USB |

Câble EC5

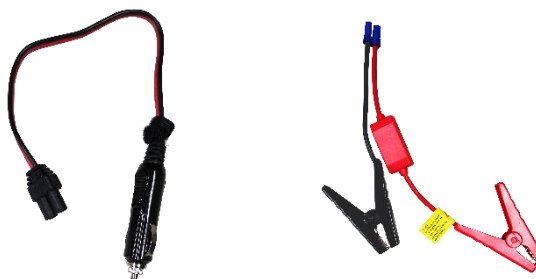

Mise en marche

1. Charger la batterie d'appoint



NOTE :
Avant la première utilisation, chargez la batterie d'appoint pendant au minimum 8 heures. Rechargez complètement la batterie d'appoint au minimum tous les trois mois.

1. Branchez une extrémité du câble USB à la batterie d'appoint et l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB approprié.



NOTE :
Votre batterie d'appoint peut également être rechargée via l'entrée Micro-USB à l'aide d'un câble USB approprié.

2. Les LED de la batterie indiquent le niveau de chargement actuel. Les LED clignotantes indiquent le niveau de chargement que la batterie doit encore atteindre.

LED de la batterie	Action	Capacité
1	Brille	30 %
1 & 2	Brillant	60 %
1 & 2 & 3	Brillant	100 %

3. Débranchez votre batterie d'appoint de l'adaptateur secteur USB lorsque que toutes les LED de la batterie brillent en continu.

Utilisation

1. Afficher le niveau de charge de la batterie

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour afficher le niveau de charge actuel de la batterie. Celui-ci vous est indiqué par les LED de la batterie (voir le tableau dans la section **Charger la batterie d'appoint**).

2. Charger un appareil mobile / ordinateur portable

Branchez votre appareil mobile ou votre ordinateur portable à la sortie USB de votre batterie d'appoint. Les LED de la batterie s'allument et indiquent le niveau de charge restant de la batterie. Votre appareil mobile / ordinateur portable est en cours de chargement. Débranchez l'appareil mobile / l'ordinateur portable de la batterie d'appoint lorsque celui-ci est complètement rechargé.

3. Allumer/Éteindre la lampe de poche

Appuyez successivement deux fois sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre la lumière LED de votre batterie d'appoint.

4. Aide au démarrage

La batterie d'appoint peut fournir une aide au démarrage aux véhicules suivants, avec un courant de pointe de 6 V :

Affichages des LED d'aide au démarrage :

Couleur	Action	Signification
Bleu	Brille	Prêt à l'emploi
Vert	Brille	La batterie du véhicule est en cours de chargement.
Rouge	Brille	Les pinces sont branchées aux mauvaises bornes de la batterie du véhicule.
		Il y a un court-circuit. Assurez-vous que les deux pinces sont branchées aux bornes adéquates et qu'elles ne se touchent pas.
		La protection contre le retour de flux est activée, l'aide au démarrage n'est donc pas nécessaire.
		La température des pinces est supérieure est à 65°C. Retirez les pinces jusqu'à ce que les LED brillent à nouveau en bleu.

La batterie du véhicule peut être directement branchée à la batterie d'appoint ou bien être rechargée via l'allume-cigare situé à l'intérieur du véhicule.



NOTE :

Avant l'aide au démarrage, assurez-vous qu'au moins deux LED de la batterie d'appoint brillent.



NOTE :

S'il n'est pas possible de démarrer le moteur du véhicule, même après 15 minutes de charge, veuillez répéter le processus avec une durée de chargement de 20 minutes.

Si cela n'aboutit pas, la batterie du véhicule est probablement complètement déchargée. Dans ce cas, adressez-vous à un atelier de réparation automobile.

4.1. Aide au démarrage à l'intérieur du véhicule

1. Branchez une extrémité du câble EC5 à la prise de l'allume-cigare du véhicule et l'autre extrémité à la sortie EC5 de votre batterie d'appoint.
2. Mettez le contact, mais ne démarrez pas le moteur du véhicule.
3. Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé jusqu'à ce que la LED d'aide au démarrage bleue s'allume (env. 3 secondes). La batterie du véhicule est en cours de chargement.
4. Patientez jusqu'à ce que la LED verte d'aide au démarrage s'allume. Cela met environ 10-15 minutes.
5. Démarrez le moteur du véhicule.
6. Débranchez le câble EC5 de la prise allume-cigare du véhicule.

4.2. Aide au démarrage dans le compartiment moteur

1. Branchez la pince rouge du câble EC5 à la borne positive de la batterie du véhicule.



ATTENTION !

Les pinces rouge et noir ne doivent en aucun cas entrer en contact l'une avec l'autre !

2. Branchez la pince noire à la borne négative de la batterie du véhicule.
3. Branchez le connecteur EC5 à la sortie EC5 de votre batterie d'appoint.
4. Mettez le contact, mais ne démarrez pas le moteur du véhicule.
5. Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé jusqu'à ce que la LED d'aide au démarrage bleue s'allume (env. 3 secondes). La batterie du véhicule est en cours de chargement.
6. Patientez jusqu'à ce que la LED verte d'aide au démarrage s'allume. Cela met environ 10-15 minutes.
7. Démarrez le moteur du véhicule.
8. Retirez les pinces des câbles EC5 de la batterie du véhicule.



ATTENTION !

Les pinces rouge et noir ne doivent en aucun cas entrer en contact l'une avec l'autre !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise USB facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne faites pas chauffer la batterie d'appoint à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne posez aucun objet sur la batterie.

- Ne court-circuitez pas la batterie de d'appoint. Maintenez-la à distance des objets en métal.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie d'appoint à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie de secours.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Lors du chargement de la batterie, assurez-vous de respecter la polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 30 % de sa capacité.
- Ne couvrez pas la batterie pendant l'utilisation.
- Évitez tout contact cutané avec les connecteurs de la batterie.
- Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont propres et exempts de poussière.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Ne nettoyez pas le produit avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits chimiques, de produits nettoyants ou de solvants !
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lumière LED.
- Ne pointez pas la lumière LED directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-3023, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et (UE)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.