


**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet écran mobile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


**Contenu**

- Écran tactile mobile Full HD IPS
- Adaptateur secteur
- Câble HDMI
- Câble USB-C
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Batterie lithium		10000 mAh / 3,7 V
Alimentation		12 V DC / 2 A
Classe de protection III		Protection contre la basse tension
Adaptateur secteur	Entrée	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,55 A
	Sortie	12 V DC / 2 A
	Puissance de sortie	24 W
	Classe de protection II	Protection par double isolation ou isolation renforcée
	Efficacité en fonctionnement	87,2 %
	Efficacité à vide (10 %)	78 %
	Consommation en veille	0,09 W
Autonomie		Jusqu'à 5 h
Écran	Dimensions	39,6 cm / 15,6"
	Résolution	1920 x 1080 px (Full HD)
	Aspect ratio	16:9
Connectique		1 port de données USB-C 1 port USB 2.0 1 port Mini-HDMI 1 port de chargement USB-C 1 port jack 3,5 mm 1 fente pour carte MicroSD
Carte mémoire		MicroSD jusqu'à 128 Go
Dimensions		37 x 23,7 x 1,2 cm
Poids		1,2 kg

**Description du produit**

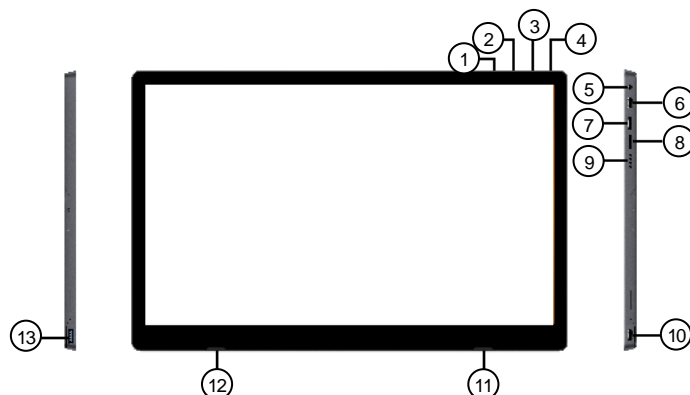

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Touche Menu           | 8. Fente pour carte MicroSD  |
| 2. Touche -              | 9. LED                       |
| 3. Touche +              | 10. Port de chargement USB-C |
| 4. Touche Marche/Arrêt   | 11. Haut-parleur droit       |
| 5. Prise jack 3,5 mm     | 12. Haut-parleur gauche      |
| 6. Port de données USB-C | 13. Port USB 2.0             |
| 7. Port Mini-HDMI        |                              |

**Mise en marche**


**1. Charger la batterie / brancher l'adaptateur secteur**

**ATTENTION !**

**L'écran est équipé de 2 ports USB-C. L'adaptateur secteur ne doit être branché qu'à la prise USB-C en bas à droite.**

**Le branchement sur le mauvais port peut causer des dommages irréparables !**

1. Branchez l'adaptateur secteur au port d'alimentation USB-C de l'écran ainsi qu'à une prise de courant appropriée.
2. La batterie charge aussitôt. Les LED indiquent l'état de chargement.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, les quatre LED brillent de manière continue.

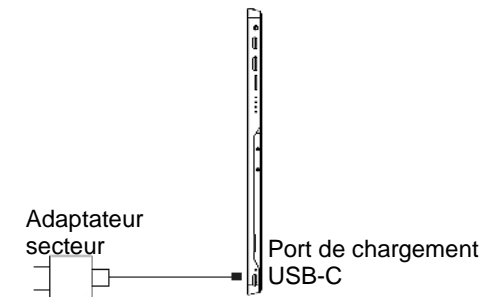

**2. Brancher une source média**



**NOTE :**

Lorsque vous connectez un appareil, un message s'affiche brièvement. S'il ne disparaît pas automatiquement, appuyez sur la touche Menu puis sur la touche Marche/Arrêt.

**2.1. Brancher un appareil USB-C**



1. Pour allumer l'écran, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes.
2. Branchez une source compatible (ordinateur portable, smartphone, etc.) au port de données USB-C de l'écran tactile à l'aide du câble USB-C.



**NOTE :**

L'écran dispose de deux prises USB-C. Branchez la source uniquement au port de données USB-C situé en haut à droite.

3. L'appareil branché est reconnu automatiquement. L'écran de votre appareil est alors affiché sur l'écran tactile.

**2.2. Brancher un appareil HDMI**

1. Pour allumer l'écran, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes.
2. Branchez une source compatible (ordinateur portable, console, etc.) au port Mini-HDMI de l'écran tactile à l'aide du câble HDMI.
3. Pour utiliser la fonction tactile de l'écran tactile, branchez la source à la prise de données USB-C (en haut à droite).
4. L'appareil branché est reconnu automatiquement. L'écran de votre appareil est alors affiché sur l'écran tactile.

**2.3. Brancher un appareil USB**

Connectez votre écran à des appareils compatibles : souris, claviers ou clés USB à l'aide d'un câble USB.



**NOTE :**

Cette fonction n'est disponible que si l'écran est connecté par Samsung DeX ou par USB-C.

1. Pour allumer l'écran, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes.
2. Connectez l'appareil USB à la prise USB 2.0 de l'écran tactile.
3. L'appareil branché est reconnu automatiquement et peut être utilisé.

**2.4. Connexion Samsung DeX**

Connectez l'écran à un smartphone compatible à l'aide d'un câble USB-C et utilisez votre smartphone comme un clavier tactile pour contrôler le curseur en mode bureau.

1. Pour allumer l'écran, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 3 secondes.
2. Branchez votre smartphone au port de données USB-C de l'écran tactile à l'aide du câble USB-C.
3. L'écran reconnaît automatiquement l'appareil branché et passe en mode bureau. Vous avez alors accès aux applications et aux fonctions de votre smartphone.
4. Dans la zone de notification de votre téléphone, appuyez sur **Utiliser le téléphone comme pavé tactile** pour ouvrir le pavé tactile. Cela ouvre un pavé de commandes tactile sur votre smartphone, que vous utilisez pour déplacer le curseur de la souris.
5. Effectuez les gestes suivants sur le pavé tactile pour contrôler le curseur de la souris :

Geste	Action
Appuyer	Clic gauche
Appuyer à 2 doigts	Clic droit
Glisser à 2 doigts	Défiler
Rapprocher 2 doigts	Zoomer
Toucher et maintenir	Choisir un objet
Toucher, maintenir et faire glisser	Déplacer un objet, sélectionner du texte

6. Appuyez sur **Utiliser Samsung DeX** dans la zone de notification du téléphone pour quitter le mode bureau et afficher l'écran du téléphone sur l'écran.

**Utilisation**

**1. Allumage**

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes. L'écran de la source connectée s'affiche. Si aucune source de média n'est branchée, le message **NO SIGNAL INPUT** est affiché.



**NOTE :**

Si aucune source n'est connectée, l'écran tactile s'éteint automatiquement après un court laps de temps pour économiser la batterie.

**2. Éteindre**

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 5 secondes jusqu'à ce que la notification **Power off**. L'écran s'éteint.

**3. Brancher un casque audio / haut-parleur**

L'écran tactile est équipé de deux haut-parleurs intégrés qui diffusent le son. Si vous souhaitez brancher un casque ou un haut-parleur externe, branchez son connecteur jack 3,5 mm dans la prise jack 3,5 mm de l'écran tactile.

**4. Lire et gérer la carte mémoire**



**NOTE :**











La carte mémoire ne peut être reconnue qu'à l'aide d'un dispositif USB-C.

Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 128 Go) dans la fente MicroSD en plaçant l'angle arrondi vers l'avant. Les points de contact dorés de la carte MicroSD doivent faire face à l'écran. La carte MicroSD est reconnue en tant que support USB.

**5. Réglages de l'écran**

1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu principal.
3. Choisissez le sous-menu et le point de menu, puis procédez au réglage de votre choix.
  - Choisir le sous-menu / point de menu : touche - / +
  - Ouvrir / Confirmer : Touche Menu
  - Quitter : Touche Marche/Arrêt
4. Les réglages sont pris en compte immédiatement. Fermez le menu principal en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Symbole	Sous-menu	Signification	
Backlight	Backlight	Régler la luminosité	
Kontrast	Contraste	Régler les contrastes	
Bild	Netteté	Régler la netteté	
DispDrehen	Tourner écran	Retourner l'écran	
Audio	Volumen	Volume	Régler le volume
	Stumm	Muet	Couper le son
Eingang	Automatische	Automatique	Détection automatique
	D1:HDMI	D1 : HDMI	Reconnaître un appareil HDMI
	D3:TypeC	D3 : USB-C	Reconnaître un appareil USB-C

 Vorrücken	 Seitenverhältnis	Aspect ratio	Définir l'aspect ratio
	 Überfahren	Écraser	Activer/désactiver la génération d'écran accélérée
	 Ultra HDR	Ultra HDR	
	 KostenloseSync	Synchronisation gratuite	
 Andere	 Sprache	Langue	Définir la langue du menu
	 Drehen	Tourner	Retourner le menu
	 Niedriges blaues Licht	Réduire lumière bleue	Réduire la lumière bleue
 Zurücksetzen			Réinitialiser l'appareil

### Dépannage

#### L'écran affiche une notification qui ne s'efface pas.

- Appuyez sur la touche Menu puis sur la touche Marche/Arrêt.

#### L'écran n'affiche pas d'image.

- Vérifiez si la batterie de l'écran est chargée ou si l'adaptateur secteur est branché.

#### L'écran n'affiche rien sinon un écran de chargement.

- Vérifiez que le câble HDMI ou USB-C est branché correctement.
- Assurez-vous que l'appareil branché fonctionne correctement.
- Redémarrez l'écran et l'appareil.
- Procédez si besoin à la mise à jour du smartphone.
- Si vous utilisez un ordinateur portable, mettez si besoin la carte graphique à jour.

#### L'image tremble lorsqu'un ordinateur est branché en HDMI.

- Vérifiez que la sortie HDMI de l'ordinateur prend en charge la résolution 1920 x 1080 pixels à 60 images/secondes.

#### L'affichage du smartphone n'apparaît pas sur l'écran, bien que les deux appareils soient connectés par câble USB-C.

- Vérifiez que le câble USB-C et l'adaptateur secteur sont branchés correctement. Utilisez les accessoires originaux.
- Procédez si besoin à la mise à jour du smartphone.
- Redémarrez l'écran et le smartphone.

#### Les haut-parleurs de l'écran n'émettent aucun son.

- Dans le menu de l'écran (cf. Réglages de l'écran), vérifiez si les haut-parleurs de l'écran sont coupés ou si le volume est réglé sur 0.
- Vérifiez ensuite les paramètres audio de votre appareil connecté.

#### L'ordinateur portable connecté ne peut pas être utilisé avec les commandes tactiles.

- Vérifiez que le câble HDMI ou USB-C est branché correctement. Vous aurez peut-être besoin de télécharger et d'installer l'application Ten Touch.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil ou son adaptateur secteur s'il présente des traces d'endommagement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Ne tordez pas le câble d'alimentation, ne le tirez pas sur des arêtes tranchantes ou des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble d'alimentation pour tirer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un local sec uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

#### Consignes concernant les batteries intégrées

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

#### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4687 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).