

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce radio-réveil radio-piloté. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Radio-réveil radio-piloté
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) : 2 piles AA

**Caractéristiques techniques**

Alimentation		Adaptateur secteur 230 V AC 2 piles AA
Port de chargement USB	USB 1 (à droite)	5 V / 0,5 A max.
	USB 2 (à gauche)	5 V / 1,5 A max.
	Total	5 V / 2 A max.
Adaptateur secteur	Entrée	230 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A
	Sortie	5 V DC / 2 A / 10 W
Plage de température		-9°C (15°F) à 50°C (122°F)
Plage de mesure de l'humidité de l'air		20 % à 95% d'humidité relative
Format de l'heure		12/24 h
Gamme de fréquences FM		87,5 MHz à 108,0 MHz
Dimensions		145 x 72 x 83 mm
Poids		260 g

**Description du produit**

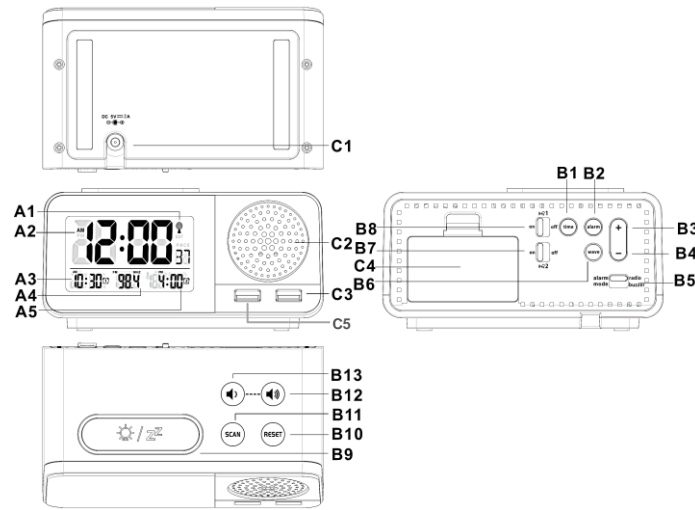

- A1 Symbole du signal radio
- A2 Heure
- A3 Alarme/Heure de réveil 1 ou calendrier
- A4 Fréquence radio FM
- A5 Alarme/Heure de réveil 1 ou humidité ou température
- B1 Touche Time
- B2 Touche Alarm
- B3 Touche +
- B4 Touche -
- B5 Commutateur Mode alarme
- B6 Touche Wave
- B7 Bouton ON/OFF pour l'alarme 2
- B8 Bouton ON/OFF pour l'alarme 1
- B9 Touche Report de sonnerie/Éclairage
- B10 Bouton tactile Reset
- B11 Bouton tactile Scan
- B12 Bouton tactile volume +
- B13 Bouton tactile volume -
- C1 Port DC
- C2 Haut-parleur
- C3 Port de chargement n°1
- C4 Compartiment à piles
- C5 Port de chargement n°2

**Mise en marche**

**Brancher l'adaptateur secteur**

Branchez le connecteur DC de l'adaptateur secteur au port DC du radio-réveil, puis branchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur secteur dans une prise de courant. L'écran affiche tous les symboles pendant 3 secondes et un signal sonore retentit. Au cours des 7 minutes suivantes, le signal radio est recherché.

**Mise en place des piles**

Le radio-réveil peut également être alimenté par piles. Si vous souhaitez alimenter l'appareil uniquement par piles, vous ne pouvez pas bénéficier des fonctions Radio et Chargement par port USB. Ouvrez le compartiment à piles, situé au dos du radio-réveil, et insérez-y deux piles. Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles. L'écran affiche tous les symboles pendant 3 secondes et un signal sonore retentit. Au cours des 7 minutes suivantes, le signal radio est recherché.

**Utilisation**

**Démarrer la recherche du signal radio**

La recherche du signal radio est lancée automatiquement après l'insertion des piles ou le branchement sur l'alimentation secteur. Cette recherche dure environ 7 minutes. Pendant la recherche du signal radio, le symbole de l'émetteur radio clignote à l'écran. Si le signal radio est bien reçu, le symbole du signal radio est affiché à l'écran en continu. Si le signal radio n'est pas reçu, le symbole du signal radio ne s'affiche pas à l'écran.

La recherche du signal radio est lancée automatiquement tous les jours à 1h00, 2h00 et 3h00. Si le symbole radio n'est pas reçu, la recherche est relancée à la prochaine heure pleine, et ce jusqu'à 5 fois.

Vous pouvez lancer manuellement la recherche du signal en maintenant la touche Wave appuyée pendant 2 secondes. Ce faisant, vous interrompez également la recherche du signal radio.

Si le signal radio n'est pas reçu, il vous est possible de régler l'heure manuellement. Dès que le signal radio est reçu, l'heure est réglée automatiquement.





**NOTE :**

*Il est recommandé de maintenir une distance d'environ 2,5 mètres par rapport aux appareils qui pourraient créer des interférences (téléviseurs ou moniteurs par exemple). Si la réception du signal radio est faible, il est préférable de placer le radio-réveil radio-piloté près d'une fenêtre. Le signal utilise des longues ondes. C'est la raison pour laquelle il est possible que vous deviez faire des essais à plusieurs endroits avant que le réveil réussisse à capter le signal. Pendant la recherche du signal radio, seules les touches Report de sonnerie/Éclairage et Wave sont activées. Toutes les autres touches n'ont alors aucune fonction. Même le port de chargement USB ne fonctionne pas pendant la recherche du signal radio.*

**Régler l'heure manuellement**

En mode normal, appuyez sur la touche Time pour afficher à l'écran soit le jour de la semaine soit les secondes.

Maintenez la touche Time appuyée pendant 2 secondes. La lettre C clignote à l'écran. Pour passer d'un affichage des températures en °C à un affichage en °F, appuyez sur la touche [+] ou [-].

Appuyez sur la touche Time. Le nombre 24 clignote à l'écran. Appuyez sur [+] ou sur [-] pour procéder au réglage du format de l'heure (12 heures ou 24 heures).

Appuyez ensuite à nouveau sur la touche Time pour confirmer les réglages et procéder au réglage du fuseau horaire à l'aide des touches [+] et [-].

Pour effectuer les réglages suivants, procédez de la même manière : appuyez sur la touche Time pour faire défiler les éléments de menu suivants : Température, format 12/24 heures, fuseau horaire, chiffres des heures, chiffres des minutes, format de la date, année, mois, jour et langue. Dans chaque élément de menu, procédez au réglage en appuyant sur la touche [+] ou [-]. Pour terminer les réglages et les enregistrer, appuyez sur la touche Time.



**NOTE :**

*Si pendant 20 secondes vous n'appuyez sur aucune touche (et qu'aucun réglage n'est donc effectué), vous quittez automatiquement le menu et le réveil radio-piloté passe en mode affichage de l'heure. Pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide, maintenez la touche [+] ou [-] appuyée.*

**Réglage du réveil**

Vous pouvez définir deux horaires de réveil distincts. Placez le bouton ON/OFF de l'alarme 1 et/ou le bouton ON/OFF de l'alarme 2 sur la position ON pour activer le ou les horaires d'alarme correspondants et afficher le ou les symboles à l'écran.

Pour régler l'heure du réveil, procédez comme suit : Maintenez la touche Alarme appuyée pendant 2 secondes ; l'heure de réveil clignote à l'écran. Commencez par régler les chiffres des heures, puis réglez les chiffres des minutes. Réglez ensuite la durée du report de sonnerie pour l'alarme 1 à l'aide de la touche [+] ou [-]. Appuyez sur la touche Alarme pour enregistrer les réglages.

Procédez de la même manière pour régler le 2ème horaire de réveil.

Le commutateur Mode alarme vous permet de choisir d'être réveillé par un signal sonore ou par la radio.



**NOTE :**

*Si pendant 20 secondes vous n'appuyez sur aucune touche (et qu'aucun réglage n'est donc effectué), vous quittez automatiquement le menu et le réveil radio-piloté passe en mode affichage de l'heure. Vous pouvez régler la durée du report de sonnerie de 5 à 60 minutes, ou bien l'éteindre (Off).*

*Le signal sonore retentit pendant 2 minutes. Le volume sonore augmente progressivement sur 4 niveaux. Vous pouvez désactiver le réveil en appuyant sur la touche de votre choix (à l'exception de la touche Report de sonnerie/Éclairage). La sonnerie du réveil retentit à nouveau 24 heures plus tard (à l'heure programmée pour le réveil).*

*Si vous avez placé le commutateur Mode alarme sur la position "Radio", vous ne serez réveillé par la radio que si le radio-réveil est branché sur une prise électrique. S'il est alimenté par piles, vous serez réveillé par un signal sonore même si le commutateur est placé sur "Radio". Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche tactile Reset.*

**Fonction Report de sonnerie**

Lorsque la sonnerie du réveil retentit, activez la fonction Report de sonnerie en appuyant sur la touche Report de sonnerie/Éclairage. Le signal sonore ne retentit à nouveau qu'une fois le délai de report de sonnerie écoulé.

Pour désactiver la fonction Report de sonnerie, appuyez sur n'importe quelle touche hormis la touche Report de sonnerie.

**Fonction radio FM**

Le radio-réveil doit être branché sur une prise de courant. Pour allumer la radio, placez l'appareil en mode normal et maintenez la touche Report de sonnerie/Éclairage appuyée pendant plus de 2 secondes.

Lorsque l'appareil est alimenté par piles, la fonction Radio n'est pas disponible. Lors de la première activation de la radio, l'appareil lance une recherche automatique des stations. Dès qu'une station est trouvée, l'appareil la diffuse. Lorsque vous appuyez sur le bouton tactile Scan, c'est la station suivante qui est diffusée. Appuyez sur le bouton tactile Reset pour revenir à la fréquence 87,5 MHz.

Pour éteindre la radio, maintenez le bouton tactile Reset appuyé pendant plus de 2 secondes.

Pour régler le volume, utilisez les deux boutons tactiles correspondants. Pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide, maintenez le bouton tactile correspondant appuyé. Le volume peut être réglé sur 15 niveaux différents. Le niveau sélectionné s'affiche à l'écran.

**Programmeur de mise en veille**

Maintenez la touche Report de sonnerie/Éclairage appuyée pendant plus de 2 secondes pour régler la mise en veille programmée. L'écran affiche le symbole correspondant ainsi que la valeur 120. Pour régler le délai en minutes après lequel l'appareil se mettra en veille automatiquement (120 / 90 / 60 / 30 / 15 / Off), appuyez sur la touche Report de sonnerie/Éclairage. 5 secondes après que le réglage a été effectué, l'écran affiche à nouveau la fréquence FM, et le symbole de la mise en veille clignote. Une fois que la durée programmée est écoulée, l'appareil s'éteint automatiquement.

**Température et humidité de l'air**

Si l'horaire de réveil n°2 n'est pas activé, l'écran affiche la température et l'humidité de l'air. La température est affichée de -9 °C (15 °F) à + 50 °C (122 °F). Si la température est inférieure à -9 °C (15 °F), l'écran affiche LL °C (°F). Si la température est supérieure à + 50 °C (122 °F), l'écran affiche HH °C (°F).

L'humidité de l'air est affichée de 20 % à 95 % d'humidité relative. Si l'humidité relative est inférieure à 20 %, l'écran affiche 19 %. Si l'humidité relative est supérieure à 95 %, l'écran affiche 96 %.



## Rétroéclairage

### Appareil branché sur prise de courant

Lorsque le radio-réveil est branché sur une prise de courant, vous pouvez régler le niveau de luminosité du rétroéclairage (sur 4 niveaux) ou l'éteindre complètement. Pour cela, appuyez sur la touche Report de sonnerie/Éclairage.

### Appareil alimenté par piles

Lorsque le radio-réveil est alimenté par piles, appuyez sur la touche Report de sonnerie/Éclairage pour activer le rétroéclairage pendant 15 secondes.

### Ports de chargement USB

Lorsque le radio-réveil est branché sur une prise de courant, ses ports de chargement USB peuvent servir à recharger des appareils mobiles (lecteur MP3, smartphone, etc.). Le radio-réveil dispose de 2 ports de chargement USB. Ceux-ci peuvent être utilisés simultanément.

- Le port de chargement gauche est conçu pour des appareils mobiles comme des smartphones ou tablettes. Ces derniers reçoivent sur ce port un courant de charge maximal de 5 V / 1,5 A.
- Le port de chargement droit est conçu pour les plus petits appareils comme les lecteurs MP3. Ces derniers reçoivent sur ce port un courant de charge maximal de 5 V / 0,5 A.



#### NOTE :

*Pendant la recherche du signal radio, la fonction de chargement est désactivée, afin d'éviter des interférences.*

*Les ports de chargement ne fonctionnent que lorsque le radio-réveil est branché sur une prise de courant.*

*Notez que les ports de chargement délivrent chacun un courant de charge différent. Le port de chargement droit ne convient pas pour tous les appareils. Les smartphones et tablettes doivent être rechargés sur le port de chargement gauche.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez attentivement le mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé soigneusement, et si besoin cédé à l'utilisateur suivant.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Pour débrancher la fiche d'alimentation, ne tirez jamais sur le câble d'alimentation mais uniquement sur la fiche, et ce avec des mains bien sèches.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-8479, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, et 2014/53/UE.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).