

DV-3717

Caméra sport UHD étanche

avec wifi, capteur Sony et application, indice de protection IPX8

Mode d'emploi



SUMIKON®

NX-6102-675

Table des matières

Votre nouvelle caméra sport UHD étanche DV-3717	4
Contenu	4
Accessoires requis.....	4
Application recommandée	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité.....	5
Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité	7
Description du produit	8
Caméra	8
Accessoires.....	9
Mise en marche	10
Charger la batterie	10
Insérer une carte MicroSD	10
Retirer le cache de la lentille	10
Fixer le boîtier de protection.....	10
Monter le support de caméra	11
Monter le support qui convient	11
Support pour casque	11
Sur le dessus du casque.....	11
Sur le côté du casque.....	12
Support pour guidon/barre	13
Installer l'application.....	14
Utilisation	15
Allumer et éteindre	15
Changer de mode	15
Mode Vidéo	15
Généralités	15
Filmer.....	16
Mode Photo.....	16
Généralités	16
Prendre une photo	17

Mode Galerie	17
Galerie vidéo	17
Galerie photo	18
Affichage sur un téléviseur	18
Utilisation comme webcam	18
Réglages	19
Réglages vidéo	19
Réglages Photo	19
Réglages de la caméra	20
Paramètres système	20
Application	22
Android	22
Image en direct	22
Gestion des enregistrements	23
iOS	23
Image en direct	23
Gestion des enregistrements	24
Protection des données	25
Caractéristiques techniques	26

Votre nouvelle caméra sport UHD étanche DV-3717

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra sport UHD étanche. Immortalisez en haute définition vos plus belles aventures sur la terre ferme comme sous l'eau, jusqu'à 30 mètres de profondeur. Une application gratuite vous permet de tout transférer en direct sur votre smartphone ou votre tablette tactile.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra sport 4K UHD
- Batterie
- Boîtier de protection
- Accessoires de montage (11 pièces)
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr)

- Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 64 Go
- Adaptateur secteur USB

Application recommandée

- Vous avez la possibilité, pour ce produit, d'utiliser une application capable d'établir une connexion entre votre caméra et votre appareil mobile. Pour ce faire, nous vous recommandons l'application gratuite suivante : **Live DV**.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Évitez les ondes radio et les forts champs magnétiques, tels que ceux émis par des appareils électroniques. Ceux-ci peuvent endommager la caméra ou bien altérer la qualité des enregistrements audio et vidéo.
- N'exposez pas la caméra à de fortes températures ou aux rayons directs du soleil.
- Ne posez pas votre carte MicroSD à proximité d'objets à fort magnétisme, afin d'éviter de perdre des données.
- En cas de surchauffe de la caméra, de dégagement de fumée ou de forte odeur, débranchez immédiatement le câble Micro-USB. Risque d'incendie !
- Ne laissez pas des enfants s'approcher de l'appareil pendant le processus de chargement.
- Rangez la caméra dans un endroit sec, frais et sans poussière.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- La violation de l'espace de vie privée et de la confidentialité des paroles par l'enregistrement d'images ou de sons est strictement interdite !
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. L'interdiction vaut également pour tous critères ou marques distinctives qui permettraient une identification des personnes concernées. Les caméras utilisées dans des espaces publics sont soumises exactement aux mêmes législations que celles qui se trouvent dans les entreprises ou les institutions. Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr)
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6102 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

Caméra



1. Touche Down (bas)
2. Touche WIFI/Up (haut)
3. Touche ON/OFF/Mode
4. Touche OK
5. Lentille

6. Port Micro-USB
7. Emplacement pour carte SD
8. Port Micro-HDMI
9. Compartiment à batterie

Accessoires



1. Support avec filetage
2. Support équerre
3. Rail de fixation
4. Boucle de fixation
5. Support pour barre
6. Support pour caméra

7. Bande à scratch
8. Sangles
9. Boîtier étanche
10. Câble de chargement USB
11. Vis de réglage

Mise en marche

Charger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. La durée du chargement est d'environ 4 heures.

1. Poussez le bouton de déverrouillage du compartiment à batterie dans la direction de la flèche et retirez le cache.
2. Insérez la batterie fournie dans le compartiment. Veillez impérativement à respecter la polarité pour que les points de contact s'emboîtent correctement les uns dans les autres.
3. Remplacez le cache sur le compartiment à batterie.
4. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement fourni au port Micro-USB de la caméra et branchez le connecteur USB à un adaptateur secteur USB approprié. La LED rouge de chargement brille en continu.
5. Dès que la batterie est entièrement chargée, la LED rouge de chargement s'éteint.

Insérer une carte MicroSD



NOTE :

Lors de l'insertion et du retrait de la carte mémoire, l'appareil doit toujours être éteint. Sinon, vous risquez de perdre des données.

1. Prenez une carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 64 Go et insérez-la dans l'emplacement pour carte SD.
2. Les points de contact dorés doivent être orientés vers la lentille. En insérant la carte MicroSD, vous devez sentir une légère résistance due au ressort.



NOTE :

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement vers l'intérieur de la fente jusqu'à ressentir une légère résistance puis tirez-la vers l'extérieur. Retirez-la en la tirant vers le haut.

Retirer le cache de la lentille

Retirez le film de protection de la lentille de la caméra.

Fixer le boîtier de protection

1. Ouvrez le boîtier de protection et introduisez correctement la caméra dedans.
2. Refermez le boîtier en faisant s'enclencher le clapet de sécurité dans le support et appuyez vers le bas pour le fermer.
3. Retirez le film de protection du boîtier de protection.
4. Pour rouvrir le boîtier, poussez le mécanisme de déverrouillage dans le sens de la flèche et ouvrez le clapet de sécurité.

Monter le support de caméra

1. Placez correctement la caméra dans son support.

Monter le support qui convient

1. Choisissez le support souhaité et fixez-le au boîtier de protection à la caméra.
2. Fixez le support afin que l'angle de la caméra soit orienté de façon optimale et que la caméra soit bien stable.

Support pour casque

Sur le dessus du casque



1. Vissez le support avec filetage sur votre caméra et faites glisser la boucle de fixation sur le rail de fixation de manière à ce qu'elle s'enclenche.
2. Faites glisser les plaques de montage de la boucle de fixation entre les plaques de montage du support avec filetage de manière à ce qu'elles soient alignées. La plaque de montage du milieu de la boucle de fixation doit se retrouver entre les deux plaques de montage du support avec filetage. Les trous de vissage au centre des plaques doivent coïncider les uns avec les autres.
3. Insérez une vis à ailettes dans les trous de vissage des plaques de montage. Orientez la caméra avec l'angle de votre choix.
4. Vissez la vis à ailettes dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer le support avec filetage et la caméra.
5. Retirez le film protecteur qui se trouve sur le dessus du rail de fixation et collez le support sur l'emplacement préalablement nettoyé.
6. Fixez le support avec les deux sangles pour plus de sécurité. Pour cela faites passer chaque sangle dans les ouvertures d'aérations de votre casque et dans les ouvertures sur le côté du rail de fixation, ajustez, puis fermez les boucles.
7. Vérifiez que le support est correctement fixé !

Sur le côté du casque

				
Boucle de fixation	Rail de fixation	Vis de réglage	Support avec filetage	Support équerre

1. Vissez le support avec filetage sur votre caméra et faites glisser la boucle de fixation sur le rail de fixation de manière à ce qu'elle s'enclenche.
2. Faites glisser les plaques de montage du support équerre entre les plaques de montage du support avec filetage de manière à ce qu'elles soient alignées. La plaque de montage du milieu du support équerre doit se retrouver entre les deux plaques de montage du support avec filetage. Les trous de vissage au centre des plaques doivent coïncider les uns avec les autres.
3. Insérez une vis à ailettes dans les trous de vissage des plaques de montage. Orientez la caméra avec l'angle de votre choix.
4. Vissez fermement la vis à ailettes dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer le support et la caméra.
5. Faites glisser les plaques de montage de la boucle de fixation entre les deux plaques de montage restantes du support équerre de façon à ce qu'elles soient alignées. La plaque de montage du milieu de la boucle de fixation doit se retrouver entre les deux plaques de montage du support équerre. Les trous de vissage au centre des plaques doivent coïncider les uns avec les autres.
6. Faites passer une vis à ailettes dans les trous des plaques. Vissez fermement la vis à ailettes dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer le support avec filetage et la caméra.
7. Retirez le film protecteur qui se trouve sur le dessous du rail de fixation et collez le support sur l'emplacement préalablement nettoyé.
8. Fixez le support avec les deux sangles pour plus de sécurité. Pour cela faites passer chaque sangle dans les ouvertures d'aérations de votre casque et dans les ouvertures sur le côté du rail de fixation, ajustez, puis fermez les boucles.
9. Vérifiez que le support est correctement fixé !

Support pour guidon/barre

			
Support pour barre	Support équerre	Vis de réglage	Support avec filetage

1. Vissez le support avec filetage à votre caméra.
2. Dévissez les vis à ailettes du support pour barre. Retirez complètement une des vis à ailettes d'un côté.
3. Mettez le support dans la position souhaitée, autour du guidon ou de la barre. Veillez à ce que les plaques de montage soient orientées vers le haut.



ATTENTION !

Lors du montage, veillez à ce que la caméra ne vous gêne pas pour la conduite ou n'obstrue votre champ de vision.

4. Insérez la deuxième vis à ailettes et serrez les vis à ailettes en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Faites glisser les plaques de montage du support équerre entre les plaques de montage du support pour barre de façon à ce qu'elles soient alignées. La plaque de montage du milieu du support pour barre doit se retrouver entre les deux plaques de montage du support équerre. Les trous de vissage au centre des plaques doivent coïncider les uns avec les autres.
6. Insérez une vis à ailettes et serrez-la fermement en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le support.
7. Faites glisser les plaques de montage du support équerre entre les plaques de montage du support avec filetage de manière à ce qu'elles soient alignées. La plaque de montage du milieu du support équerre doit se retrouver entre les deux plaques de montage du support avec filetage. Les trous de vissage au centre des plaques doivent coïncider les uns avec les autres.
8. Faites passer les vis à ailettes dans les trous des plaques et vissez les vis à ailettes fermement dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la caméra.
9. Vérifiez que le support est correctement fixé !

Installer l'application

Vous avez la possibilité de diffuser en direct ou bien d'enregistrer les images de votre Caméra sport UHD sur votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **Live DV**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Utilisation

Allumer et éteindre

Appuyez sur la touche ON/OFF/Mode pour allumer la caméra. Pour éteindre la caméra, maintenez la touche ON/OFF/Mode pressée pendant environ 2-3 secondes.

Changer de mode

Changez de mode en appuyant sur la touche ON/OFF/Mode. Chaque pression sur la touche permet de passer au mode suivant. Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie vidéo - Galerie photo - Réglages vidéo - Réglages photo - Paramètres d'enregistrements - Paramètres système - Quitter.




NOTE :

Dès que le premier menu de réglages est sélectionné, en appuyant sur la touche ON/OFF/Mode vous ne pouvez que passer d'un menu de réglages à un autre. Sortez des réglages en appuyant sur la touche ON/OFF/Mode jusqu'à ce que l'élément de menu "Quitter" s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche OK. Vous revenez alors au mode vidéo.

Mode Vidéo

Généralités

Après l'allumage, la caméra se trouve en mode Vidéo.

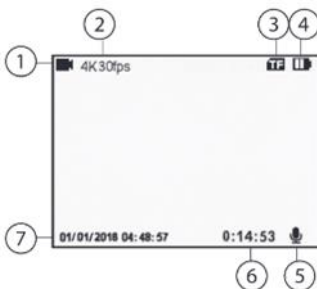

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mode Vidéo | 5. Enregistrement audio |
| 2. Résolution vidéo | 6. Temps d'enregistrement restant |
| 3. Carte mémoire | 7. Horodatage |
| 4. Niveau de la batterie | |

Filmer



NOTE :

*Vous avez la possibilité de créer des time-lapse ou des ralentis. Ces fonctions doivent être activées avant l'enregistrement dans les réglages vidéo correspondants (voir paragraphe **Réglages > Réglages vidéo**).*

1. En mode Vidéo, lancez l'enregistrement vidéo en appuyant sur la touche OK.
2. Un point rouge clignote à l'écran, le temps d'enregistrement s'affiche en rouge. La LED de fonctionnement clignote en bleu pendant l'enregistrement.
3. Pour mettre fin à un enregistrement automatique et le sauvegarder, appuyez de nouveau sur la touche OK. Le point rouge qui était affiché à l'écran disparaît, la LED de fonctionnement brille à nouveau en bleu en continu.

Mode Photo

Généralités


En mode Vidéo, appuyez sur la touche ON/OFF/Mode pour passer en mode Photo.



NOTE :

Lorsqu'un enregistrement vidéo est en cours il est impossible de passer en mode Appareil photo.

Si c'est le cas, mettez d'abord fin à l'enregistrement en appuyant sur la touche OK.

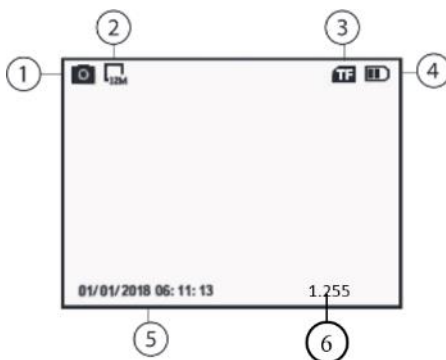

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Mode Photo | 4. Niveau de la batterie |
| 2. Résolution photo | 5. Horodatage |
| 3. Carte mémoire | 6. Prises de vues restantes |

Prendre une photo



NOTE :


*Vous avez la possibilité d'utiliser un retardateur ou le mode rafale (après que vous ayez appuyé sur la touche OK plusieurs photos seront prises rapidement les unes après les autres). Ces fonctions doivent être activées avant la prise de vue dans les Paramètres photo correspondants (voir paragraphe **Réglages > Réglages photo**).*

Pour prendre une photo en mode Photo, appuyez sur la touche OK. L'écran affiche brièvement **Capturing**.

Mode Galerie

Galerie vidéo

Appuyez de façon répétée sur le bouton ON/OFF/Mode jusqu'à ce que l'écran affiche le mode Galerie vidéo (Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie vidéo). Les fichiers enregistrés sur la carte MicroSD sont affichés.

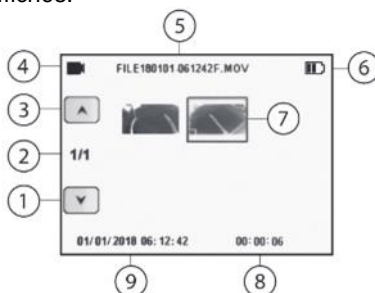


1. Page suivante
2. Indication de page
3. Page précédente
4. Mode Galerie vidéo
5. Nom du fichier

6. Niveau de la batterie
7. Fichier sélectionné
8. Durée de la vidéo
9. Horodatage

- Sélectionner un fichier : Touche WIFI/Up et Touche Down
- Ouvrir un fichier : Touche OK
- Lecture / Pause : Touche OK
- Avance et retour rapide : Touche WIFI/Up et Touche Down
- Quitter : Touche ON/OFF/Mode

Galerie photo

Appuyez de manière répétée sur la touche ON/OFF/Mode, jusqu'à ce que l'écran affiche le mode Galerie photo (Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie vidéo - Galerie photo). Les fichiers enregistrés sur la carte MicroSD sont affichés.

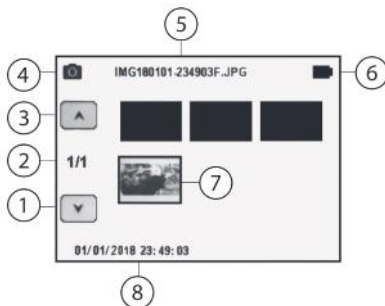

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Page suivante | 5. Nom du fichier |
| 2. Indication de page | 6. Niveau de la batterie |
| 3. Page précédente | 7. Fichier sélectionné |
| 4. Mode Galerie photo | 8. Horodatage |

- Sélectionner un fichier : Touche WIFI/Up et Touche Down
- Ouvrir un fichier : Touche OK
- Passez à l'image suivante : Touche WIFI/Up et Touche Down
- Quitter : Touche ON/OFF/Mode

Affichage sur un téléviseur

Vous avez la possibilité de profiter des enregistrements de votre caméra sur un téléviseur. Pour cela un câble Micro-HDMI est nécessaire. Branchez l'embout Micro-HDMI du câble à votre caméra et l'embout HDMI à votre téléviseur. Si besoin, sélectionnez la source qui convient sur votre téléviseur (p. ex. HDMI 2). L'écran de la caméra apparaît alors sur le téléviseur. Visionnez vos enregistrements comme d'habitude.

Utilisation comme webcam

Vous avez de la possibilité de brancher la caméra à votre ordinateur en tant que webcam.

4. Branchez votre caméra éteinte à votre ordinateur.
5. Sélectionnez "PC Cam" sur l'écran de la caméra.
6. Dans le programme informatique utilisé sur votre ordinateur, sélectionnez la caméra comme support de transmission. La caméra s'affiche sous le nom "**MMP SDK**".



NOTE :

Notez que la caméra prend uniquement en charge la transmission d'image et non la transmission audio.

Réglages

Réglages vidéo

Appuyez de manière répétée sur la touche ON/OFF/Mode jusqu'à ce que le menu **Réglages vidéo** s'affiche à l'écran.

- Choisir un élément de menu / une option : Touche WIFI/Up et Touche Down
- Confirmer la sélection / ouvrir un menu : Touche OK
- Retour : Touche ON/OFF/Mode



NOTE :

La position du curseur actuelle est représentée par un cadre jaune, les paramètres sauvegardés sont marqués d'un triangle jaune en haut à droite.

Résolution vidéo	Réglez la résolution souhaitée pour les vidéos filmées. Plus la résolution est grande et plus l'enregistrement prend de place dans l'espace mémoire. 4K 30 / EIS 4K30 / EIS 2,7K30 / EIS 1080p60 / EIS 1080p30 / EIS 720p120 / EIS 720p60 (EIS = stabilisateur d'image électronique)
EIS	Activer / Désactiver le stabilisateur d'image électronique
Mode Drama shot	Réglez l'intervalle souhaité pour les prises de vues photo en mode Drama shot. Activez ou désactivez la fonction
Mode accéléré (Time-Lapse)	Réglez l'intervalle souhaité pour les prises de vues photo en mode accéléré. Activez ou désactivez la fonction
Ralenti	Réglez la résolution souhaitée pour la prise de vue photos en mode ralenti. Activez ou désactivez la fonction.
Enregistrement audio	Activez ou désactivez ici le microphone.

Réglages Photo

Appuyez plusieurs fois sur la touche ON/OFF/Mode, jusqu'à ce que l'écran affiche **Photos** en haut de celui-ci (Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie Vidéo - Galerie Photo - Réglages Vidéo - Réglages Photo).

- Choisir un élément de menu / une option : Touche WIFI/Up et Touche Down
- Confirmer la sélection / ouvrir un menu : Touche OK
- Retour : Touche ON/OFF/Mode



NOTE :

La position du curseur actuelle est représentée par un cadre jaune, les paramètres sauvegardés sont marqués d'un triangle jaune en haut à droite.

Résolution d'image	Réglez la résolution souhaitée pour l'enregistrement photo. Plus la résolution est grande et plus l'enregistrement prend de place dans l'espace mémoire. 20 / 12 / 8 / 5 Mpx
Mode Accéléré	Réglez l'intervalle souhaité pour les prises de vues photo en mode accéléré. Activez ou désactivez la fonction.
Mode rafale	Sélectionnez le nombre souhaité de prises de vue en mode rafale. Activez ou désactivez la fonction.

Réglages de la caméra

Appuyez de manière répétée sur la touche ON/OFF/Mode jusqu'à ce que l'indication **Réglages** s'affiche à l'écran. (Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie Vidéo - Galerie Photo - Réglages Vidéo - Réglages Photo - Réglages).

- Choisir un élément de menu / une option : Touche WIFI/Up et Touche Down
- Confirmer la sélection / ouvrir un menu : Touche OK
- Retour : Touche ON/OFF/Mode



NOTE :

La position du curseur actuelle est représentée par un cadre jaune, les paramètres sauvegardés sont marqués d'un triangle jaune en haut à droite.

Volume sonore	Réglez le volume sonore souhaité pour la tonalité des touches
Bips	Activez ou désactivez la tonalité des touches.
Exposition	Réglez la valeur d'exposition souhaitée.
Balance des blancs	Sélectionnez la luminosité dominante dans l'environnement de la prise de vue.
ISO	Réglez la valeur ISO souhaitée.
Effet	Sélectionnez l'effet souhaité. Activez ou désactivez la fonction (Normal).
Contraste	Réglez le contraste souhaité.
Saturation	Réglez la saturation de couleur souhaitée.
Netteté	Réglez la netteté de l'image souhaitée.

Paramètres système

Appuyez de manière répétée sur la touche ON/OFF/Mode jusqu'à ce que l'indication **Paramètres système** s'affiche à l'écran. (Mode Vidéo - Mode Photo - Galerie Vidéo - Galerie Photo - Réglages Vidéo - Réglages Photo - Réglages - Paramètres système).

- Choisir un élément de menu / une option : Touche WIFI/Up et Touche Down
- Confirmer la sélection / ouvrir un menu : Touche OK
- Retour : Touche ON/OFF/Mode



NOTE :

La position du curseur actuelle est représentée par un cadre jaune, les paramètres sauvegardés sont marqués d'un triangle jaune en haut à droite.

Langue	Réglez la langue souhaitée pour le système.
Mode Auto	Activez ou désactivez le Mode Auto.
Éteindre	Spécifiez le délai au bout duquel la caméra, en l'absence de saisie, s'éteint automatiquement. Activez ou désactivez cette fonction.
Date et heure	Réglez la date actuelle. Réglez la valeur souhaitée à l'aide des touches WIFI/Up et Down. Appuyez sur la touche OK pour valider et accéder au champ de saisie suivant. Pour quitter le menu, sélectionnez OK et appuyez sur la touche OK
Format date	Réglez le format souhaité pour la date. (A = Année, M = Mois, J = Jour)
Horodatage	Définissez si la date et l'heure doivent figurer sur vos prises de vues
Fréquence	Définissez la fréquence dominante pour éviter un scintillement sur les prises de vues
Économiseur d'écran	Spécifiez le délai au bout duquel l'économiseur d'écran s'affiche. Activez ou désactivez cette fonction.
Formater	Formatez la carte mémoire insérée dans l'appareil. Cela entraîne la perte définitive de toutes les données enregistrées dessus
Réinitialiser	Vous pouvez ici restaurer les réglages par défaut
Version du firmware	Accédez aux informations concernant la version du firmware de votre caméra. Appuyez sur la touche OK pour revenir au menu

Application



NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Aussi, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à sa version la plus récente.

Android

Image en direct

1. Activez la fonction wifi de votre caméra en maintenant la touche WIFI/Up appuyée pendant 3 secondes. Le symbole wifi, le SSID et le mot de passe wifi s'affichent.



NOTE :






L'application Android est habituellement configurée en anglais. Pour le modifier appuyez sur Settings > Language > Français.



NOTE :

Lorsque la fonction wifi est activée la consommation de votre caméra augmente et celle-ci devient chaude rapidement. Cela est normal.

2. Ouvrez le menu wifi de votre appareil mobile. Cherchez l'appareil **NX-6102** et connectez les appareils entre eux. Le mot de passe wifi est : **12345678**.
3. Ouvrez l'application. L'application se connecte automatiquement à votre caméra. Cela peut durer quelques instants. L'image en direct de la caméra apparaît dans la fenêtre de l'application.
4. Pour commander la caméra ou gérez les prises de vues, appuyez sur le symbole correspondant :

	Prendre une photo
	Mode Vidéo
	Lancer/arrêter un enregistrement vidéo
	Gestion des enregistrements
	Menu de réglage

5. Pour éteindre la fonction wifi de votre caméra, maintenez de nouveau la touche Haut/wifi appuyée pendant 3 secondes.

Gestion des enregistrements

Gérez les prises de vues enregistrées sur la carte MicroSD ainsi que sur votre appareil mobile.

1. Dans l'image en direct sur l'application, appuyez sur le symbole suivant :



2. Appuyez en haut sur le lieu d'enregistrement des prises de vue (**Téléphone / Caméra**).
3. Appuyez sur l'onglet du type d'enregistrement (Image (**Photo / Vidéo**)).
4. Appuyez sur la prise de vue souhaitée pour afficher le menu de sélection.

Enregistrer	Enregistrer les prises de vues sur un appareil mobile
Supprimer	Supprimer
Annuler	Interrompre un processus

iOS

Image en direct

1. Activez la fonction wifi de votre caméra en maintenant la touche WIFI/Up appuyée pendant 3 secondes. Le symbole wifi, le SSID et le mot de passe wifi s'affichent.



NOTE :






Lorsque la fonction wifi est activée la consommation de votre caméra augmente et celle-ci devient rapidement chaude. Cela est normal.

2. Ouvrez le menu wifi de votre appareil mobile. Cherchez l'appareil **NX-6102** et connectez les appareils entre eux. Le mot de passe wifi est : **12345678**.
3. Ouvrez l'application. L'application se connecte automatiquement à votre caméra. Cela peut durer quelques instants. L'image en direct de la caméra apparaît dans la fenêtre de l'application.
4. Appuyez en haut sur l'onglet correspondant au mode souhaité (**Photo / Vidéo**).
5. Pour commander la caméra ou gérer les prises de vues, appuyez sur le symbole correspondant :



NOTE :

*Les enregistrements sont sauvegardés sur la carte MicroSD de votre caméra. Pour sauvegarder les enregistrements sur votre appareil mobile, vous devez sauvegarder les prises de vues (**sauvegarder**) en passant par l'onglet **dossier**.*

	Prendre une photo
	Démarrer l'enregistrement vidéo
	Terminer l'enregistrement vidéo
	Image en direct
	Gestion des enregistrements
	Menu de réglage

6. Pour éteindre la fonction wifi de votre caméra, maintenez de nouveau la touche WIFI/Up appuyée pendant 3 secondes.

Gestion des enregistrements

Gérez les prises de vues enregistrées sur la carte MicroSD ainsi que sur votre appareil mobile.

7. Dans l'application, appuyez sur le symbole suivant :



8. Appuyez en haut sur le lieu d'enregistrement des prises de vue (**Téléphone / Caméra**).
9. Appuyez sur l'onglet du type d'enregistrement (**Photo / Vidéo**).
10. Appuyez sur la prise de vue souhaitée pour afficher le menu de sélection.

Sauvegarder	Enregistrer les prises de vues sur un appareil mobile
Supprimer	Supprimer
Annuler	Interrompre un processus

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Retirez la carte mémoire.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion (remplaçable)		3,7 V / 900 mAh
Temps de charge		Env. 3,5 h
Courant de charge		5 V DC
Réseau Internet sans fil	Fréquence radio	2400 - 2483.5 MHz
	Standard réseau Internet sans fil	802.11b/g
	Puissance d'émission max.	14,5 dBm
	SSID	NX-6102
Mot de passe		12345678
Écran couleur LCD		2"
Diaphragme		f/2,8
Résolution vidéo		Jusqu'à 3840 x 2160 px
Résolution photo		Jusqu'à 20 Mpx
Capteur d'image		Sony IMX 179
Angle de champ		170°
Format de compression		H.264
Connectique		Micro-HDMI
		Micro-USB
		Fente MicroSD
Mémoire		Jusqu'à 64 Go
Indice de protection		IPX8 (jusqu'à 30 m)
Dimensions		59 x 41 x 29 mm
Poids		133 g (avec boîtier de protection)

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 24.08.2020 – JvdH/LSH//GH