

Thermostat connecté

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau thermostat connecté	4
Contenu	4
Accessoires requis	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité.....	6
Description du produit	7
Thermostat	7
Symboles à l'écran	8
Via la valve du thermostat	8
Mise en marche	9
1. Insérer les piles	9
2. Installation sur le radiateur.....	10
3. Détection automatique de la valve du radiateur.....	10
Fonctionnement	11
1. Mode manuel.....	11
1.1 Sélectionner le mode.....	11
1.2 Régler la température.....	11
1.3 Activer/Désactiver la sécurité enfant	11
2. Mode Automatique	12
2.1 Installer l'application	12
2.2 Inscription	13
2.2.1 Avec une adresse mail.....	13
2.2.2 Avec un numéro de téléphone mobile.....	13
2.3 Connecter le thermostat à l'application et la passerelle ZigBee	14
2.4 Contrôle du thermostat par application.....	16
2.4.1 Page de commande.....	16
2.4.2 Page de réglage de l'appareil	17
2.4.3 Régler la température	17
2.4.4 Programmer les températures et les heures	18
2.4.5 Activer/Désactiver la sécurité enfant.....	20
2.4.6 Activer/Désactiver la détection de fenêtres ouvertes	20

2.4.7 Activer/Désactiver la détection de valve de radiateur	21
2.5 Commande vocale du thermostat.....	21
2.5.1 Par Alexa Voice Service	21
2.5.2 Par application Google Home	22
3. Mode Antigél.....	24
4. Supprimer un compte de l'application.....	24
Protection des données	25
Dépannage.....	25
Caractéristiques techniques	27

Votre nouveau thermostat connecté

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce thermostat connecté. Ce dernier vous permet de réduire vos frais de chauffage jusqu'à 30 %. Contrôlez-le facilement où que vous soyez dans le monde, par application ou commande vocale.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lisez attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Thermostat connecté
- Bague de verrouillage
- Adaptateur
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- Passerelle ZigBee
- Appareil mobile avec Android ou iOS
- Réseau Internet sans fil

Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre thermostat connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant de commencer à utiliser l'appareil, vérifiez que ni l'appareil ni ses accessoires ne sont endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne jamais manipulez l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- N'insérez jamais de piles du mauvais type. Risque d'explosion !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les commandes Alexa ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil. Risque d'incendie !

La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.

Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NX-4911 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




Description du produit

Thermostat



- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Bague de verrouillage | 3. Anneau rotatif |
| 2. Boîtier | 4. Écran LCD |

Symboles à l'écran

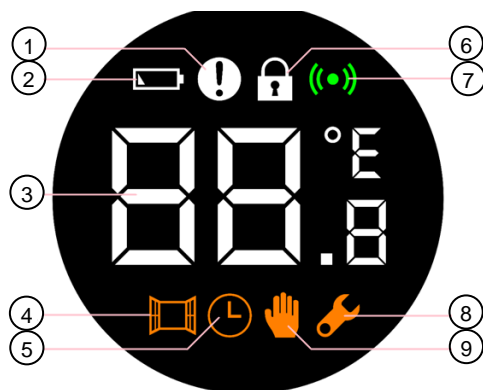

- 1 Erreur
- 2 Affichage du niveau de charge des piles
- 3 Température réglée
- 4 Détection de fenêtres ouvertes
- 5 Mode automatique

- 6 Sécurité enfant
- 7 Mode Connexion
- 8 Mode Installation
- 9 Mode Manuel

Via la valve du thermostat



Illustration A




Illustration B

Mise en marche


1. Insérer les piles

Insérez d'abord les piles, avant de fixer votre nouveau thermostat à un radiateur. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Maintenez le thermostat, de manière à ce que la bague de verrouillage soit orientée vers la gauche et l'écran vers la droite. Dévissez le boîtier vers vous, dans le sens du symbole d'ouverture/fermeture située sur le côté du thermostat, puis retirez-le. Si nécessaire, retirez les piles usagées.

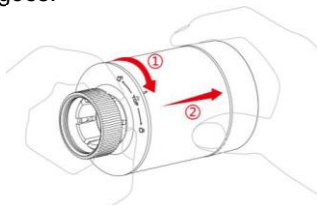

2. Insérez deux piles AA neuves. Ce faisant, veillez à respecter la polarité indiquée sur le fond du compartiment à piles.

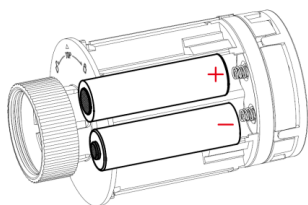


3. Une fois les piles insérées, l'écran affiche la température actuelle ainsi que le symbole du mode Installation




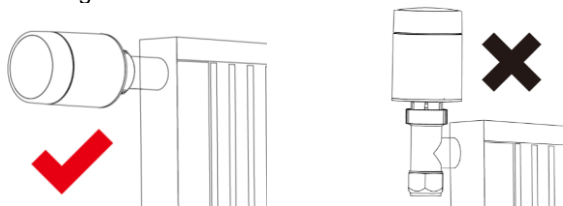
4. Refermez le compartiment à piles en remettant le boîtier en place sur le thermostat. Pour cela, alignez le symbole de flèche du thermostat avec le marquage du boîtier. Vissez ensuite le boîtier dans le sens contraire du symbole d'ouverture/fermeture, jusqu'à ce qu'il soit correctement remis en place.

2. Installation sur le radiateur

1. Avant de fixer le thermostat à un radiateur, maintenez l'anneau rotatif appuyé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche **F11**, que le symbole du mode Installation clignote et que le thermostat vibre légèrement.
2. Alignez la bague de verrouillage du thermostat avec la valve de votre radiateur.
3. Appuyez précautionneusement le thermostat sur la valve du radiateur, puis vissez ensuite la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre. Le couple maximal est de 5 Nm.

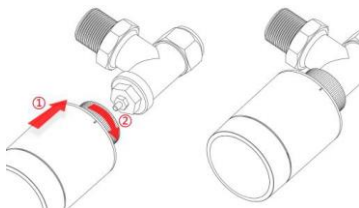

4. Appuyez à nouveau sur l'anneau rotatif, jusqu'à ce que l'écran affiche F12.
5. Au bout d'environ 10 secondes, le symbole du mode Installation  disparaît et la température actuelle s'affiche. L'installation est terminée.
6. Afin de minimiser l'influence de la chaleur du radiateur sur le thermostat, fixez le thermostat comme illustré à gauche.



3. Détection automatique de la valve du radiateur

Une fois le thermostat fixé, il s'ajuste automatiquement à la valve de votre radiateur. Durant ce processus, il est normal que le thermostat réagisse éventuellement plus lentement ou qu'il augmente/diminue automatiquement le chauffage. Le thermostat ouvre et ferme la valve du radiateur afin de détecter la position exacte de la valve pour un contrôle précis de la température et un chauffage efficace.

Si nécessaire, insérez des piles neuves puis activez le mode Installation afin de lancer manuellement un ajustement automatique.

Fonctionnement

1. Mode manuel



NOTE :

Une fois l'installation terminée, le thermostat se trouve en mode Manuel.

En mode Manuel, vous pouvez définir une température qui reste inchangée. La plage de température réglable est de 5 - 30° C.



1.1 Sélectionner le mode

En mode Veille, appuyez sur l'anneau rotatif pour basculer entre les trois modes "Automatique", "Manuel" et "Antigel".

1.2 Régler la température

1. Tournez l'anneau rotatif, jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. Lorsque le nombre cesse de clignoter, cela signifie que la température est réglée.

1.3 Activer/Désactiver la sécurité enfant



NOTE :

L'activation de la sécurité enfant est possible directement après l'installation.

2. Maintenez l'anneau rotatif appuyé pendant environ 3 secondes pour activer ou désactiver la sécurité enfant. Aucun réglage du thermostat n'est possible lorsque la sécurité enfant est activée, afin d'empêcher que les enfants ne jouent avec le thermostat et modifient les réglages.

3. Le symbole de sécurité enfant  s'affiche à l'écran lorsque celle-ci est activée.

2. Mode Automatique



NOTE :

Pour pouvoir utiliser le mode Automatique, vous avez besoin d'une passerelle ZigBee intégrant votre thermostat à votre réseau Internet sans fil.

En Mode automatique, le thermostat bascule automatiquement aux températures réglées aux heures définies par vos soins. Par exemple : à 21° C lorsque vous êtes chez vous, à 17° C la nuit et à 15° C lorsque vous n'êtes pas chez vous. La plage de température réglable est de 5 - 30° C.



2.1 Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre thermostat et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



2.2 Inscription

Si vous ne disposez pas encore d'un compte **ELESION**, créez-en un. L'inscription dans l'application peut être effectuée soit par votre adresse mail soit par votre numéro de téléphone mobile.

2.2.1 Avec une adresse e-mail

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.
3. Lisez attentivement la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez sur **Obtenir un code**. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse e-mail.
7. Cherchez dans votre boîte de réception un e-mail d'**ELESION**. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.



NOTE :

Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, recherchez-le dans vos spams.

8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création famille**.



NOTE :

La création de "groupes familiaux" sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez par exemple de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez également inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder des droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, par exemple Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié, puis appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si nécessaire, ajoutez une pièce propre au groupe.
15. Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

2.2.2 Avec un numéro de téléphone mobile

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**.

3. Lisez attentivement la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone mobile complet.



EXEMPLE :

Saisissez votre numéro de téléphone au format de l'exemple suivant : 0673XXXXXXXX (et non +33 673 XXXXXXXX ou 673 XXXXXXXX).

6. Appuyez sur **Obtenir un code**. Un SMS de confirmation est envoyé à votre numéro de téléphone.
7. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur **Terminer**.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur **Création famille**.



NOTE :

La création de "groupes familiaux" sert à l'attribution des lieux. Si, par exemple, vous disposez de plusieurs lieux de résidence, les appareils peuvent être classés de manière univoque. Vous pouvez également inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder des droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, par exemple Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
14. Entrez le nombre de pièces du domicile. Ajoutez si besoin d'autres pièces (par ex. un bureau, une salle de jeu, une chambre d'amis, une chambre XXX, etc.)
15. Appuyez en haut à droite de l'écran sur **Terminer**.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

2.3 Connecter le thermostat à l'application et la passerelle ZigBee



NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.


1. Ouvrez l'application ELESION sur votre appareil mobile. Si ce n'est pas encore fait, ajoutez votre passerelle ZigBee à votre application ELESION.




NOTE :

Vous trouverez plus d'informations quant à l'utilisation de votre passerelle ZigBee dans le mode d'emploi de votre passerelle ZigBee.

2. Dans la liste des appareils, appuyez sur votre unité de commande ZigBee. La page de commande de votre unité de commande ZigBee s'affiche.

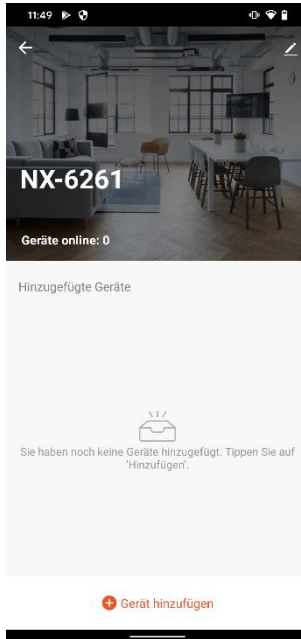

3. Appuyez sur **Ajouter un appareil**.

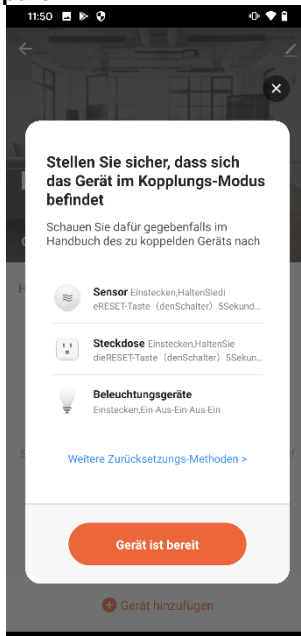


4. Appuyez sur **L'appareil est prêt**, puis appuyez ensuite successivement trois fois sur l'anneau rotatif du thermostat. Le thermostat se connecte à la passerelle ZigBee et à l'application.
5. Un message indiquant que l'appareil a été ajouté avec succès s'affiche. Appuyez sur **Terminer**.
6. Appuyer à nouveau sur **Terminer**.
7. Vous pouvez maintenant contrôler le thermostat ajouté par application via l'unité de commande ZigBee.

2.4 Contrôle du thermostat par application

2.4.1 Page de commande

1. Ouvrez l'application ELESION. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur le thermostat. Vous accédez à la page de commande du thermostat :

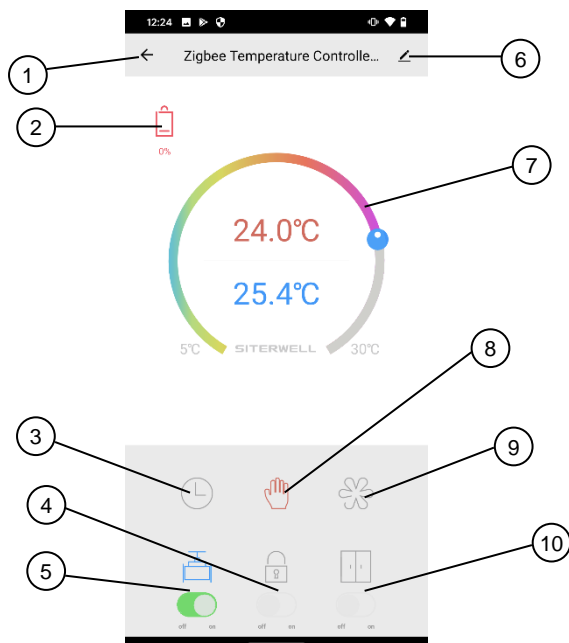

- | | |
|---|--|
| 1. Retour | 6. Réglages de l'appareil |
| 2. Affichage de l'état de la batterie | 7. Réglage de la température |
| 3. Activer le mode Automatique | 8. Activer le mode Manuel |
| 4. Activer/Désactiver la sécurité enfant | 9. Activer le mode Antigél |
| 5. Activer/Désactiver la détection de la valve de radiateur | 10. Activer/Désactiver la détection de fenêtres ouvertes |

2.4.2 Page de réglages de l'appareil

1. Accédez à la page de commande de votre thermostat. Appuyez sur le symbole de crayon situé à côté du nom de votre thermostat. Vous accédez à la page de réglages de l'appareil.
2. Vous avez accès aux options suivantes dans le menu Réglages :

Informations sur l'appareil	Informations sur le thermostat
Scénarios instantanés et automatisation	Indique les appareils connectés et les actions connectées
Contrôle pris en charge par un tiers	Permet d'établir une connexion avec les assistants vocaux
Notification hors ligne	Si cette fonction est activée, vous recevez une notification lorsque votre appareil est hors ligne
Partager un appareil	Partager le thermostat avec d'autres utilisateurs de l'application
Créer un groupe	Définir les appareils enregistrés dans l'application qui doivent être déclenchés en même temps
FAQ & Feedback	Envoyer un feedback
Vérifier la mise à jour du firmware	Mettre à jour le firmware
Supprimer l'appareil	Supprimer le thermostat de l'application

3. Appuyez à nouveau sur le symbole de crayon situé à côté du nom de votre thermostat pour accéder aux options suivantes :

Symbole	Modifier le symbole des appareils
Nom	Modifier le nom du thermostat
Localisation	Sélectionner la pièce dans laquelle le thermostat se trouve.

2.4.3 Régler la température


Vous pouvez définir la température pour chacun des modes de fonctionnement, et cela par application. En mode Antigél et Manuel, procédez comme suit :

1. Accédez à la page de commande de votre thermostat.
2. Tirez le curseur rond pour le placer sur la température souhaitée.


2.4.4 Programmer les températures et les heures

En mode Automatique, vous pouvez régler différentes températures pour différentes heures. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Accédez à la page de commande de votre thermostat et activez le mode Automatique, en appuyant sur le symbole d'horloge. La page de commande de l'heure s'affiche.

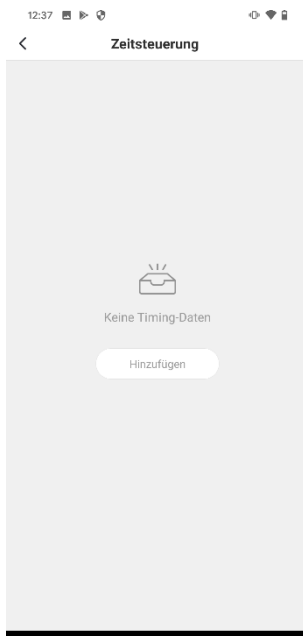

3. Appuyez sur **Ajouter** pour définir les heures.

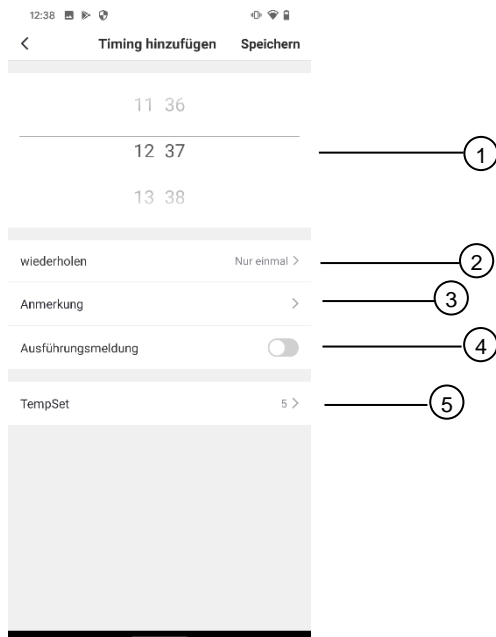

1. Régler l'heure


2. Définir le jour de la semaine

3. Ajouter un commentaire

4. Si activée, l'application vous notifie de l'exécution

5. Régler la température

- Appuyez sur **TempSet** pour régler la température que vous souhaitez avoir à l'heure définie.

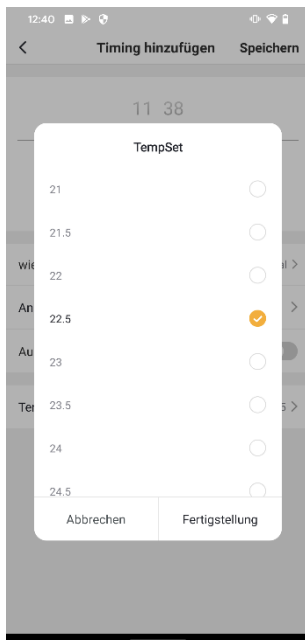

- Confirmez votre réglage en appuyant sur **Terminer**.
- Appuyez ensuite en haut à droite de l'écran sur **Enregistrer**. Votre réglage est enregistré et peut être activé ou désactivé.

2.4.5 Activer/Désactiver la sécurité enfant

Aucun réglage du thermostat n'est possible lorsque la sécurité enfant est activée, afin d'empêcher que les enfants ne jouent avec le thermostat et modifient les réglages.

- Appuyez sur le curseur situé sous le symbole de cadenas. La couleur verte signifie que la fonction est activée, la couleur grise signifie que la fonction est désactivée.

2.4.6 Activer/Désactiver la détection de fenêtres ouvertes

Lorsque la détection de fenêtres ouvertes est activée, le thermostat ferme la valve du radiateur pendant 30 min en cas de fenêtre ouverte, afin de réduire la perte de chaleur.

- Appuyez sur le curseur situé sous le symbole de fenêtre. La couleur verte signifie que la fonction est activée, la couleur grise signifie que la fonction est désactivée.

2.4.7 Activer/Désactiver la détection de la valve de radiateur



NOTE :

La détection de la valve de radiateur est activée par défaut.

Si la détection de valve de radiateur est activée, celle-ci effectue, si nécessaire, ses propres procédures de vérification de la valve.

1. Appuyez sur le curseur situé sous le symbole de valve. La couleur verte signifie que la fonction est activée, la couleur grise signifie que la fonction est désactivée.

2.5 Commande vocale du thermostat

2.5.1 Par Alexa Voice Service



NOTE :

L'utilisation d'Alexa Voice Service (AVS) nécessite un haut-parleur approprié (par ex. Echo Dot ou Echo) et un compte Amazon.



NOTE :

*Si, en raison d'un autre appareil **ELESION**, vous avez déjà activé la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa**, il n'est en général pas nécessaire d'effectuer les étapes ci-dessous. L'appareil est reconnu automatiquement dès qu'il est connecté à l'application **ELESION**. Il peut être contrôlé immédiatement par commande vocale. Si cela n'est pas le cas, commencez par désactiver la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa**, puis activez-la à nouveau (voir les étapes 7-14 ci-dessous).*

1. Installez l'application **Amazon Alexa**.
2. Ouvrez l'application **Amazon Alexa**.
3. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
4. Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu **Skills et jeux**.
5. Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Appuyez ensuite sur le symbole de loupe.
6. Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.
7. Appuyez sur **ACTIVER**.
8. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.



NOTE :

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : France +33).

9. À côté du champ de pays, saisissez votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
10. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte **ELESION**.
11. Appuyez sur **Connecter immédiatement**.

12. Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile s'affichent en haut de l'écran. Appuyez en bas de l'écran sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est maintenant connecté à l'application **Amazon Alexa**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
13. Patientez jusqu'à ce que le message de réussite "**ELESION a été correctement connecté**" s'affiche. Appuyez ensuite en haut à gauche de l'écran sur **Terminer**. Vous accédez à l'onglet **ELESION** de l'application.
14. Appuyez sur **DÉTECTION D'APPAREILS**.

Pour établir une connexion à Amazon Alexa dans l'application **ELESION**, procédez comme suit :

1. Accédez à la page de commande de votre thermostat et appuyez sur le symbole de crayon situé à côté du nom de votre thermostat.
2. Appuyez sur le symbole Alexa. Une nouvelle page s'ouvre.
3. Appuyez sur **Utilisez l'instruction relative au mot de passe utilisateur...**, puis suivez les instructions de l'application.

Commande vocale

Action	Commande
Régler la température	Alexa, règle (nom du thermostat dans l'application ELESION) sur (x) degrés.
Réduire la température par paliers de 1 degré	Alexa, réduit (nom du thermostat dans l'application ELESION) (palier de 1 degré)
Réduire la température	Alexa, réduit (nom du thermostat dans l'application ELESION) de (x) degré(s).
Augmenter la température	Alexa, augmente (nom du thermostat dans l'application ELESION) (palier de 1 degré)
Augmenter la température par paliers de 1 degré	Alexa, augmente (nom du thermostat dans l'application ELESION) de (x) degré(s).

2.5.2 Par application Google Home



NOTE :

L'utilisation de **Google Home** nécessite soit l'enceinte correspondante (par ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) soit le service pour appareils mobiles **Google Assistant**, ainsi qu'un compte Google.

1. Assurez-vous que votre enceinte Google Home est déjà configurée, ou que Google Assistant est installé sur votre appareil mobile. Si besoin, aidez-vous du mode d'emploi du haut-parleur Google Home.
2. Installez l'application **Google Home** de Google LLC.
3. Ouvrez l'application **Google Home**.
4. Appuyez sur le symbole de maison en bas à gauche de l'écran.
5. Appuyez en haut de l'écran sur le symbole + (**Ajouter**).
6. Appuyez sur l'élément de menu **Configurer l'appareil**.

7. Appuyez en bas de l'écran dans la catégorie **Fonctionne avec Google sur Déjà configuré des appareils ?**.
8. Dans la gestion du compte, appuyez sur le symbole de loupe.
9. Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION**. Appuyez ensuite sur le symbole de recherche sur le clavier qui s'affiche.
10. Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.
11. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.



NOTE :

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : France +33).

12. À côté du champ de pays, saisissez votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
13. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte **ELESION**.
14. Appuyez sur **Connecter immédiatement**.
15. Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut de l'écran. Appuyez en bas de l'écran sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est maintenant connecté à l'application **Google Home**. Cela peut nécessiter un peu de temps.
16. Sélectionnez l'appareil souhaité dans votre application **ELESION**.
17. Appuyez en bas sur **AJOUTER UNE PIÈCE**.
18. Sélectionnez une pièce en appuyant dessus.
19. Confirmez l'attribution de la pièce en appuyant en dessous sur **TERMINER**.

Vous accédez à l'aperçu des appareils **ELESION** de l'application **Google Home**.
Pour établir une connexion à Google Assistant dans l'application **ELESION**, procédez comme suit :

1. Accédez à la page de commande de votre thermostat et appuyez sur le symbole de crayon situé à côté du nom de votre thermostat.
2. Appuyez sur le symbole Google Assistant. Une nouvelle page s'ouvre.
3. Appuyez sur **Utilisez l'instruction relative au mot de passe utilisateur...**, puis suivez les instructions de l'application.

Commande vocale

Action	Commande
Régler la température	Ok Google, règle (nom du thermostat dans l'application ELESION) sur (x) degrés.
Réduire la température par paliers de 1 degré	Ok Google, réduit (nom du thermostat dans l'application ELESION) (palier de 1 degré)
Réduire la température	Ok Google, réduit (nom du thermostat dans l'application ELESION) de (x) degré(s)
Augmenter la température	Ok Google, augmente (nom du thermostat dans l'application ELESION) (palier de 1 degré)
Augmenter la température par paliers de 1 degré	Ok Google, augmente (nom du thermostat dans l'application ELESION) de (x) degré(s).

3. Mode Antigél

Le mode Antigél empêche les conduites d'eau de geler en cas de faibles températures lorsque vous n'êtes pas chez vous pendant une longue période. La plage de température réglable est de 5 - 15° C. Pour effectuer des réglages en mode Antigél directement sur le thermostat ou via l'application, reportez-vous à la section 1 "Mode Manuel" ou la section 2 "Mode Automatique".



4. Supprimer un compte de l'application

1. Ouvrez l'**onglet Profil**.
1. Appuyez sur la flèche en haut à droite de l'écran, à côté de votre adresse e-mail.
2. Appuyez sur l'élément de menu **Compte et sécurité**.
3. Appuyez sur l'élément de menu **Désactiver le compte**.
4. Lisez attentivement le message d'informations. Confirmez le processus en appuyant sur **Confirm (Android) ou Confirmer (iOS)**.
5. Appuyez ensuite sur **OK** puis **Confirmer**.
6. Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement supprimé à l'heure indiquée sur l'écran d'information.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le thermostat fonctionne normalement mais la température ambiante est supérieure à la température réglée.	Le thermostat n'est pas correctement installé.	Retirez le thermostat de la valve du radiateur. Retirez les piles et patientez 30 secondes avant de les insérer à nouveau. Réinstallez le thermostat.
Le thermostat fonctionne normalement mais la température ambiante est inférieure à la température réglée.	Erreur au niveau de la valve du radiateur	Remplacez la valve du radiateur. Retirez les piles du thermostat et patientez 30 secondes avant de les insérer à nouveau. Réinstallez le thermostat.
	Faible température d'entrée du radiateur	Contactez un professionnel approprié afin qu'il vérifie votre système de chauffage.
Le thermostat ne se contrôle pas par application.	Le thermostat n'est pas connecté à l'application	Connectez votre thermostat à l'application.
	Le thermostat est trop éloigné de la passerelle ZigBee et du réseau Internet sans fil ou trop d'obstacles se trouvent entre lui, la passerelle ZigBee et le réseau Internet sans fil.	Diminuez la distance entre le thermostat, la passerelle ZigBee et le réseau Internet sans fil ou retirez les obstacles entre eux.
Le thermostat fonctionne normalement mais la température ambiante ne reste pas constante.	Les piles du thermostat sont vides ou presque vides.	Insérez des piles neuves.
L'écran LCD affiche le symbole un niveau de charge faible des piles.		

Une fois les piles insérées dans le thermostat, celui-ci ne réagit pas.	Les piles insérées sont vides ou presque vides.	Insérez des piles neuves.
	Les piles ont été mal insérées, en inversant la polarité.	Retirez les piles et insérez-les à nouveau. Veillez à bien respecter la polarité indiquée sur le fond du compartiment à piles.
	Erreur du produit	Contactez le revendeur pour réparer ou remplacez le thermostat.
L'écran LCD affiche le symbole de point d'exclamation	Le thermostat n'est pas correctement installé.	Retirez le thermostat de la valve du radiateur. Retirez les piles et patientez 30 secondes avant de les insérer à nouveau. Réinstallez le thermostat.
	Réglage trop élevé de la température	Réinitialisez la température.
	Erreur au niveau de la valve du radiateur	Remplacez la valve du radiateur. Retirez les piles du thermostat et patientez 30 secondes avant de les insérer à nouveau. Réinstallez le thermostat.
	La pièce est trop grande (le radiateur n'est pas adapté à la taille de la pièce).	Remplacez le radiateur par un radiateur adapté à la taille de la pièce.
	La pression ou la température de l'arrivée d'eau est trop faible.	Vérifiez la pression et la température de l'arrivée d'eau.

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA 1,5 V	
Autonomie	Jusqu'à 12 mois	
Zigbee	Standard réseau Internet sans fil	IEEE 802.15.4
	Fréquence radio	2405 - 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	8,56 dBm
Plage de température réglable	5 – 30° C	
Raccord fileté	M30 x 1,5 mm	
Dimensions (Ø x P)	57 x 89 mm	
Poids	192 g	

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 10.09.2020 – LW/CR/MF