

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce boîtier pour câbles d'extérieur. Protégez vos raccords et câbles extérieurs de la poussière et de l'eau.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier de connexion
- 4 vis
- Domino à 4 voies
- Mode d'emploi

Variantes du produit


ZX5005 : Boîtier de connexion d'extérieur pour 3 câbles Ø 9 – 14 mm

ZX5006 : Boîtier de connexion d'extérieur pour 4 câbles Ø 9 – 14 mm

Caractéristiques techniques

Valeurs nominales	450 V AC / 24 A
Section du câble	0,5 à 4,0 mm ²
Température ambiante	-5 à 60 °C
Entrées	3 (ZX5005) 4 (ZX5006)
Diamètre du câble	9 à 14 mm
Indice de protection	IP68
Dimensions	71 x 30 x 56 mm
Poids	ZX5005 : 105 g ZX5006 : 120 g

Description du produit

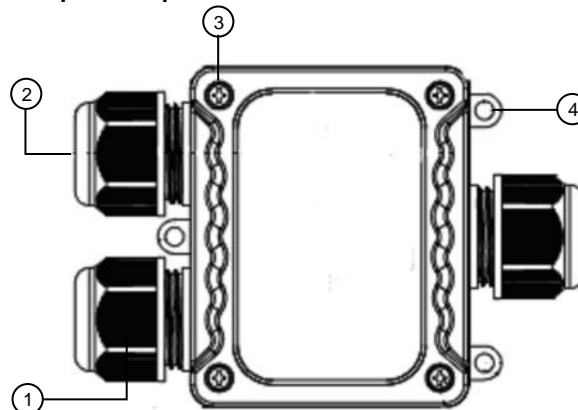

(L'illustration représente le boîtier à 3 câbles)

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Vis | 3. Vis du cache |
| 2. Entrée pour câbles | 4. Cœillet de fixation |

Utilisation



ATTENTION !

Le câblage doit être effectué par une personne qualifiée.

1. Dévissez les vis du cache et retirez le cache.
2. Insérez le domino dans le boîtier.
3. Desserrez les vis des entrées pour câbles
4. Insérez le câble dans le boîtier en le faisant passer par une entrée et branchez-le au domino.
5. Serrez les écrous des raccords de manière à ce que le joint d'étanchéité serre bien le câble inséré.
6. Remettez le cache correctement en place.
7. Vissez le cache à l'aide des quatre vis.
8. Vérifiez une nouvelle fois que toutes les entrées et le cache sont étanches.
9. Si besoin, fixez le boîtier au sol à l'aide de quatre vis ou de sardines.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique est déconnectée avant d'ouvrir ou de travailler sur le boîtier, ou de brancher les câbles.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Le produit est protégé contre les poussières et l'immersion courte dans l'eau. Ne le plongez jamais dans l'eau de façon prolongée. Ne le plongez dans aucun liquide autre que de l'eau.
- Tenez compte des informations sur le diamètre ou la section du câble, ainsi que des valeurs nominales décrites dans les caractéristiques techniques.
- N'exposez pas le produit à un rayonnement direct du soleil ou à des températures supérieures à 60 °C.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages : son étanchéité risque d'être compromise.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des

personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-5005 et NX-5006 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.