

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet anneau lumineux. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Anneau lumineux LED
- Trépied
- Adaptateur secteur
- Support pour smartphone
- Télécommande
- Housse de transport
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 2 piles AAA pour la télécommande

Caractéristiques techniques

Alimentation adaptateur secteur	Tension d'entrée	100 – 240 V A
	Tension de sortie	12 V DC 5 A
	Puissance de sortie	60 W
	Efficacité en fonctionnement	86 %
	Efficacité à vide	86 %
	Consommation en veille	0,15 W
Puissance		36 W
Nombre de LED SMD		416
Température de couleur		2700 – 7000 K (3 niveaux : blanc chaud, neutre, froid)
Luminosité		2400 lm, réglable sur 9 niveaux
Alimentation télécommande		2 piles AAA
Classe d'efficacité énergétique		A+
Couleur		Blanc
Indice de protection		IP20
Diamètre ampoule		46 cm / 18"
Largeur smartphone		5,2 – 8 cm
Trépied		55 – 160 cm
Dimensions		Ø 46 x 3,8 cm
Poids		21,4 kg

Description du produit

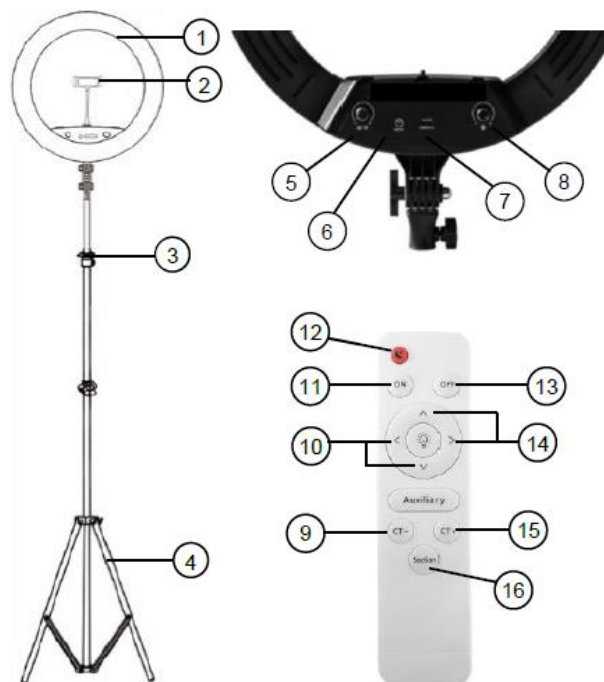

Anneau lumineux à LED

1. Anneau lumineux
2. Support pour smartphone
3. Vis de réglage
4. Trépied
5. Bouton ON/OFF/Température
6. Prise pour câble d'alimentation
7. Connecteur USB
8. Interrupteur de luminosité

Télécommande

9. Température de couleur -
10. Luminosité -
11. Bouton Marche
12. Mode Nuit
13. Touche Arrêt
14. Luminosité +
15. Température de couleur +
16. Mode couleur

Montage

1. Dévissez la vis de blocage inférieure du trépied et dépliez les pieds du trépied avec vos deux mains.
2. Ajustez les pieds à la hauteur de votre choix, puis serrez la vis de blocage.
3. Vissez ensuite les autres vis de blocage sur le trépied, ajustez les tiges à la hauteur souhaitée, puis resserrez les vis.

Fixer l'anneau lumineux

1. Placez le support pour anneau lumineux sur le trépied, puis tournez la vis de blocage arrière dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Desserrez la vis de blocage latérale et dépliez l'anneau lumineux vers le haut jusqu'à 180°.
3. Réglez l'angle d'éclairage de votre choix, puis resserrez la vis de blocage.

Fixer le support pour smartphone

1. Insérez le support smartphone dans l'une des trois fentes situées au-dessus de l'écran tactile.
2. Vissez le support dans le sens horaire pour le fixer.
3. Fixez votre smartphone dans le support et réglez son angle.

Mise en marche

- Branchez le câble d'alimentation au port d'alimentation de l'anneau et branchez la fiche secteur sur une prise de courant. Le port USB vous permet de recharger votre appareil mobile.
- Contrôlez l'anneau lumineux soit par le biais de l'écran tactile, soit avec la télécommande.
- Allumez l'anneau lumineux avec l'interrupteur sur l'écran tactile. Réglez la luminosité et la température de couleur avec les deux interrupteurs rotatifs.
- Le bouton Mode nuit active automatiquement la température de couleur nocturne, quel que soit le mode de température dans lequel vous vous trouvez.
- Vous pouvez basculer entre les températures de couleur blanc chaud, neutre et froid en utilisant le bouton Couleur.
- Fixez votre appareil mobile dans un support. Réglez le retardateur, ou prenez directement une photo ou une vidéo.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'utilisez le produit qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne le faites pas passer sur des bords tranchants ou sur des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas le câble pour transporter l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Débranchez la fiche d'alimentation après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !

Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7095 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.