

# DV-480.mini

## Micro caméra Full HD connectée

avec microphone et détecteur de mouvement

### Mode d'emploi



  
ELESION®

## Table des matières

<b>Votre nouvelle micro caméra Full HD connectée .....</b>	<b>3</b>
Contenu .....	3
<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>4</b>
<b>Consignes importantes pour le traitement des déchets.....</b>	<b>5</b>
Déclaration de conformité .....	5
<b>Description du produit.....</b>	<b>6</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>6</b>
Insérer et retirer une carte mémoire .....	6
Port d'alimentation .....	6
Installer l'application.....	7
Connexion à l'application .....	7
<b>Page de commande de l'appareil.....</b>	<b>8</b>
<b>Réglages de l'appareil .....</b>	<b>10</b>
<b>Protection des données.....</b>	<b>10</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>11</b>

## Votre nouvelle micro caméra Full HD connectée

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Mini-caméra avec module d'enregistrement et antenne wifi
- Câble d'alimentation USB
- Mode d'emploi

**Accessoires requis, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :**

- Carte MicroSD jusqu'à 128 Go
- Adaptateur secteur USB ou batterie d'appoint

### Application recommandée

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre la caméra et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



*ELESION :*

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas le produit s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7695 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit

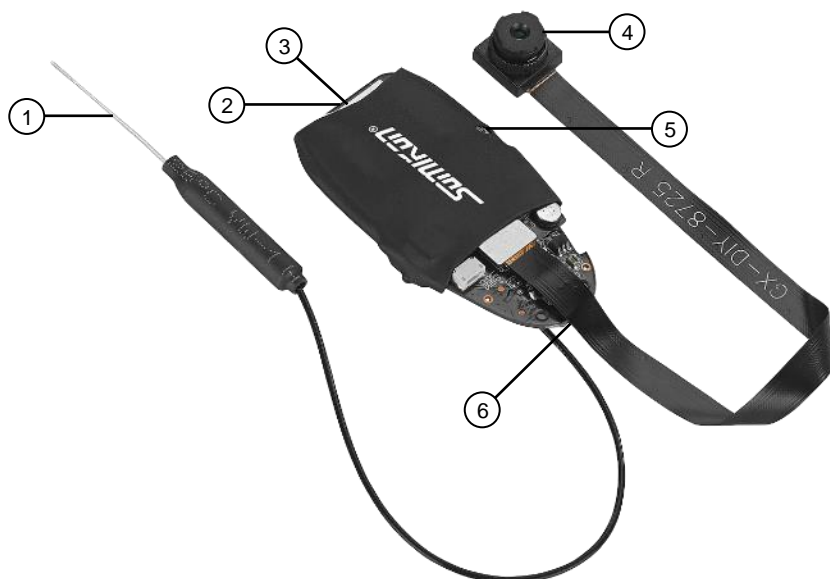

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Antenne wifi                   | 4. Module caméra                           |
| 2. Port Micro-USB                 | 5. LED de statut                           |
| 3. Emplacement pour carte MicroSD | 6. Touche Reste (sur la pointe de platine) |

## Mise en marche

### Insérer et retirer une carte mémoire

Insérez une carte mémoire MicroSD dans la fente. Vous devrez surmonter une petite résistance et entendrez un déclic. Les contacts dorés doivent être dirigés vers le port d'alimentation Micro-USB.



#### **ATTENTION !**

***Le stockage des données est soumis à des directives de protection des données spécifiques à chaque pays. Renseignez-vous sur les lois applicables dans votre pays.***

Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur de la fente et relâchez-la. Retirez-la lorsqu'elle ressorte.

### Port d'alimentation



#### **NOTE :**

*Vous pouvez brancher la caméra en USB pour qu'elle fonctionne en continu. Vous pouvez également utiliser une batterie d'appoint USB si aucune prise n'est accessible (par exemple si vous utilisez la caméra en pleine nature).*

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB dans le port Micro-USB de l'appareil.
2. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble d'alimentation USB à un adaptateur secteur USB approprié ou à une batterie d'appoint. La LED de statut rouge commence à clignoter et la LED de statut bleue brille en continu jusqu'à ce que le démarrage de la caméra soit terminé. Puis, la LED bleue clignote et la caméra passe en mode Appariement.

## Installer l'application

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre la caméra et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

Android



iOS



**NOTE :**



*Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique.*

*Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices).*

## Connexion à l'application



**NOTE :**

*La caméra ne peut être connectée qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.*

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre caméra est connectée.
1. Ouvrez l'application **ELESION**.
2. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet Ma page d'accueil.
3. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite sur le symbole +.
4. Appuyez sur la catégorie **Caméras** dans la barre de gauche.
5. Appuyez ensuite sur la sous-catégorie **Caméra** dans la colonne de droite.
6. Appuyez sur **Étape suivante** pendant que la LED de statut de la caméra clignote rapidement en bleu. Sinon, appuyez sur la touche Reset de la platine de la caméra pendant environ 5 secondes. Attendez que la caméra ait démarré et que la LED bleue clignote.

- Entrez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel la caméra doit être connectée. Touchez l'icône de l'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



**NOTE :**

*Par défaut, le réseau wifi choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si vous souhaitez connecter la caméra à un autre réseau wifi, appuyez sur la double flèche située à côté du nom du réseau.*




*Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Connectez-vous au réseau de votre choix. Utilisez la touche Retour pour revenir à l'application et saisissez le mot de passe wifi requis si nécessaire.*

- Appuyez sur **OK**. Lisez les instructions pour scanner le code QR, puis appuyez sur **Continuer** en bas.
- Placez l'écran de votre smartphone affichant le code QR à une distance de 10 à 20 cm par rapport à la lentille de la caméra. Si la caméra reconnaît le code QR, la LED de statut bleue clignote plus lentement.
- Appuyez alors sur le bouton **J'ai entendu le signal** de votre téléphone. Votre smartphone commence à établir la connexion.
- Appuyez sur le symbole de crayon à côté de la caméra.
- Saisissez le nom pour la caméra. De cette manière, la caméra sera clairement identifiable par la suite.
- Appuyez sur **Sauvegarder** dans la fenêtre de saisie.
- Appuyez en bas sur **Terminé**. La caméra est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page des appareils.

## Page de commande de l'appareil

- Dans la liste des appareils (Ma famille), appuyez sur la caméra. La page de commandes est affichée.
- Pour commander la caméra, appuyez sur le symbole correspondant.



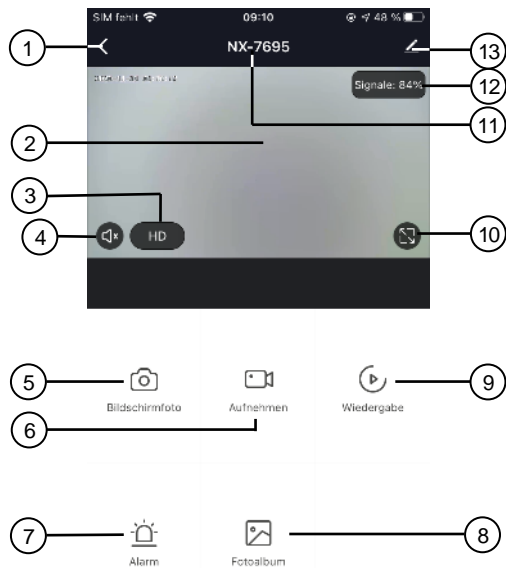

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Retour                                   | 8. Album photo             |
| 2. Image de la caméra                       | 9. Lecture depuis CD MP3   |
| 3. Résolution                               | 10. Mode Plein écran       |
| 4. Activer / Désactiver les sons            | 11. Nom de l'appareil      |
| 5. Prendre une photo sur un appareil mobile | 12. LED de signal wifi     |
| 6. Prendre une vidéo sur un appareil mobile | 13. Réglages de l'appareil |
| 7. Réglage de l'alarme                      |                            |

## Réglages de l'appareil

1. Sur le panneau de configuration, appuyez sur l'icône des paramètres de l'appareil dans le coin supérieur droit.
2. Touchez un élément de menu ou le bouton à côté d'un élément de menu pour effectuer les réglages souhaités. Vous disposez des options suivantes :

Point de menu	Fonction
Nom de l'appareil	Personnalisation de l'icône, du nom et du lieu
Informations sur l'appareil	Propriétaire, adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire, puissance du signal wifi
Scénarios et automatisations	Indique les appareils liés et les actions connectées
Réglage des fonctions de base	Affichage de l'état, retournement de l'image, activation ou désactivation de l'horodatage, réglage du mode audio
Réglage de l'alarme de détection	Activer l'alarme sur la détection de mouvement, fixer un horaire
Réglages de la carte mémoire	Pour activer/désactiver l'enregistrement sur carte mémoire, le mode d'enregistrement/le réglage du calendrier et les informations sur la capacité de la mémoire
Notification hors ligne	Activer/désactiver les notifications push en cas de perte de connexion
Partager un appareil	Partager l'accès de la caméra de surveillance avec d'autres utilisateurs de l'application
FAQ & Retour d'information	Ouvrir les questions fréquentes et envoyer un feedback
Firmware	Informations sur la version du firmware
Supprimer l'appareil	Supprimer une caméra de surveillance de l'application

## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez la caméra en appuyant sur la touche de réinitialisation pendant environ 5 secondes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

## Caractéristiques techniques

Alimentation par USB		5 V / 1 A
Mémoire		MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go
Réseau Internet sans fil	Norme	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Fréquence radio	2412 – 2472 MHz
	Puissance d'émission	8,94 dBm
Dimensions	Platine	50 x 20 x 2 mm
	Caméra	9 x 9 x 7 mm
Poids		70 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 30.11.2020 – GW//RM