

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette micro caméra dotée d'un microphone intégré. Celle-ci se prête aussi bien au modélisme qu'à l'observation des animaux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Micro caméra avec module d'enregistrement
- Batterie
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi


Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go pour enregistrements
- Adaptateur secteur USB ou batterie d'appoint pour chargement

Caractéristiques techniques

Résolution	1920 x 1080 px	
Angle de champ	75°	
Format d'enregistrement	MP4 (H.264)	
Mémoire	MicroSD jusqu'à 128 Go	
Batterie	Type	Lithium-polymère
	Tension	3,7 V
	Capacité	2000 mAh
Dimensions	Caméra	9 x 9 x 2 mm
	Unité de commande	55 x 26 x 2 mm
Poids total	70 g	

Description du produit

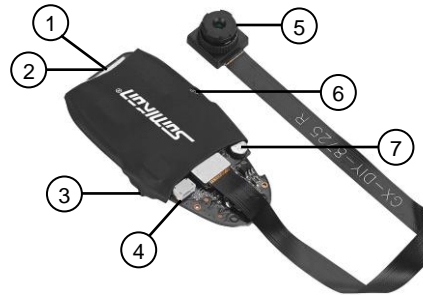

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Fente pour carte MicroSD | 5. Caméra |
| 2. Port de chargement USB | 6. LED de statut |
| 3. Interrupteur Marche/Arrêt | 7. Microphone |
| 4. Port de chargement de la batterie | |

Mise en marche

Charger la batterie

1. Branchez le câble de chargement USB au port de chargement USB de la micro caméra.
2. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de chargement à un adaptateur secteur USB.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise secteur appropriée. La batterie se charge et la LED de statut rouge clignote lentement, jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.

Insérer une carte mémoire

1. Insérez votre carte MicroSD dans la fente pour carte MicroSD de la micro caméra, en insérant d'abord les fiches de contact dorées. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le port de chargement USB.
2. Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche d'un clic audible.
3. Pour retirer la carte mémoire, appuyez brièvement sur cette dernière, jusqu'à ce qu'un clic audible indique l'éjection de celle-ci et que vous puissiez la retirer.

Lancer/Interrompre un enregistrement

Une fois que la micro caméra dotée d'une carte mémoire insérée est allumée via l'interrupteur Marche/Arrêt, celle-ci lance un enregistrement. Pour interrompre l'enregistrement, éteignez simplement la micro caméra.

Enregistrement avec date et heure

Pour que l'heure et la date figurent sur vos enregistrements, utilisez un lecteur de carte pour créer un fichier texte (.txt) nommé **time.txt** dans le dossier racine (et non dans un sous-dossier) de la carte mémoire, et ce via votre ordinateur. Saisissez la date et l'heure dans le format suivant :

Année-Mois-Jour Heures:Minutes:Secondes

La date et l'heure figurent automatiquement sur l'ensemble des enregistrements suivants lors de l'allumage de la micro caméra. Pour que l'heure et la date ne figurent plus sur les enregistrements, supprimez simplement le fichier **time.txt** du dossier racine de la carte mémoire.

Signification des LED de statut

La LED rouge brille	La caméra s'allume
Les LED rouge et bleue brillent	La caméra enregistre
La LED bleue clignote lentement	La caméra enregistre
La LED rouge clignote rapidement	La batterie est faible
La LED rouge clignote lentement	La batterie est en cours de chargement
La LED rouge ne clignote plus	La batterie est chargée

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que la micro caméra ni ses accessoires ne sont endommagés. N'utilisez pas le produit s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais le produit s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-7685, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.