

Radio-réveil lumineux LED bluetooth "Wake-Up"

avec sons de la nature

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau réveil lumineux	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité.....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	7
Déclaration de conformité	8
Description du produit.....	9
Mise en marche	11
Utilisation avec l'adaptateur secteur USB	11
Alimentation par piles.....	11
Utilisation	12
Allumer/Éteindre.....	12
Réglage de l'heure	12
Régler la luminosité de l'écran	14
Réglages de l'anneau lumineux	15
Lampe de chevet	15
Lampe à couleur changeante	16
Fonction réveil.....	17
Simulation du lever du soleil	17
Régler la sonnerie et le volume	17

Régler l'heure de l'alarme	18
Activer/Désactiver l'alarme	20
Arrêter l'alarme active	20
Fonction Report de sonnerie	21
Aide à l'endormissement	21
Simulation du coucher du soleil	21
Régler l'heure d'endormissement	22
Activer/Désactiver l'aide à l'endormissement.....	23
Régler le volume	23
Mode Audio	24
Radio	24
Allumer/Éteindre	24
Recherche automatique des canaux (stations)	25
Changer de station	25
Bluetooth	26
AUX	26
Caractéristiques techniques	27

Votre nouveau réveil lumineux

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil lumineux à lumière changeante, avec sons de la nature et radio FM. Démarrez la journée du bon pied en vous réveillant en douceur et de façon plus naturelle grâce à la lumière progressive simulant un lever de soleil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil lumineux
- Câble de chargement
- Adaptateur secteur USB
- Mode d'emploi

Accessoires en option (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 3 piles AAA

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Retirez les piles avant de brancher et d'alimenter l'appareil via le câble de chargement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Appuyez toujours sur un seul bouton à la fois, et attendez au moins 2 secondes avant d'appuyer sur un autre bouton.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Stockez le produit dans un endroit sec et frais.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4986 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.




Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

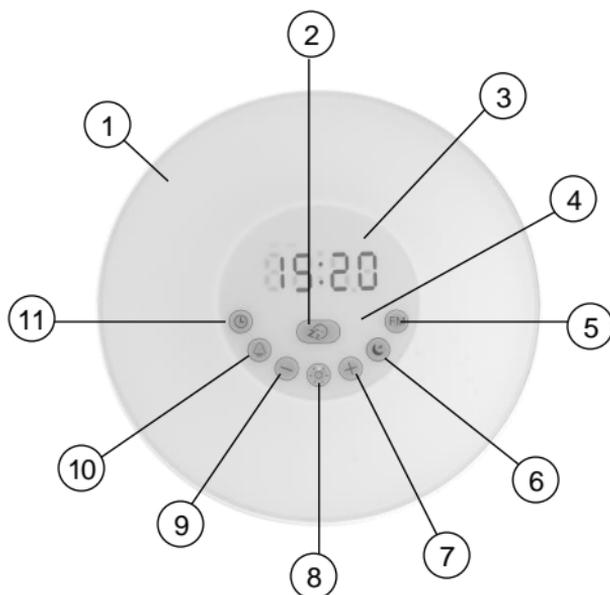

- | | | | |
|---|-----------------|----|----------------|
| 1 | Anneau lumineux | 7 | Bouton "Plus" |
| 2 | Bouton Sommeil | 8 | Bouton Aurore |
| 3 | Écran | 9 | Bouton "Moins" |
| 4 | Écran tactile | 10 | Bouton Alarme |
| 5 | Bouton FM | 11 | Bouton Heure |
| 6 | Bouton Lune | | |

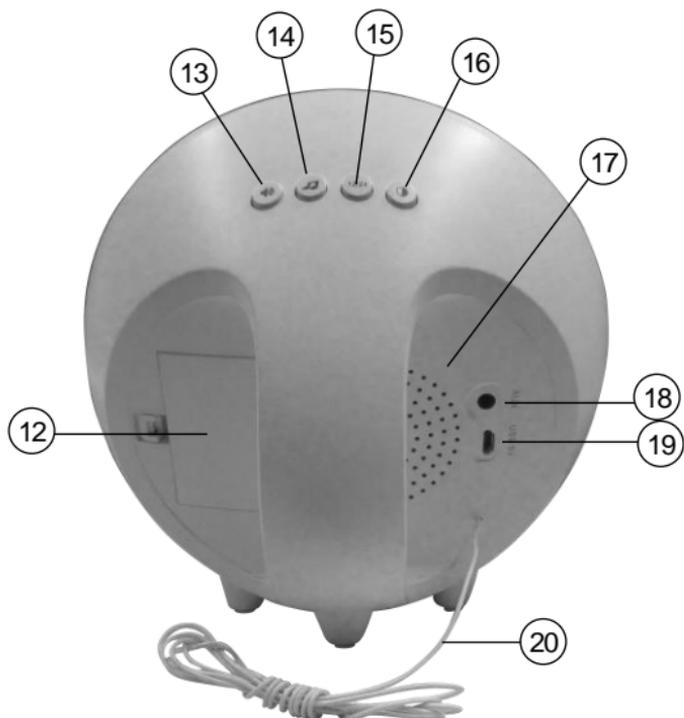

- | | | | |
|----|--------------------------|----|----------------|
| 12 | Compartiment à piles | 17 | Haut-parleur |
| 13 | Bouton Volume | 18 | Entrée AUX |
| 14 | Bouton Son de l'alarme | 19 | Port Micro-USB |
| 15 | Bouton Format de l'heure | 20 | Câble antenne |
| 16 | Bouton Display | | |

Mise en marche

Vous pouvez alimenter le réveil soit par l'adaptateur secteur USB fourni, soit par des piles (non fournies).



ATTENTION !

Ne branchez jamais l'adaptateur secteur USB au réveil lorsque des piles se trouvent dans le compartiment à piles.

Utilisation avec l'adaptateur secteur USB

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement au port d'alimentation de votre réveil.
2. Branchez le connecteur USB du câble de chargement à l'adaptateur secteur USB.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée. Votre réveil est activé, l'heure brille sur l'écran.

Alimentation par piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre réveil, en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Insérez 3 piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment.
3. Fermez le compartiment à piles. Votre réveil est activé, l'heure brille sur l'écran.

Utilisation

Posez votre réveil sur une surface plane et stable (une table de nuit par exemple). L'anneau lumineux doit être orienté vers votre lit.



NOTE :

Chaque pression sur un bouton est accompagnée d'un signal sonore. Lors des saisies sur l'écran tactile, la LED du bouton Aurore s'allume.

Allumer/Éteindre

Votre réveil s'allume dès qu'il est relié à une source de courant (USB ou piles).

Pour l'éteindre, débranchez-le de l'alimentation.



NOTE :

Lorsque l'appareil est alimenté par des piles, l'heure disparaît de l'écran au bout de 5 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton du réveil pour l'afficher à nouveau.

Réglage de l'heure



NOTE :

L'heure doit être réglée après chaque interruption de l'alimentation.

1. Appuyez sur le bouton Heure situé en façade de votre réveil :



2. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des heures à l'aide des boutons + et - :



NOTE :

Maintenez le bouton pressé pour accélérer le défilement des chiffres.

3. Appuyez ensuite sur le bouton Heure :



4. Les chiffres des minutes clignotent. Réglez les minutes à l'aide des boutons Plus et Moins.



5. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur le bouton Heure pour enregistrer les réglages.



6. Appuyez sur le bouton Format de l'heure (situé à l'arrière de votre réveil) pour changer le format d'affichage de l'heure (12 ou 24 heures).



L'écran affiche brièvement le format d'affichage de l'heure choisi.

Régler la luminosité de l'écran

Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur le bouton Écran situé à l'arrière de votre réveil.



Chaque pression sur le bouton permet de passer à un autre niveau de luminosité : luminosité faible – luminosité forte – éteint.

Réglages de l'anneau lumineux



NOTE :

La fonction d'éclairage n'est disponible que lorsque l'appareil est alimenté par adaptateur secteur USB.

Lampe de chevet

1. Pour allumer l'anneau lumineux, appuyez sur le bouton Aurore de votre réveil :



L'anneau lumineux produit une lumière blanche avec le niveau de luminosité 1.

2. Utilisez les boutons suivants pour régler le niveau de luminosité souhaité pour l'anneau lumineux :



10 niveaux de luminosité sont disponibles (niveau 10 = très lumineux).

3. Pour éteindre l'anneau lumineux, appuyez deux fois sur le bouton Aurore :



Lampe à couleur changeante

1. Pour allumer l'anneau lumineux, appuyez sur le bouton Aurore de votre réveil.



2. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour activer le mode Couleur changeante de l'anneau lumineux. L'anneau lumineux change automatiquement de couleur.



NOTE :

Le niveau de luminosité de la lumière en couleur ne peut pas être modifié.

3. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins pour que l'anneau lumineux ne brille que dans une seule couleur :



Chaque pression sur le bouton permet de passer à la couleur suivante.

4. Pour éteindre l'anneau lumineux, appuyez sur le bouton Aurore :



Fonction réveil

Simulation du lever du soleil

La simulation du lever du soleil commence 30 minutes avant l'heure programmée pour le réveil. L'anneau lumineux éclaire alors avec un niveau de luminosité de 10 % au début de ce laps de temps, et finit avec un niveau de luminosité de 100 %.

Pour éteindre l'anneau lumineux, maintenez le bouton Aurore pressé pendant 3 secondes :



NOTE :

La simulation du lever du soleil n'est disponible que lorsque l'appareil est alimenté par adaptateur secteur USB.

Régler la sonnerie et le volume

1. Appuyez sur le bouton Son de l'alarme situé à l'arrière de votre réveil.



7 sonneries d'alarme différentes sont disponibles (1 à 6 : sons de la nature / mélodies, 7 : radio). Les sonneries 1 à 6 sont jouées pendant environ 10 secondes lors du réglage.

2. Pour régler le volume de l'alarme, appuyez sur le bouton Son de l'alarme situé à l'arrière de votre réveil :



Vous pouvez choisir parmi 15 niveaux de volume sonore (réglage standard : niveau 10). Chaque pression sur le bouton permet de passer à un autre niveau de volume sonore (10-11-...-15-00-01-...).

3. Le niveau de volume sonore s'affiche en clignotant sur l'écran (U00 – U15). Lorsque l'affichage ne clignote plus et que l'heure s'affiche à nouveau sur l'écran, cela signifie que les réglages ont été enregistrés.

Régler l'heure de l'alarme



NOTE :

L'alarme doit être réglée à nouveau après chaque interruption de l'alimentation.

1. Maintenez le bouton Alarme pressé pendant trois secondes.



3. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des heures à l'aide des boutons Plus et Moins.



4. Appuyez sur le bouton Alarme.



5. Les chiffres des minutes clignotent. Réglez les minutes à l'aide des boutons Plus et Moins.



6. Appuyez sur le bouton Alarme pour enregistrer le réglage.



NOTE :

L'alarme réglée n'est pas encore activée.

Activer/Désactiver l'alarme

Appuyez sur le bouton Alarme de votre réveil pour activer ou désactiver l'alarme réglée.



Lorsque l'alarme est activée, le symbole de la cloche apparaît entre les chiffres des heures et des minutes, au-dessus des deux points.

Arrêter l'alarme active

Le réveil sonne chaque jour à l'heure définie, pendant 2 minutes. Pour interrompre l'alarme en cours, appuyez sur le bouton Alarme de votre réveil.



Pour éteindre l'anneau lumineux, maintenez le bouton Aurore pressé pendant 3 secondes.



Fonction Report de sonnerie

Pendant que l'alarme du réveil retentit, appuyez sur le bouton Report de sonnerie pour activer la fonction correspondante :



L'anneau lumineux est éteint automatiquement. L'alarme sonnera à nouveau 5 minutes plus tard, pendant 2 minutes.



NOTE :

L'anneau lumineux reste désactivé.

Aide à l'endormissement

Simulation du coucher du soleil

La simulation du coucher du soleil commence 30 minutes avant l'heure d'endormissement programmée. L'anneau lumineux s'allume avec 100 % de luminosité. Le niveau de luminosité diminue progressivement, de manière à ce que l'anneau lumineux s'éteigne complètement à l'heure programmée pour l'endormissement.

Pendant la simulation du coucher du soleil, maintenez le bouton Lune pressé pendant 3 secondes pour y mettre fin :



Régler l'heure d'endormissement

1. Maintenez le bouton Lune pressé pendant trois secondes.



2. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des heures à l'aide des boutons Plus et Moins.



3. Appuyez sur le bouton Lune :



4. La colonne des minutes clignote. Réglez les minutes à l'aide des boutons Plus et Moins.



5. Appuyez sur le bouton Lune pour enregistrer le réglage.



**NOTE :**

L'heure d'endormissement réglée n'est pas encore activée.

Activer/Désactiver l'aide à l'endormissement

Pour activer/désactiver la fonction d'aide à l'endormissement, appuyez sur le bouton Lune.



Lorsque la fonction est activée, le symbole du coucher du soleil apparaît entre les chiffres des heures et des minutes, en-dessous des deux points.

Régler le volume

En mode Radio, appuyez sur le bouton Volume situé à l'arrière de votre réveil.



Vous pouvez choisir parmi 15 niveaux de volume sonore (réglage standard : niveau 10). Chaque pression sur le bouton permet de passer à un autre niveau de volume sonore (10-11-...-15-00-01-...).

Le niveau de volume sonore s'affiche en clignotant sur l'écran (U00 – U15). Lorsque l'affichage ne clignote plus, cela signifie que le réglage a été enregistré.

Mode Audio

Votre réveil dispose de trois modes Audio : radio (FM), bluetooth, et AUX.

Pour régler le mode Audio, appuyez sur le bouton FM.



Chaque pression sur le bouton vous permet de passer au mode suivant.

Mode	Affichage à l'écran
Radio	Fréquence du canal
Bluetooth	bt
AUX	AUX
Audio désactivé	Affichage de l'heure

Radio

Allumer/Éteindre

Appuyez sur le bouton FM du réveil jusqu'à ce que la fréquence du canal s'affiche sur l'écran.



**NOTE :**

Déroulez complètement le câble antenne afin d'améliorer la réception du signal.

Recherche automatique des canaux (stations)

1. Appuyez sur le bouton FM jusqu'à ce que la fréquence du canal s'affiche sur l'écran.



2. Pour lancer la recherche automatique des stations, maintenez le bouton FM pressé pendant 3 secondes.



3. La fréquence et l'emplacement mémoire (de 1 à 13) s'affichent à l'écran.

Changer de station

Appuyez sur le bouton Plus ou Moins pour passer au canal suivant ou précédent.



Bluetooth

1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Appuyez sur le bouton FM jusqu'à ce que le message **bt** s'affiche sur l'écran. Un message se fait entendre.



3. Dans le menu bluetooth de votre appareil mobile, recherchez **PX-4986**. Connectez les appareils. Le message "Connection successful" retentit ("connexion réussie").
4. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de votre appareil mobile. La musique est transmise par le haut-parleur du réveil.

AUX

1. Branchez la source d'entrée (chaîne stéréo, p. ex.) à l'aide d'un câble jack à la prise d'entrée AUX de votre réveil.
2. Appuyez sur le bouton FM jusqu'à ce que le message **AUX** s'affiche sur l'écran.



3. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de votre source d'entrée. La musique est transmise par le haut-parleur du réveil.

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC
	3 piles AAA
Bluetooth	2.1 + EDR
Fréquence sans fil	2,401 – 2,480 GHz
Puissance d'émission max.	2,5 mW
LED blanches	9 x 0,2 W
LED RVB	9 x 0,3 W
Simulation du lever du soleil	30 minutes avant l'heure de réveil
Simulation du coucher du soleil	30 minutes avant l'heure d'endormissement
Niveaux de luminosité	10
Niveaux de volume sonore	15
Emplacements mémoire pour les stations	13
Câble de chargement	USB vers Micro-USB 120 cm
Dimensions	170 x 170 x 93 mm
Poids	318 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 20.06.2017 – BS//RM