

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette antenne d'intérieur active pour télévision et radio.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Antenne
- Support de l'antenne
- Amplificateur
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

**Accessoire requis** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) : appareil de lecture compatible TNT (2)

**Caractéristiques techniques**


Alimentation	5 V DC / 0,1 A / 1,2 W	
Adaptateur secteur	Entrée	12 V DC / 0,3 A / 1,2 W
	Sortie	5 V DC / 0,1 A / 1,2 W
Amplification	35 dB	
Fréquence	UHF 470-694 MHz	
	VHF 170-230 MHz	
Dimensions avec support d'antenne (L x H x P)	144 x 240 x 71 mm	
Poids (avec support d'antenne)	266 g	

**Description du produit**

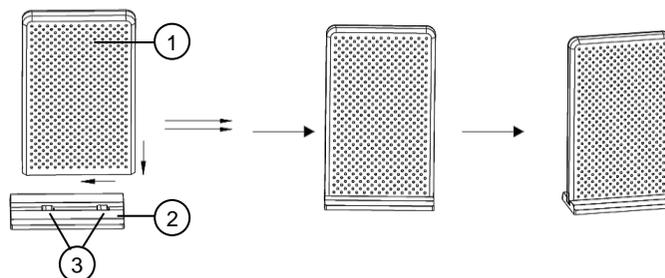

1. Antenne
2. Support de l'antenne
3. Crochet

**Mise en marche**

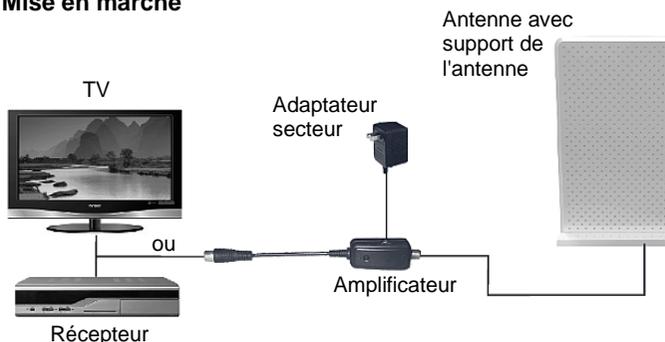

1. Installez l'antenne sur les crochets du support, et poussez-la vers la gauche.
2. Branchez le câble de raccordement de l'antenne à la prise **ANT** de l'amplificateur.
3. Branchez le connecteur **TV** de l'amplificateur au connecteur Antenne de votre téléviseur ou récepteur.
4. Branchez l'adaptateur secteur au connecteur **POWER** de l'amplificateur.
5. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant. La LED rouge de l'amplificateur s'allume.
6. Orientez l'antenne conformément aux instructions ci-après.

**Installer et orienter l'antenne**

L'emplacement idéal pour l'antenne d'intérieur dépend de divers facteurs. Vous devrez peut-être effectuer plusieurs essais avant de trouver le bon endroit et la bonne orientation. Voici quelques conseils pour positionner et orienter au mieux l'antenne.

**Conseils sur l'emplacement :**

- Si possible, placez l'antenne loin de votre téléviseur et autres sources de perturbations électriques (ordinateurs, tubes lumineux, fours à micro-ondes, etc.).
- Les vitres embuées, le béton armé et les divers types de blindages/protections métalliques nuisent à la qualité de la réception.
- Pour une meilleure réception, placez l'antenne près d'une fenêtre.

**Conseils sur l'orientation :**

- Pour trouver l'orientation optimale, placez d'abord l'antenne sur le rebord d'une fenêtre ouverte. Orientez-la dans la position de votre choix.
- Vous pouvez également orienter l'antenne vers la fenêtre ou vers le mât d'émission le plus proche.
- Vous devrez peut-être tester plusieurs positions. Un léger mouvement peut suffire à changer drastiquement la réception.
- S'il manque des programmes lors de la première recherche de canaux, placez l'antenne à un autre endroit et lancez une nouvelle recherche. Si certaines chaînes ou restent introuvables, modifiez l'orientation horizontale et verticale de l'antenne. Reportez-vous à la section Dépannage du présent mode d'emploi.

**Utilisation comme antenne DAB/DAB+**

Vous pouvez également utiliser l'antenne comme antenne DAB/DAB+ passive, à condition que votre récepteur/radio DAB/DAB+ dispose d'une entrée d'antenne séparée (prise F) ou que l'antenne existante puisse être dévissée.

## Dépannage

- La réception n'est pas bonne / certaines stations sont introuvables.
- Si votre antenne dispose de sa propre alimentation, désactivez l'amplification de l'antenne dans les paramètres de votre récepteur TNT. La double alimentation peut perturber la réception.
- Orientez l'antenne vers la fenêtre ou vers le mât d'émission le plus proche.
- Suivez les conseils d'orientation et de placement de l'antenne dans la section "Installer et orienter l'antenne".
- Vérifiez si le DVB-T2 HD et si certaines chaînes sont disponibles dans votre région. Vérifiez également si vous avez besoin d'une antenne intérieure ou extérieure, selon votre région.

## Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.

- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-8947, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).